

MITSUBISHI ELECTRIC




Mr. SLIM

Air-Conditioners

PLH-1.6, 2, 2.5KK(H)B

PLH-3AK(H), 4, 5, 6AK(H)S

CE

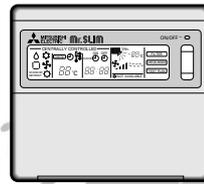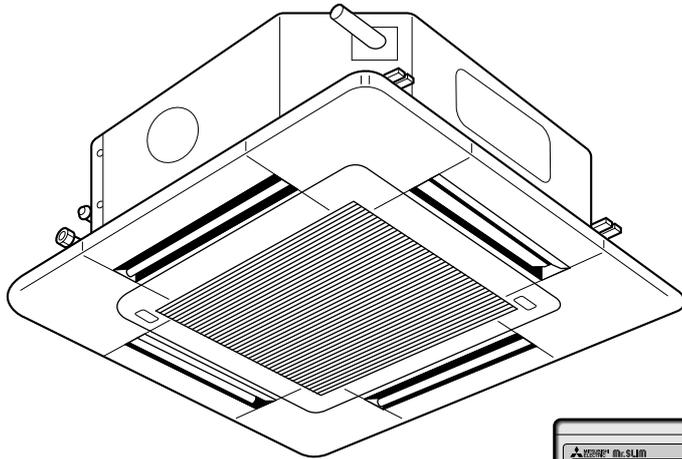

For PLH-AK(H) Series

FOR USER
FÜR BENUTZER
POUR L'UTILISATEUR
FÖR ANVÄNDAREN
VOOR DE GEBRUIKER
PER L'UTENTE
PARA EL USUARIO
PARA O UTILIZADOR
TIL BRUGER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
KULLANICI İÇİN
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- (E) OPERATION MANUAL**
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.
- (D) BEDIENUNGSHANDBUCH**
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.
- (F) MANUEL D'UTILISATION**
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.
- (SD) DRIFTSMANUAL**
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.
- (NL) BEDIENINGSHANDLEIDING**
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.
- (I) ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO**
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l'unità, per un uso corretto e sicuro della stessa.
- (ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES**
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.
- (PR) MANUAL DE OPERAÇÃO**
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a unidade de ar condicionado.
- (DK) DRIFTSMANUAL**
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før aircondition anlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.
- (GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείσθε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.
- (TR) İŞLETME ELKİTABI**
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.
- (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступить к использованию кондиционера.



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

1. Consignes de sécurité	4
2. Fonctionnement	12
2.1. Pour allumer/éteindre le climatiseur	14
2.2. Choix du mode	16
2.3. Sélection d'une température  TEMP.	18
2.4. Sélection d'une vitesse de ventilateur 	20
2.5. Réglage de la direction du flux d'air vertical 	22
2.6. Utilisation du minuteur 	24
3. Entretien et nettoyage	30
3.1. Nettoyage des filtres et de l'appareil intérieur	30
3.2. Entretien et nettoyage	38
4. Guide de dépannage	42

1. Veiligheidsvoorschriften	4
2. Gebruik	12
2.1. Het apparaat in- en uitschakelen	14
2.2. Kiezen van de werkingsstand	16
2.3. De temperatuur instellen  TEMP.	18
2.4. De ventilatorsnelheid instellen 	20
2.5. De verticale blaasrichting instellen 	22
2.6. De timer gebruiken 	24
3. Onderhoud en schoonmaken	30
3.1. Reinigen van de filters en het binnenapparaat	30
3.2. Onderhoud en reinigen	38
4. Problemen en oplossingen	44

1. Safety Precautions	4
2. Operation	12
2.1. Switching the unit on/off	14
2.2. Mode select	16
2.3. Selecting a temperature  TEMP.	18
2.4. Selecting a fan speed 	20
2.5. Adjusting vertical airflow direction 	22
2.6. Using the timer 	24
3. Care and cleaning	30
3.1. Cleaning the filters and the indoor unit	30
3.2. Care and cleaning	38
4. Troubleshooting	40

1. Sicherheitsvorkehrungen	4
2. Betrieb und Bedienung	12
2.1. Die Anlage ein-/ausschalten	14
2.2. Betriebsart wählen	16
2.3. Wahl einer Temperatur  TEMP.	18
2.4. Wahl einer Gebläsegeschwindigkeit 	20
2.5. Einstellung der vertikalen Richtung des Luftstroms 	22
2.6. Benutzung des Timers/Zeitschalters 	24
3. Pflege und Reinigung	30
3.1. Reinigung der Filter und der Innenanlage	30
3.2. Pflege und Reinigung	38
4. Fehlerbehebung	41

1. Säkerhetsåtgärder	4
2. Drift	12
2.1. Att stänga på/av enheten	14
2.2. Val av arbetsätt	16
2.3. Inställning av temperatur  TEMP.	18
2.4. Inställning av fläkthastighet 	20
2.5. Justering av vertikalt luftflöde 	22
2.6. Att använda timern 	24
3. Skötsel och rengöring	30
3.1. Rengöring av filter och inomhusenheten	30
3.2. Skötsel och rengöring	38
4. Felsökning	43

1. Misure di sicurezza	4
2. Funzionamento	12
2.1. Accensione/spengimento dell'unità	14
2.2. Selezione della modalità	16
2.3. Impostazione della temperatura  TEMP.	18
2.4. Selezione della velocità del ventilatore 	20
2.5. Regolazione della direzione verticale della portata d'aria 	22
2.6. Utilizzo del timer 	24
3. Cura e pulizia	30
3.1. Pulizia dei filtri e della sezione interna	30
3.2. Cura e pulizia	38
4. Ricerca dei guasti	45

1. Medidas de Seguridad	5
2. Manejo	13
2.1. Encendido y apagado de la unidad	15
2.2. Selección de modo	17
2.3. Ajuste de la temperatura 	19
2.4. Ajuste de la velocidad del ventilador 	21
2.5. Ajuste de la dirección vertical del flujo de aire 	23
2.6. Uso del programador 	25
3. Mantenimiento y limpieza	31
3.1. Limpieza de los filtros y de la unidad interior	31
3.2. Cuidados y limpieza	39
4. Localización de fallos	46

1. Sikkerhedsforanstaltninger	5
2. Drift	13
2.1. Tænding og slukning af anlægget	15
2.2. Valg af driftstilstand	17
2.3. Indstilling af temperatur 	19
2.4. Indstilling af ventilatorhastighed 	21
2.5. Justering af lodret luftstrøm 	23
2.6. Brug af tidsrelæ 	25
3. Vedligeholdelse og rengøring	31
3.1. Rengøring af filtre og den indendørs enhed	31
3.2. Pasning og rengøring	39
4. Fejlfinding	48

1. Güvenlik Önlemleri	5
2. Çalışma	13
2.1. Cihazın açılması/kapatılması	15
2.2. Mod Seçimi	17
2.3.  Sıcaklık değerinin seçilmesi	19
2.4. Ventilator hızının seçilmesi 	21
2.5.  düşey hava akımı yönünün ayarlanması	23
2.6.  Zamanlayıcının kullanılması	25
3. Bakım ve temizleme	31
3.1. Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi	31
3.2. Bakım ve temizlik	39
4. Arızanın bulunması ve giderilmesi	50

1. Меры предосторожности	5
2. Эксплуатация	13
2.1. Включение/выключение прибора	15
2.2. Выбор режима	17
2.3. Выбор температуры 	19
2.4. Выбор скорости вентилятора 	21
2.5. Регулирование направления воздушного потока по вертикали 	23
2.6. С использованием таймера 	25
3. Уход и чистка	31
3.1. Чистка фильтров и внутреннего прибора	31
3.2. Уход за прибором и его чистка	39
4. Исправление неполадок	51

1. Precauções de Segurança	5
2. Funcionamento	13
2.1. Ligar/desligar a unidade	15
2.2. Selecção do modo	17
2.3. Selecção da temperatura 	19
2.4. Selecção da velocidade da ventoinha 	21
2.5. Regulação da direcção vertical do fluxo de ar 	23
2.6. Utilização do temporizador 	25
3. Cuidados e limpeza	31
3.1. Limpeza dos filtros e da unidade interior	31
3.2. Cuidados e limpeza	39
4. Avarias	47

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας	5
2. Λειτουργία	13
2.1. Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας	15
2.2. Επιλογή τρόπου λειτουργίας	17
2.3. Επιλογή θερμοκρασίας 	19
2.4. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα 	21
2.5. Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής του αέρα 	23
2.6. Χρήση του Χρονόμετρου 	25
3. Φροντίδα και καθαρίσμα	31
3.1. Καθαρισμός των φίλτρων και της εσωτερικής μονάδας	31
3.2. Φροντίδα και καθαρίσμα	39
4. Εντοπισμός βλαβών	49

(F) 1. Consignes de sécurité
(NL) 1. Veiligheidsvoorschriften

(E) 1. Safety Precautions
(D) 1. Sicherheitsvorkehrungen
(SD) 1. Säkerhetsåtgärder
(I) 1. Misure di sicurezza

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
- ▶ The "Safety precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- ▶ This equipment may not be applicable to EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 and/or EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ This equipment may cause the adverse effect on the same supply system.
- ▶ Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

Symbols used in the text

 Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury or death to the user.

 Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

- ▶ Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daß Sie alle Informationen über "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
- ▶ Die "Sicherheitsvorkehrungen" enthalten sehr wichtige Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.
- ▶ Diese Anlage ist unter Umständen nicht geeignet für EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 und/oder EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Die Anlage kann negative Auswirkungen auf ein gleichartiges Versorgungssystem haben.
- ▶ Vor Anschluß an das System Mitteilung an Stromversorgungsunternehmen machen oder dessen Genehmigung einholen.

Im Text verwendete Symbole

 Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tödlicher Unfälle zu bewahren.

 Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

- ▶ Innan du installerar enheten bör du läsa igenom samtliga "Säkerhetsåtgärder".
- ▶ Under "Säkerhetsåtgärder" hittar du viktig information som rör din säkerhet. Se till att du följer anvisningarna.
- ▶ EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 och/eller EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 är eventuellt inte tillämpliga på den här utrustningen.
- ▶ Denna utrustning kan skada annan utrustning som är ansluten till samma elsystem.
- ▶ Se till att elsystemets ansvarige underrättas och ger sitt godkännande innan systemet kopplas in.

Symboler som används i texten

 Varning:

Anger försiktighetsmått som bör vidtas för att förhindra att användaren utsätts för fara eller risk.

 Försiktighet:

Beskriver säkerhetsåtgärder som bör följas för att undvika att enheten skadas.

- ▶ Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
- ▶ La sezione "Misure di sicurezza" contiene informazioni importanti sulla sicurezza di funzionamento dell'unità. Accertarsi che vengano seguite perfettamente.
- ▶ Questo apparecchio può non possedere le caratteristiche definite dalle norme EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/o EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Questo equipaggiamento può produrre effetti negativi sullo stesso sistema di alimentazione.
- ▶ Prima di collegare l'equipaggiamento alla rete di alimentazione, contattare o chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Simboli utilizzati nel testo

 Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

 Cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

- ▶ Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- ▶ Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veuillez bien à les suivre.
- ▶ Cet équipement peut ne pas s'appliquer aux systèmes EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 et/ou EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Il est possible que cet équipement ait des effets nuisibles sur le même système d'alimentation.
- ▶ Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

Symboles utilisés dans le texte

 Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

 Précaution:

Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

- ▶ Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
- ▶ In de "Veiligheidsvoorschriften" staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.
- ▶ Deze apparatuur voldoet mogelijk niet aan de EG-richtlijnen EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 en/of EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Deze apparatuur kan wellicht schade veroorzaken aan het elektriciteitsnet.
- ▶ Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u het systeem aansluit op het net.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

 Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

 Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

- (ES) 1. Medidas de Seguridad
 (DK) 1. Sikkerhedsforanstaltninger
 (TR) 1. Güvenlik Önlemleri
 (RU) 1. Меры предосторожности

- (PR) 1. Precauções de Segurança
 (GR) 1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de “Medidas de seguridad”.
- ▶ Las “Medidas de seguridad” señalan aspectos muy importantes sobre seguridad. Es importante que se cumplan todos.
- ▶ Este equipo puede no ser compatible con los modelos EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 y/o EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Este equipo puede provocar un efecto adverso en el mismo sistema de alimentación.
- ▶ Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pídales permiso para efectuar la conexión.

Símbolos utilizados en el texto

⚠ Atención:
 Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

⚠ Cuidado:
 Describe las precauciones que se deben tener para evitar daños en la unidad.

- ▶ Læs alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, før De installerer enheden.
- ▶ “Sikkerhedsforanstaltninger” er en oversigt over vigtige sikkerhedspunkter. Disse skal følges.
- ▶ Udstyret falder måske ikke ind under EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 og/eller EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Udstyret kan have den modsatte effekt på det samme forsyningsystem.
- ▶ De skal forhøre Dem hos forsyningskilden før tilslutning til systemet.

Symboler anvendt i teksten

⚠ Advarsel:
 Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå personskade eller dødsfald.

⚠ Forsigtig:
 Beskriver forholdsregler, der skal træffes, for at forhindre at enheden bliver beskadiget.

- ▶ Üniteyi monte etmeden önce “Güvenlik Önlemleri”nin hepsini okumalısınız.
- ▶ Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar “Güvenlik Önlemleri”nde açıklanmıştır. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.
- ▶ Bu cihaz EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 ve/veya EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 için geçerli olmayabilir.
- ▶ Bu cihaz aynı elektrik sisteminde ters etkilere yol açabilir.
- ▶ Lütfen sisteme bağlamadan önce elektrik kurumuna haber verin veya onayını alın.

Metinde kullanılan simgeler

⚠ Uyarı:
 Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Dikkat:
 Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

- ▶ Перед установкой данного прибора, пожалуйста обязательно прочитайте все “Меры предосторожности”.
- ▶ В разделе “Меры предосторожности” изложены очень важные сведения, касающиеся техники безопасности. Обязательно следуйте этим инструкциям.
- ▶ Данное оборудование может быть не применимо к: EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 и/или EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Данное оборудование может оказать неблагоприятное воздействие на питающую электрическую сеть.
- ▶ Пожалуйста уведомите соответствующий орган электроснабжения или получите от него разрешение перед подключением к системе электропитания.

Символика, используемая в тексте

⚠ Предупреждение:
 Описывает меры предосторожности, которые следует выполнять, чтобы избежать травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:
 Описывает меры предосторожности, которые следует выполнять, чтобы не повредить прибор.

- ▶ Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precauções de segurança”.
- ▶ As “Precauções de segurança” referem aspectos de grande importância relativos à segurança. Observe-os.
- ▶ Este equipamento pode não ser aplicável a EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/ou EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Este equipamento poderá provocar efeitos nefastos no mesmo sistema de fornecimento.
- ▶ Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento antes de proceder à ligação do sistema.

Símbolos utilizados no texto

⚠ Aviso:
 Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

⚠ Cuidado:
 Descreve os cuidados a ter para não danificar o aparelho.

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλα τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας”.
- ▶ Τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας” παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Παρακαλείστε να βεβαιώνεστε ότι εφαρμόζετε τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
- ▶ Ο εξοπλισμός αυτός δε μπορεί να εφαρμοστεί στα EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 και/ή EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.
- ▶ Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να προκαλέσει αντίθετο αποτέλεσμα στο ίδιο σύστημα τροφοδοσίας.
- ▶ Πριν κάνετε τη σύνδεση στο σύστημα, παρακαλούμε να αναφέρετε ή να ζητήσετε επιβεβαίωση από τον αρμόδιο οργανισμό ανεφοδιασμού.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο

⚠ Προειδοποίηση:
 Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

⚠ Προσοχή:
 Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν’αποφεύγεται θλάξη στη μονάδα.

(F) 1. Consignes de sécurité
(NL) 1. Veiligheidsvoorschriften

Symboles utilisés dans les illustrations

-  : Indique une action qui doit être évitée.
-  : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.
-  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.
-  : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.
-  : Indique que l'interrupteur principal doit être désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien.
-  : Danger d'électrocution.
-  : Attention, surface chaude.
-  : Lors de travaux d'entretien, coupez l'alimentation de l'appareil intérieur ainsi que de l'appareil extérieur.

 **Avertissement:**
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

-  : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
-  : Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
-  : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
-  : Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.
-  : Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.
-  : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.
-  : Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.
-  : Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het buitenapparaat geheel uit te zetten.

 **Waarschuwing:**
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

(E) 1. Safety Precautions
(D) 1. Sicherheitsvorkehrungen
(SD) 1. Säkerhetsåtgärder
(I) 1. Misure di sicurezza

Symbols used in the illustrations

-  : Indicates an action that must be avoided.
-  : Indicates that important instructions must be followed.
-  : Indicates a part which must be grounded.
-  : Indicates that caution should be taken with rotating parts.
-  : Indicates that the main switch must be turned off before servicing.
-  : Beware of electric shock.
-  : Beware of hot surface.
-  : At servicing, please shut down the power supply for both of Indoor Unit and Outdoor Unit.

 **Warning:**
Carefully read the labels affixed to the main unit.

In den Abbildungen verwendete Symbole

-  : Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muß.
-  : Zeigt an, daß wichtige Anweisungen zu befolgen sind.
-  : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muß.
-  : Zeigt an, daß bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.
-  : Zeigt an, daß vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet werden muß.
-  : Gefahr von elektrischem Schlag.
-  : Verbrennungsgefahr.
-  : Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl für die Innen als auch für die Außenanlage abschalten.

 **Warnung:**
Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrauchten Aufschriften lesen.

Symboler som används i illustrationerna

-  : Indikerar att något som bör undvikas.
-  : Indikerar att viktiga instruktioner som måste följas.
-  : Indikerar en del som måste jordas.
-  : Visar att försiktighet måste iaktas vid roterande delar.
-  : Anger att huvudströmbrytaren måste slås av innan servicearbete utförs.
-  : Varning för elstöt.
-  : Varning för varma ytor.
-  : Vid servicearbete bör strömmen slås av både till inomhus- och utomhusenheten.

 **Varning:**
Läs noga texten på alla dekaler på huvudenheten.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

-  : Indica un'azione da evitare.
-  : Indica la necessità di rispettare un'istruzione importante.
-  : Indica la necessità di collegare un componente a massa.
-  : Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.
-  : Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la manutenzione.
-  : Attenzione alle scosse elettriche.
-  : Attenzione alle superfici roventi.
-  : Al momento della manutenzione, interrompere l'alimentazione sia della sezione interna che esterna.

 **Avvertenza:**
Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

- (ES) **1. Medidas de Seguridad**
 (DK) **1. Sikkerhedsforanstaltninger**
 (TR) **1. Güvenlik Önlemleri**
 (RU) **1. Меры предосторожности**

- (PR) **1. Precauções de Segurança**
 (GR) **1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας**

Símbolos utilizados en las ilustraciones

- : Indica una acción que debe evitarse.
- : Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
- : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.
- : Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.
- : Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la unidad.
- : Peligro de descarga eléctrica.
- : Peligro por superficie caliente.
- ELV : A la hora de realizar una reparación, desconecte el interruptor principal tanto de la unidad interior como de la exterior.

Atención:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

Symboler anvendt i illustrationerne

- : Angiver en handling, der skal undgås.
- : Angiver at vigtige instruktioner skal følges.
- : Angiver en del, der skal jordforbindes.
- : Viser, at man skal passe på roterende dele.
- : Angiver at der skal slukkes på hovedafbryderen, før der udføres service.
- : Pas på - elektrisk stød!
- : Pas på - varm overflade!
- ELV : Ved service skal strømtilførslen til både inden- og udendørsenheden afbrydes.

Advarsel:
Læs etiketterne på hovedenheden omhyggeligt.

Resimlerde kullanılan simgeler

- : Kaçınılması gereken hareketleri gösterir.
- : Önemli talimatlara mutlaka uymak gerektiğini gösterir.
- : Topraklanması gereken parçaları gösterir.
- : Dönen parçalara dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
- : Bakım yapmaya başlamadan önce ana şalterin kapatılması gerektiğini gösterir.
- : Elektrik çarpmasına dikkat edin.
- : Sıcak yüzeye dikkat edin.
- ELV : Bakım yapacağınız zaman lütfen hem İç Ünitenin hem de Dış Ünitenin elektrik girişini kapatın.

Uyarı:
Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

Символы, указанные на иллюстрациях

- : Указывает действие, которого следует избегать.
- : Указывает, что это важная инструкция.
- : Указывает, что эта часть должна быть заземлена.
- : Указывает, что следует проявлять осторожность в отношении вращающихся частей.
- : Указывает, что необходимо перевести главный выключатель в положение ВЫКЛ. до проведения техобслуживания.
- : Осторожно: горячая поверхность
- : Осторожно: опасность электрошока
- ELV : При проведении техобслуживания отключите электропитание как внутреннего, так и наружного прибора.

Предупреждение:
Внимательно прочтите надписи на этикетках, закрепленных на основном приборе.

Símbolos utilizados nas ilustrações

- : Indica uma acção a evitar.
- : Indica a existência de instruções importantes a seguir.
- : Indica uma peça a ligar à terra.
- : Indica que se deve ter cuidado com as peças rotativas.
- : Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder à manutenção.
- : Perigo de choques eléctricos.
- : Atenção à superfície quente.
- ELV : Ao proceder à manutenção, desligue a fonte de energia tanto na unidade interior como na unidade exterior.

Aviso:
Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.


Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις εικονογραφίες

- : Δείχνει ενέργεια που πρέπει ν'αποφεύγεται.
- : Δείχνει ότι πρέπει ν'ακολουθούνται οδηγίες σημαντικού περιεχομένου.
- : Δείχνει μέρος της συσκευής που πρέπει να γειώνεται.
- : Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε τα μέρη που περιστρέφονται.
- : Δείχνει ότι ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να κλείσει πριν από τη συντήρηση.
- : Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- : Κίνδυνος λόγω καυτής επιφανείας.
- ELV : Κατά τη συντήρηση παρακαλούμε να κλείνετε το διακόπτη τροφοδοσίας τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας.

Προειδοποίηση:
Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες που είναι κολλημένες πάνω στην κύρια μονάδα.

1

(F) 1. Consignes de sécurité
(NL) 1. Veiligheidsvoorschriften

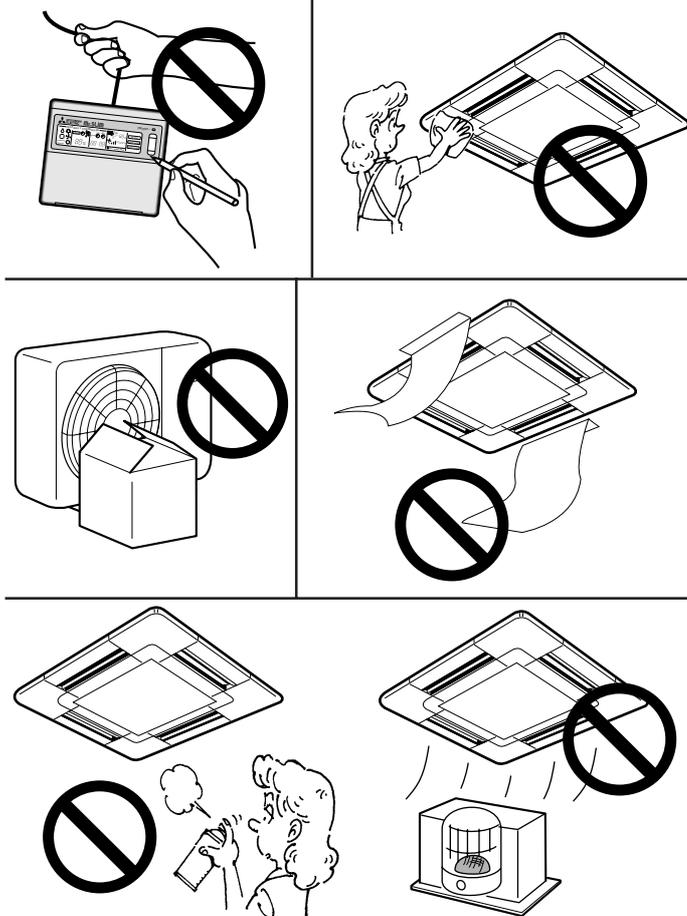

⚠ Avertissement:

- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets.
- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs.

⚠ Waarschuwing:

- Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand tot gevolg hebben.
- Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

⚠ Voorzichtig:

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.
- Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.

(E) 1. Safety Precautions
(D) 1. Sicherheitsvorkehrungen
(SD) 1. Säkerhetsåtgärder
(I) 1. Misure di sicurezza

⚠ Warning:

- The unit should not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- Do not stand on, or place any items on the unit.
- Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet hands. An electric shock may result.
- Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.
- Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion may result.

⚠ Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets.

⚠ Warnung:

- Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die Anlage unsachgemäß eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, können Stromschläge erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.
- Nicht auf die Anlage stellen oder Gegenstände darauf ablegen.
- Kein Wasser über die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nassen Händen berühren. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Kein brennbares Gas in der Nähe der Anlage versprühen. Es kann Feuer ausbrechen.
- Keine Gasheizung oder sonstige Geräte mit offenen Flammen in Bereichen abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausströmt. Unvollständige Verbrennung kann die Folge sein.

⚠ Vorsicht:

- Zum Drücken der Tasten keine scharfen Gegenstände benutzen, da dadurch die Fernbedienung beschädigt werden kann.
- Die Ansaug- oder Austrittsöffnungen weder der Innen- noch der Außenanlage blockieren oder abdecken.

⚠ Varning:

- Enheten bör ej installeras av användaren. Be återförsäljaren eller ett auktoriserat företag att installera den. Om enheten installeras felaktigt kan vattenläckor, elektriska stötar eller brand bli följden.
- Stå ej på enheten eller placera föremål på den.
- Stänk ej vatten på enheten eller ta på den med våta händer. Elektriska stötar kan bli följden.
- Spraya ej antändbar gas på enheten. Det kan orsaka brand.
- Placera ej en gasvärmare eller andra apparater med öppna lågor på en plats där de kan utsättas för luft som släpps ut från enheten. Ofullständig antändning kan bli följden.

⚠ Försiktighet:

- Använd ej skarpa föremål för att trycka på knapparna, det kan skada fjärrkontrollen.
- Blockera aldrig eller täck över inomhus- och utomhusenheternas luftintag eller luftutsläpp.

⚠ Avvertenza:

- L'unità non deve essere installata dall'utente. Richiedere al distributore o ad una società autorizzata di installare l'unità. Se l'unità non è installata correttamente, vi è il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendio.
- Non salire e non appoggiare alcun oggetto sull'unità.
- Non spruzzare acqua sull'unità e non toccarla con le mani bagnate. Ciò può provocare una scossa elettrica.
- Non spruzzare gas combustibile nei pressi dell'unità, per evitare il rischio di un incendio.
- Non piazzare un riscaldatore a gas o qualsiasi altro apparecchio a fiamma aperta in un luogo esposto all'aria scaricata dall'unità. Ciò può essere alla base di una combustione incompleta.

⚠ Cautela:

- Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in modo da non danneggiare il comando a distanza.
- Non bloccare o coprire gli ingressi o le uscite interni od esterni dell'unità.

(ES) 1. Medidas de Seguridad
(DK) 1. Sikkerhedsforanstaltninger
(TR) 1. Güvenlik Önlemleri
(RU) 1. Меры предосторожности

⚠ Atención:

- La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribuidor o a una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La incorrecta instalación de la unidad puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléctrica o fuego.
- No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad.
- No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos húmedas. Puede producirse una descarga eléctrica.
- No rocíe gases combustibles en las proximidades de la unidad. Puede haber riesgo de incendio.
- No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama abierta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad. Puede dar lugar a una combustión incompleta.

⚠ Cuidado:

- No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que podría dañarse el controlador remoto.
- No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades interior y exterior.

⚠ Advarsel:

- Enheden bør ikke installeres af brugeren. Bed forhandleren eller en autoriseret virksomhed om at installere enheden. Hvis enheden installeres forkert, kan det medføre udsivning af vand, elektrisk stød eller brand.
- Stå ikke og placer ikke nogen genstande på enheden.
- Sprøjt ikke vand over enheden og rør ikke ved enheden med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Sprøjt ikke med benzin tæt ved enheden. Dette kan medføre brand.
- Anbring ikke en benzinovn eller noget som helst andet redskab med åben ild, hvor det vil være udsat for luften, der afgives fra enheden. Dette kan medføre ufuldstændig forbrænding.

⚠ Forsigtig:

- Brug ikke nogen skarpe genstande til at trykke på knapperne, da dette kan medføre beskadigelse af fjernstyringen.
- Den udendørs enheds indtag og afgang må aldrig blokeres eller tildækkes.

⚠ Uyarı:

- Bu cihaz kullanıcı tarafından monte edilmelidir. Satıcıdan veya başka bir yetkili şirketten cihazı monte etmesini isteyiniz. Eğer cihaz doğru monte edilmezse su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın söz konusu olabilir.
- Ünitenin üzerine hiçbir şey yerleştirmeyiniz veya koymayınız.
- Cihazın üzerine su sıçratmayınız ve ellerinizin ıslakken üniteye dokunmayınız. Elektrik çarpabilir.
- Cihazın yakınında yanıcı gaz püskürtmeyiniz. Bu, yangına yol açabilir.
- Cihazdan çıkan havayla teması gelebilecekleri yerlere gaz sobası veya başka açık alevli cihaz koymayınız. Bu, yanmanın tam olarak gerçekleşmemesine yol açabilir.

⚠ Dikkat:

- Düğmelere basmak için sivri nesnelere kullanmayınız; bu, uzaktan kumanda ünitesini zedeleyebilir.
- Dış ve iç ünitelerin giriş ve çıkışlarının önünü asla kapatmayınız veya örtmeyiniz.

⚠ Предупреждение:

- Данный прибор не должен устанавливаться пользователем. Обратитесь к поставщику или в специализированное предприятие и закажите установку прибора. При неправильной установке может произойти утечка воды, электрический шок или пожар.
- Не ставьте какие-либо посторонние предметы на прибор.
- Не проливайте на прибор воду и не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками. Это может привести к электрошоку.
- Не разбрызгивайте вблизи от прибора горячий газ. Это может привести к пожару.
- Не помещайте газовый обогреватель или другой прибор с открытым пламенем там, где он будет испытывать воздействие воздуха, выдуваемого из прибора. Это может привести к неполному сгоранию.

⚠ Осторожно:

- Не используйте какие-либо острые предметы для нажатия кнопок, поскольку это может повредить пульт дистанционного управления.
- Никогда не блокируйте и не закрывайте отверстия входа и выхода внутреннего или внешнего приборов.

(PR) 1. Precauções de Segurança
(GR) 1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

⚠ Aviso:

- O aparelho não deve ser instalado pelo utilizador. Peça ao distribuidor ou a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho não for instalado correctamente, pode haver fugas de água, choques eléctricos ou provocar incêndio.
- Não se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele.
- Não derrame água sobre o aparelho e não lhe toque com as mãos. Pode apanhar um choque eléctrico.
- Não vaporize gás combustível perto do aparelho para não provocar incêndio.
- Não ponha um aquecedor a gás nem qualquer outro aparelho com chama viva à saída da descarga de ar do aparelho para não dar origem a combustão defeituosa.

⚠ Cuidado:

- Não utilize objectos pontiagudos para accionar os botões, a fim de não danificar o controlador remoto.
- Nunca bloqueie nem tape as admissões ou saídas internas e externas do aparelho.


⚠ Προειδοποίηση:

- Η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη. Ζητήσετε από το κατάστημα που την αγοράσατε ή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία να κάνουν την εγκατάσταση της μονάδας. Εάν η εγκατάσταση της μονάδας δεν γίνει όπως προβλέπεται, ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί διαρροή νερού, να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να συμβεί πυρκαγιά.
- Μη στέκεστε ή τοποθετείτε διάφορα είδη πάνω στη μονάδα.
- Μη πετάτε ή πιπιλίζετε νερό πάνω στη μονάδα και μη την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη ψεκάζετε εύφλεκτο αέριο κοντά στη μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μη τοποθετείτε θερμάστρα γκαζιού ή κάθε άλλη συσκευή που παράγει γυμνή φλόγα σε μέρος όπου θα εκτίθεται στην αποβολή αερίων από τη μονάδα. Η καύση της θερμάστρας ενδέχεται να είναι ατελής.

⚠ Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να πατάτε τα κουμπιά, η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει θλάση στο τηλεχειριστήριο.
- Ποτέ μη μπλοκάρτε ή καλύψετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

(F) 1. Consignes de sécurité
(NL) 1. Veiligheidsvoorschriften

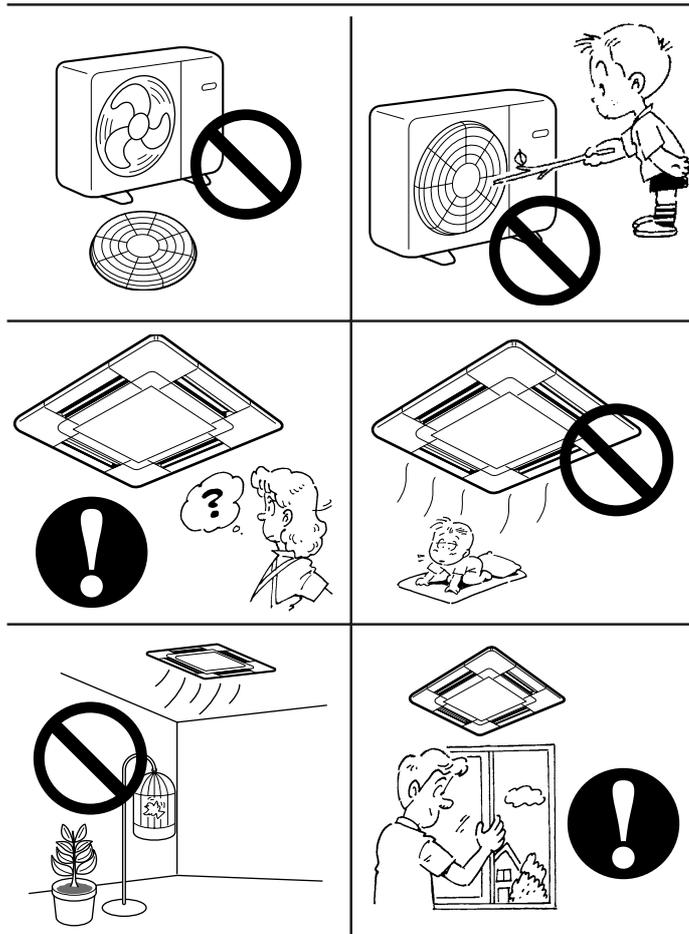

⚠ Avertissement:

- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser si vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute tension.
- Ne jamais mettre les doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air sous risque de blessure car le ventilateur situé à l'intérieur de l'appareil tourne à grande vitesse.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêtez l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur.
- Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.

Rangement de l'appareil

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur. Si les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz fluorocarbonique) pourrait s'échapper et entrer en contact avec votre peau, causant ainsi des blessures. L'échappement de produit réfrigérant dans l'atmosphère pollue également l'environnement.

⚠ Waarschuwing:

- Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat terwijl het apparaat aan staat. U kunt gewond raken als u onderdelen aanraakt die draaien, heet zijn of onder stroom staan.
- Duw nooit uw vingers of stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoeropeningen - dit kan tot verwondingen leiden, aangezien de ventilator in het apparaat met hoge snelheid draait.
- Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken. Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer.
- Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.
- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de airconditioning gaan spelen.

Het apparaat verwijderen

Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het apparaat wilt ontdoen. Als de buizen op de verkeerde manier worden verwijderd, kan er koelstof (fluorkoolzuurgas) uit ontsnappen en in contact komen met uw huid, met letsel tot gevolg. Koelstof in de lucht laten ontsnappen is ook schadelijk voor het milieu.

(E) 1. Safety Precautions
(D) 1. Sicherheitsvorkehrungen
(SD) 1. Säkerhetsåtgärder
(I) 1. Misure di sicurezza

⚠ Warning:

- Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit when it is running. You could be injured if you touch rotating, hot or high-voltage parts.
- Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets, otherwise injury may result, since the fan inside the unit rotates at high speed.
- If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch and consult your dealer.
- This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.

Disposing of the unit

When you need to dispose of the unit, consult your dealer. If pipes are removed incorrectly, refrigerant (fluorocarbon gas) may blow out and come into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the atmosphere also damages the environment.

⚠ Warnung:

- Wenn die Anlage läuft, nicht die Frontplatte oder den Gebläseschutz von der Außenanlage abnehmen. Sie könnten sich verletzen, wenn Sie drehende, heiße oder unter Hochspannung stehende Teile berühren.
- Niemals die Finger, Stöcke etc. in die Ansaug- oder Austrittsöffnungen stecken. Dies kann zu Verletzungen führen, da sich der Gebläseventilator im Inneren der Anlage mit hoher Geschwindigkeit dreht.
- Wenn Sie merkwürdige Gerüche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht mehr benutzen, den Strom abschalten und sich an Ihren Kundendienst wenden.
- Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.
- Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, daß sie nicht an der Klimaanlage herumspielen.

Die Anlage entsorgen

Zum Entsorgen des Gerätes wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Wenn Rohrleitungen unsachgemäß abgenommen werden, kann Kühlmittel (Fluorkohlenstoffgas) austreten, mit Ihrer Haut in Berührung kommen und Verletzungen hervorrufen. Kühlgas in die Atmosphäre ablassen führt auch zu Umweltschäden.

⚠ Varning:

- Tag ej bort frontpanelen eller fläktskyddet på utomhusenheten när den är i gång. Du kan skadas om du tar på roterande, heta eller högspänningsförande delar.
- Stick aldrig in fingrar, pinnar etc. i luftintagen eller utloppen, det kan leda till skador eftersom fläkten inuti enheten roterar på hög fart.
- Om ovanliga dofter uppstår bör man stänga av enheten, slå ifrån strömbrytaren och kontakta återförsäljaren.
- Detta luftkonditioneringsaggregat är INTE avsett att användas av barn eller handikappade utan övervakning.
- Se till att små barn inte leker med luftkonditioneringsaggregatet.

Avyttring av enheten

När du vill göra dig av med enheten bör du kontakta återförsäljaren. Om ledningar tas bort på felaktigt vis kan köldmedel (fluorkolsgas) flöda ut och komma i kontakt med din hud vilket orsakar skador. Om köldmedel släpps ut i atmosfären skadas dessutom miljön.

⚠ Avvertenza:

- Non rimuovere il pannello anteriore o la griglia di protezione del ventilatore dalla sezione esterna durante il funzionamento dell'unità. Un eventuale contatto con le parti rotanti, roventi o ad alta tensione può infatti causare conseguenze gravi.
- Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc..., nei fori di entrata o di uscita dell'unità per evitare di ferirsi, in quanto il ventilatore all'interno dell'unità ruota ad alta velocità.
- In presenza di odori particolari, arrestare il funzionamento dell'unità, spegnere l'interruttore di alimentazione e contattare il proprio distributore.
- Il climatizzatore NON può essere usato da bambini o persone inferme senza la sorveglianza appropriata.
- È opportuno sorvegliare i bambini piccoli affinché non giochino con il climatizzatore.

Eliminazione dell'unità

Se occorre eliminare l'unità, contattare il proprio distributore. Nel caso in cui i tubi siano rimossi in modo non corretto, il refrigerante (gas fluorocarburo) può infatti fuoriuscire e venire a contatto della pelle, con conseguenze gravi. Il rilascio di refrigerante nell'atmosfera è inoltre dannoso per l'ambiente.

- (ES) 1. Medidas de Seguridad
(DK) 1. Sikkerhedsforanstaltninger
(TR) 1. Güvenlik Önlemleri
(RU) 1. Меры предосторожности

⚠ **Atención:**

- No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mientras esté en funcionamiento. Puede resultar herido si toca piezas giratorias, calientes o de alto voltaje.
- No inserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire ya que pueden ocurrir graves accidentes debido a la alta velocidad de giro de la unidad.
- Si detecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de red y consulte con su distribuidor.
- Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por niños ni por personas inválidas sin el control de una persona adulta.
- Los niños pequeños deben estar vigilados por personas adultas para impedir que jueguen con el equipo de aire acondicionado.

Eliminación de la unidad

Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor. Si las conducciones se extraen incorrectamente puede haber fuga de refrigerante (gas de fluorocarbono) que entre en contacto con su piel causándole daño. La liberación del gas a la atmósfera también perjudica al medio ambiente.

⚠ **Advarsel:**

- Fjern ikke frontpanelet eller ventilatorafskærmningen fra den udendørs enhed, medens den kører. De kan komme til skade, hvis De rører ved roterende eller varme dele eller dele med højspænding.
- Stik aldrig fingre, pinde etc. ind i indtagene eller afgangene, da dette kan medføre, at De kommer til skade, da ventilatoren indeni enheden roterer med høj hastighed.
- Hvis De bemærker mærkelige lugte, stop da enheden, sluk for strømmen og kontakt Deres forhandler.
- Dette klimaanlæg bør IKKE benyttes af børn eller svagelige personer uden opsyn.
- Hold øje med små børn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.

Bortskaffelse af enheden

Når enheden skal bortskaffes, kontakt da Deres forhandler. Hvis rør afmonteres forkert, kan der blæse kølemiddel (FC-gasser) ud og komme i kontakt med Deres hud, hvilket medfører at De kommer til skade. Frigivelse af kølemiddel til atmosfæren skader også miljøet.

⚠ **Uyarı:**

- Dış ünite çalışırken ön paneli veya vantilatör mahfazasını yerlerinden çıkarmayınız. Dönen, sıcak veya yüksek gerilimli parçalara değerek yaralanabilirsiniz.
- Cihazın giriş veya çıkışlarına asla parmaklarınızı veya değnek vb. şeyleri sokmayınız. Ünitenin içindeki vantilatör hızla döndüğü için yaralanabilirsiniz.
- Tuhaf bir koku duyarsanız cihazı kullanmayınız. Elektrik şalterini kapatıp yetkili satıcıya danışınız.
- Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafından gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR.
- Küçük çocuklar gözetim altında bulundurulurak klimayla oynamalarına imkân verilmemelidir.

Cihazın atılması

Cihazı atmanız gerektiği zaman yetkili satıcınıza danışınız. Eğer borular yanlış sökülürse dışarı kaçan soğutucu (flüorokarbon gazı) cildinize temas ederek yaralanmaya yol açabilir. Soğutucunun atmosfere saliverilmesi, çevre için de zararlıdır.

⚠ **Предупреждение:**

- Не снимайте переднюю панель или защиту вентилятора с внешнего прибора, когда он работает. Вы можете получить личную травму, если дотронетесь до вращающихся частей, горячих частей или частей под высоким напряжением.
- Никогда не вставляйте пальцы, палки и т.д. в отверстия входа или выхода, в противном случае вы можете получить личную травму, поскольку вентилятор, находящийся внутри прибора, вращается на большой скорости.
- Если вы почувствуете странные запахи, остановите прибор, отключите питание и проконсультируйтесь с вашим поставщиком.
- Детям и немощным людям ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно пользоваться данным кондиционером воздуха.
- Необходимо наблюдать за маленькими детьми с тем, чтобы они не играли с кондиционером воздуха.

Утилизация прибора

Когда вам потребуется ликвидировать прибор, обратитесь к вашему дилеру. При неправильном удалении труб может произойти выброс хладагента (фтороуглеродного газа), который, попав на кожу, приведет к травме. Выброс хладагента в атмосферу наносит вред окружающей среде.

- (PR) 1. Precauções de Segurança
(GR) 1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

⚠ **Aviso:**

- Não retire o painel frontal nem a protecção da ventoinha da unidade exterior enquanto ela funcionar. Pode ferir-se tocando em peças rotativas, quentes ou de alta voltagem.
- Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saídas para não correr o risco de se ferir, uma vez que a ventoinha gira a alta velocidade no interior do aparelho.
- Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o interruptor da alimentação e consulte o seu distribuidor.
- Este aparelho de ar condicionado NÃO se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.
- Deve ser prestada especial atenção às crianças, para que não brinquem com o aparelho de ar condicionado.

Arrumação do aparelho

Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor. Se os tubos forem removidos incorrectamente, o (gás de fluorocarbono) refrigerante pode escapar-se e entrar em contacto com a pele, causando-lhe ferimentos. A libertação do refrigerante para a atmosfera também é nociva para o ambiente.

⚠ **Προειδοποίηση:**





- Ενώ η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία δεν πρέπει να θάζετε το μπροστινό φάντωμα ή τον προφυλακτήρα του ανεμιστήρα. Ενδέχεται να τραυτιστείτε εάν αγγίξετε περιστρεφόμενα μέρη, ή μέρη με υψηλή τάση ρεύματος.
- Μη θάζετε τα δάκτυλά σας, μακρόστενα τεμάχια κλπ μέσα στα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα της μονάδας, ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της μονάδας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και είναι πιθανό να προκληθεί τραυματισμός.
- Εάν ασυνήθιστες μυρωδιές εκπέμπονται από την μονάδα, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, κλείσετε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε.
- Το συγκεκριμένο κλιματιστικό ΔΕΝ προορίζεται για να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το κλιματιστικό.

Πέταγμα της μονάδας σαν άχρηστη

Εάν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σαν άχρηστη, συμβουλευτείτε σχετικά το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε. Εάν οι σωλήνες της συσκευής αφαιρεθούν αντικανονικά, ενδεχομένως να πιναχτεί ψυκτικό υγρό (αέριο φθοριούχου άνθρακα) και να έλθει σ'επαφή με το δέρμα σας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας. Επίσης, η απελευθέρωση ψυκτικού υγρού στην ατμόσφαιρα προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον.

(F) 2. Fonctionnement

(NL) 2. Gebruik

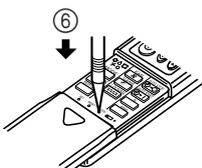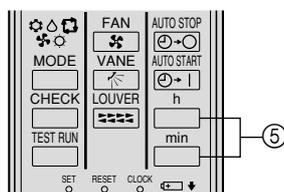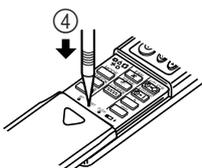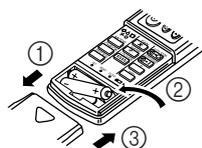

Pour la télécommande sans fil [Série PLH-AK(H)]

Remplacement des piles et mise à l'heure

Lorsqu'aucun signal n'est pas transmis et que le voyant de l'appareil intérieur ne s'allume pas même quand la télécommande est utilisée, il est possible que les piles ne marchent plus et aient besoin d'être remplacées suivant les instructions ci-dessous.

- ① Déposer le couvercle avant.
- ② Remplacer les piles avec de nouvelles piles alcalines (type AAA). Assurez-vous que les piles sont mises dans le bon sens. (Insérer tout d'abord le côté négatif (-) des piles.)
- ③ Remettre le couvercle avant en place.
- ④ Appuyer sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu.
- ⑤ Appuyer sur les touches h et min pour mettre l'horloge à l'heure.
- ⑥ Appuyer sur la touche CLOCK à l'aide d'un objet pointu puis refermer le couvercle avant.

Si vous ne pensez pas utiliser cet appareil pendant une période de temps prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dégât qui pourrait être causé par une fuite d'électrolyte.

Voor de draadloze afstandsbediening [PLH-AK(H) serie]

De batterijen vervangen en de tijd instellen

Als er geen signaal overgestuurd wordt en het lampje van het binnenapparaat gaat niet branden zelfs niet als u de afstandsbediening bedient, dan kunnen de batterijen leeg zijn en moet u ze vervangen zoals hieronder beschreven is.

- ① Verwijder de klep aan de voorkant.
- ② Vervang de batterijen met alkali batterijen (maat AAA). Zorg ervoor dat de batterijen er in de juiste richting ingezet worden. (Plaats de minpool van de batterijen als eerste.)
- ③ Plaats de klep weer terug.
- ④ Druk met behulp van een puntig voorwerp op de RESET-toets.
- ⑤ Druk op de h (uren)- en min (minuten)-toetsen om de huidige tijd in te stellen.
- ⑥ Druk met behulp van een puntig voorwerp op de CLOCK-toets en schuif de klep dicht.

Als u het apparaat voor langere tijd niet van plan bent te gebruiken, haal de batterijen er dan uit om schade door lekkage van de elektrolyt te voorkomen.

(E) 2. Operation

(D) 2. Betrieb und Bedienung

(SD) 2. Drift

(I) 2. Funzionamento

For wireless remote controller [PLH-AK(H) Series]

Replacing the Batteries and how to set the current time

If no signal is transmitted and the indoor unit's lamp does not light up even if the remote controller is operated, the batteries may have run out, so replace them with new ones as described below.

- ① Remove the front lid.
- ② Replace the batteries with alkali batteries (size AAA). Make sure that the batteries are installed in the correct direction. (Insert the minus pole of the batteries first.)
- ③ Reattach the front lid.
- ④ Press the RESET button using a thin stick.
- ⑤ Press the h and min button to set the current time.
- ⑥ Press the CLOCK button using a thin stick and close the front lid.

If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the batteries to prevent damage which may occur due to leakage of electrolyte.

Für die schnurlose Fernbedienung [Serie PLH-AK(H)]

Die Batterien ersetzen und wie man die aktuelle Zeit einstellt

Wenn kein Signal angezeigt wird und die Lampe der Innenanlage auch bei Betätigung der Fernbedienung nicht aufleuchtet, sind möglicherweise die Batterien leer. Gemäß nachstehender Beschreibung austauschen.

- ① Den Deckel an der Vorderseite abnehmen.
- ② Zum Austausch Alkali-Batterien (Größe AAA) verwenden. Darauf achten, daß die Batterien in der richtigen Richtung eingesetzt werden. (Den Minuspol zuerst einlegen.)
- ③ Den Deckel an der Vorderseite wieder anbringen.
- ④ Mit einem dünnen Stab die Taste RESET (Neueinstellen) drücken.
- ⑤ Zum Einstellen der aktuellen Zeit die Taste h und min drücken.
- ⑥ Mit einem dünnen Stab die Taste CLOCK (Uhr) drücken und den Deckel an der Vorderseite schließen.

Wenn die Anlage längere Zeit nicht eingesetzt werden soll, Batterien herausnehmen, um Schäden durch auslaufendes Elektrolyt zu vermeiden.

För fjärrkontroll [PLH-AK(H)-Serie]

Byte av batterier och inställning av tid

Om ingen signal sänds och inomhusenhetens lampa inte tänds då fjärrkontrollen används kan det bero på att batterierna är för svaga. Byt ut batterierna enligt proceduren nedan.

- ① Ta bort frontluckan.
- ② Byt ut batterierna med alkalina batterier (storlek AAA). Se till att batterierna sätts in i rätt riktning. (Sätt in batteriernas minuspoler först.)
- ③ Montera tillbaks frontluckan.
- ④ Tryck på knappen RESET med en smal pinne.
- ⑤ Tryck på h och min för att ställa in tiden.
- ⑥ Tryck på CLOCK med en smal pinne och stäng frontluckan.

Om du inte kommer att använda enheten på en längre tid bör du ta ut batterierna för att förhindra att skador uppstår på grund av elektrolytläckor.

Per il regolatore a distanza senza fili [Serie PLH-AK(H)]

Sostituzione delle batterie e impostazione dell'ora in corso

Nel caso in cui viene trasmesso il segnale e la spia della sezione interna non si accende anche se è stato attivato il comando a distanza, è possibile che le batterie siano scariche. Occorre quindi sostituirle, come indicato qui sotto.

- ① Rimuovere il coperchio anteriore.
- ② Sostituire le batterie usate. Utilizzare soltanto batterie alcaline (dimensione AAA). Accertarsi di rispettare la corretta polarità. (Inserire per primo il polo negativo delle batterie.)
- ③ Riattaccare il coperchio anteriore.
- ④ Premere il pulsante di ripristino usando un oggetto appuntito.
- ⑤ Premere il pulsante h e min per impostare l'ora in corso.
- ⑥ Premere il pulsante CLOCK usando un oggetto appuntito.

Nel caso in cui l'unità non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie per impedire danni a seguito della fuoriuscita di liquido.

- ES 2. Manejo**
- DK 2. Drift**
- TR 2. Çalışma**
- RU 2. Эксплуатация**

- PR 2. Funcionamento**
- GR 2. Λειτουργία**

Para controlador remoto inalámbrico [Serie PLH-AK(H)] Sustitución de las pilas y ajuste de la hora actual

Si no se transmite ninguna señal y la lámpara de la unidad interior no se enciende cuando se acciona el mando a distancia, las baterías se habrán descargado. Coloque pilas nuevas según las instrucciones siguientes.

- ① Extraiga la cubierta delantera
- ② Extraiga las pilas gastadas e inserte pilas alcalinas (tamaño AAA). Cerciórese de que coloca las pilas en la dirección correcta. (Introduzca en primer lugar el polo negativo de la pila.)
- ③ Coloque nuevamente la cubierta.
- ④ Pulse el botón RESET utilizando una punta fina.
- ⑤ Pulse el botón $\frac{h}{\square}$ y $\frac{min}{\square}$ para ajustar la hora actual.
- ⑥ Pulse el botón CLOCK utilizando una punta fina y cierre la tapa delantera.

Si no va a utilizar el mando durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños por pérdida de electrolito.

Trådløs fjernstyring [PLH-AK(H)-Serie] Sådan udskifter De batterierne og indstiller uret

Hvis et signal ikke transmitteres og indendørsenhedens indikator ikke lyser selv ved brug af fjernstyringen, kan batterierne være flade. Udskift dem da med nye som beskrevet herunder.

- ① Fjern frontdækslet.
- ② Udskift batterierne med alkaliske batterier (størrelse AAA). Vær omhyggelig med at batterierne vendes korrekt. (Indsæt batteriets minuspol først.)
- ③ Sæt frontdækslet på igen.
- ④ Tryk på RESET-knappen med en spids genstand.
- ⑤ Tryk på $\frac{h}{\square}$ - og $\frac{min}{\square}$ -knappen for at indstille den aktuelle tid.
- ⑥ Tryk på CLOCK-knappen med den spidse genstand, og luk frontdækslet.

Hvis fjernstyringen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes for at forhindre skade forårsaget af elektrolyt-lækage.

Kablosuz uzaktan kumanda için [PLH-AK(H) serisi] Pillerin Takılması ve Saatin Ayarlanması

Eğer sinyal gönderilmiyorsa ve uzaktan kumanda çalıştırıldığında iç ünitenin lambası yanmıyorsa piller tükenmiş olabilir. O takdirde aşağıda tarif edilen şekilde pilleri değiştirin.

- ① Ön kapağı çıkarın.
- ② Pillerin yerine yeni alkali piller takın (AAA boy). Pillerin doğru yönde yerleştirilmesine dikkat edin. (Pillerin eksi kutbunu önce sokun.)
- ③ Ön kapağı tekrar yerine takın.
- ④ İnce bir çubukla RESET düğmesine basın.
- ⑤ $\frac{h}{\square}$ ve $\frac{min}{\square}$ düğmelerine basarak saat ayarını yapın.
- ⑥ İnce çubukla CLOCK (saat) düğmesine basın ve ön kapağı kapatın.

Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız, elektrolit sızıntısı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmemesi için pilleri yerinden çıkarın.

Для беспроводного пульта дистанционного управления [Серия PLH-AK(H)] Замена батареек и установка текущего времени

Если сигнал не передается, и лампочка на внутреннем приборе не загорается даже при использовании прибора дистанционного управления, возможно, сели батарейки. Их следует заменить на новые, как описано ниже.

- ① Снимите переднюю крышку.
- ② Замените батарейки на новые щелочные батарейки (размера AAA). Убедитесь в том, что соблюдена полярность. (Вставляйте батарейки концом с отрицательной полярностью).
- ③ Установите переднюю крышку на место.
- ④ Нажмите кнопку RESET тонкой палочкой.
- ⑤ Для того, чтобы установить текущее время, нажмите кнопки $\frac{h}{\square}$ и $\frac{min}{\square}$.
- ⑥ Тонкой палочкой нажмите кнопку CLOCK и закройте переднюю крышку.

Если Вы не намерены пользоваться прибором длительное время, удалите батарейки для предотвращения утечки электролита.

Para controlo remoto sem fio [Série PLH-AK(H)] Substituição das pilhas e como regular a hora actual

Se não houver transmissão de sinal e a lâmpada da unidade interior não acender, mesmo quando se acciona o controlo remoto, as pilhas podem estar gastas. Substitua-as por novas como abaixo descrito.

- ① Retire a tampa da frente.
- ② Substitua-as por pilhas alcalinas (tamanho AAA). Assegure-se de que elas estão instaladas na boa direcção. (Primeiro introduza o pólo negativo das pilhas.)
- ③ Volte a colocar a tampa da frente.
- ④ Carregue no botão RESET ao utilizar uma ponta fina.
- ⑤ Carregue no botão $\frac{h}{\square}$ e $\frac{min}{\square}$ para regular a hora actual.
- ⑥ Carregue no botão CLOCK ao utilizar uma ponta fina e feche a tampa da frente.

Se pensa que não vai utilizar a unidade por um longo período, retire as pilhas para evitar danos que possam advir da fuga de electrolito.

Για το τηλεχειριστήριο [Σειρά PLH-AK(H)]

Αντικατάσταση των μπαταριών και τρόπος ρύθμισης της τρέχουσας ώρας



Εάν δε μεταδίδεται σήμα και η λυχνία της εσωτερικής μονάδας δεν ανάβει, ακόμη και όταν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, μπορεί να έχουν αδειάσει οι μπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή βάλτε καινούργιες μπαταρίες σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

- ① Βγάλτε το μπροστινό καπάκι.
- ② Βάλτε αλκαλικές μπαταρίες (μέγεθος AAA). Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση. (Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον αρνητικό πόλο πρώτα.)
- ③ Επανατοποθετήστε το μπροστινό καπάκι.
- ④ Πατήστε το κουμπί RESET χρησιμοποιώντας ένα λεπτό αντικείμενο.
- ⑤ Πατήστε τα κουμπιά $\frac{h}{\square}$ και $\frac{min}{\square}$ για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
- ⑥ Πατήστε το κουμπί CLOCK χρησιμοποιώντας ένα λεπτό αντικείμενο και κλείστε το μπροστινό καπάκι.

Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη διαρροή ηλεκτρολύτη.

F 2. Fonctionnement

NL 2. Gebruik

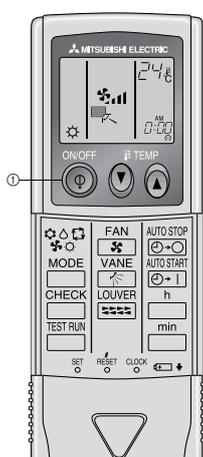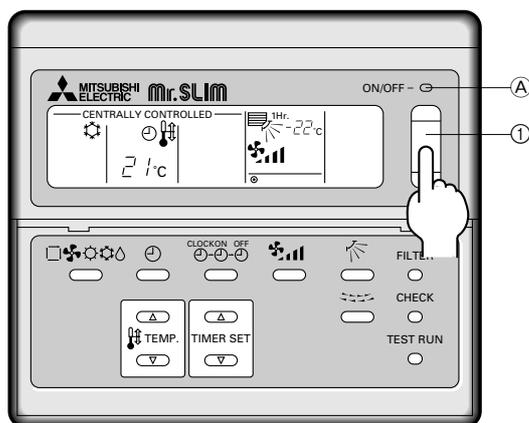

For PLH-AK(H) Series

Plage de fonctionnement

		Température de l'air capté à l'intérieur	Température de l'air capté à l'extérieur
Refroidissement	Maximum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Chauffage	Maximum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Pour allumer/éteindre le climatiseur

- L'alimentation ne doit pas être interrompue lorsque le climatiseur est en marche. Autrement, l'appareil pourrait tomber en panne.

① Appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt).

Ⓐ Le voyant ON devrait s'allumer.

- Même si vous appuyez sur le bouton ON/OFF immédiatement après avoir arrêté la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement de tout composant interne.
- Si la fonction s'arrête à cause d'une coupure de courant, l'appareil ne se remettra automatiquement en marche qu'une fois le courant revenu. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour le remettre en marche.

Bereik

		Temperatuur luchtinlaat binnen	Temperatuur luchtinlaat buiten
Koelen	Maximum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Verwarmen	Maximum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Het apparaat in- en uitschakelen

- U mag de stroomvoorziening niet uitschakelen als de airconditioner aanstaat. Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat defect gaat.

① Druk op de ON/OFF (AAN/UIT)-toets.

Ⓐ De 'ON' indicator moet gaan branden.

- Zelfs als u direct op de ON/OFF (AAN/UIT)-toets drukt nadat u de air-conditioner net uitgeschakeld hebt, zal het apparaat voor ongeveer drie minuten niet starten. Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.
- Indien het apparaat stopt vanwege een stroomonderbreking, gaat het niet automatisch weer aan nadat de stroom is hersteld. Druk op ON/OFF om het apparaat weer aan te zetten.

E 2. Operation

D 2. Betrieb und Bedienung

SD 2. Drift

I 2. Funzionamento

Operating range

		Indoor air intake temperature	Outdoor air intake temperature
Cooling	Maximum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Heating	Maximum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Switching the unit on/off

- The power supply should not be turned off while the air conditioner is in use. This can cause the unit to break down.

① Press the ON/OFF button.

Ⓐ The ON indicator should light up.

- Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation in progress, the air conditioner will not start for about three minutes. This is to prevent the internal components from being damaged.
- If the operation stops due to a power failure, the unit will not automatically restart until the power has been restored. Press the ON/OFF button to restart.

Betriebsbereich

		Ansaugtemperatur der Luft innen	Ansaugtemperatur der Luft außen
Kühlung	Maximum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Heizung	Maximum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Die Anlage ein-/ausschalten

- Die Netzstromversorgung sollte während des Betriebs der Klimaanlage nicht ausgeschaltet werden. Dies kann zu einem Totalausfall der Anlage führen.

① Die ON/OFF (NETZSTROM EIN/AUS)-Taste drücken.

Ⓐ Die ON/EIN-Anzeige muß aufleuchten.

- Selbst wenn Sie die ON/OFF (NETZSTROM EIN/AUS-) Taste unmittelbar nach Abschaltung des in Gang befindlichen Betriebs drücken, beginnt die Klimaanlage etwa drei Minuten lang nicht zu laufen. Dadurch wird verhindert, daß Teile im Inneren der Anlage beschädigt werden.
- Wenn der Betrieb durch Stromausfall unterbrochen wird, läuft die Anlage nach Beendigung des Stromausfalls nicht automatisch wieder an. ON/OFF (NETZSTROM EIN/AUS)-Taste drücken, um sie wieder in Gang zu setzen.

Driftsområde

		Intagstemperatur, inomhusluft	Intagstemperatur, utomhusluft
Nedkylning	Maximum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Uppvärmning	Maximum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Att stänga på/av enheten

- Nätspänningsstillförseln får inte brytas medan luftkonditioneringsaggregatet är i drift, eftersom detta skulle kunna förorsaka skador i aggregatet.

① Tryck på ON/OFF.

Ⓐ Indikatorn ON tänds.

- Om du trycker på ON/OFF omedelbart efter det att enheten stängts av, kommer luftkonditioneringen inte att starta förrän efter tre minuter. Detta förhindrar att interna komponenter skadas.
- Om driften hejdas på grund av ett strömbrott kommer enheten inte att återstartas automatiskt förrän strömmen återställs. Tryck på ON/OFF för att sätta på enheten.

Campo di funzionamento

		Temp. entrata aria interna	Temp. entrata aria esterna
Raffreddamento	Max	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Min	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Riscaldamento	Max	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Min	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Accensione/spengimento dell'unità

- Evitare di interrompere l'alimentazione del condizionatore quando questo sta funzionando, per non danneggiarlo.

① Premere il pulsante ON/OFF.

Ⓐ La spia di accensione si illumina.

- Anche se viene premuto il pulsante ON/OFF immediatamente dopo lo spegnimento dell'unità, il condizionatore non si avvierà durante tre minuti. Ciò serve ad evitare che i componenti interni rimangano danneggiati.
- Se il funzionamento del condizionatore viene arrestato a seguito di un'interruzione di corrente, l'unità verrà riavviata automaticamente solo al ripristino della corrente. Premere il pulsante ON/OFF per riavviare l'unità.

- (ES) 2. Manejo
(DK) 2. Drift
(TR) 2. Çalışma
(RU) 2. Эксплуатация

- (PR) 2. Funcionamento
(GR) 2. Λειτουργία

Ámbito de funcionamiento

		Temperatura del aire entrante (interior)	Temperatura del aire entrante (exterior)
Frio	Máximo	35 °C TS, 22,5 °C TH	46 °C TS
	Mínimo	21 °C TS, 15,5 °C TH	-5 °C TS
Calor	Máximo	27 °C TS	21 °C TS, 15,5 °C TH
	Mínimo	20 °C TS	-8,5 °C TS, -9,5 °C TH

TS = Termómetro seco, TH = Termómetro húmedo

2.1. Encendido y apagado de la unidad

- No se debe desconectar la alimentación principal mientras el acondicionador esté funcionando; podría provocar la rotura de la unidad.
 - Pulse el botón de encendido ON/OFF.
 - El indicador ON se encenderá.
- Aunque pulse una vez más el botón de encendido ON/OFF inmediatamente después de apagar el aparato, el acondicionador de aire no se pondrá en marcha hasta pasados tres minutos. Esto tiene como fin evitar daños en los componentes internos.
- Si el acondicionador se para por un corte de corriente, la unidad no se pondrá automáticamente en marcha al volver la corriente. Para ponerla en marcha pulse el botón de encendido ON/OFF para poner la unidad en marcha.

Arbejdsområde

		Indendørs luftindgangs-temperatur	Udendørs luftindgangs-temperatur
Afkøling	Maksimum	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Minimum	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Opvarmning	Maksimum	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Minimum	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Tænding og slukning af anlægget

- Strømforsyningen skal ikke afbrydes, mens apparatet er i brug. Det kan medføre dets sammenbrud.
 - Tryk på ON/OFF-(tænd/sluk)-knappen.
 - Dette skulle tænde ON-indikatoren.
- Selv hvis man trykker på ON/OFF-knappen umiddelbart efter at have standset den igangværende drift, starter airconditionenheden ikke før efter 3 minutter. Der-ved forebygges beskadigelse af indre komponenter.
- Hvis driften standser på grund af svigt, starter enheden ikke automatisk igen, før der igen er strømtilførsel. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte igen.

Üst ve alt çalışma değerleri

		İçerde hava giriş ısısı	Dışarda hava giriş ısısı
Soğutma	Azami	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Asgari	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Isıtma	Azami	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Asgari	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Cihazın açılması/kapatılması

- Klima cihazı çalışır durumdayken güç kaynağı kapatılmamalıdır. Bu, ünitenin bozulmasına yol açabilir.
 - ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basınız.
 - ON (açık) göstergesinin yanması gerekir.
- Çalışma sırasında cihazı kapatıldıktan hemen sonra ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basarsanız bile klima cihazı yaklaşık üç dakika süreyle çalışmaya başlamaz. Bunun amacı cihazın içaksamının hasar görmesini önlemektir.
- Cihazın çalışması elektrik kesilmesi nedeniyle durduysa, tekrar elektrik gelinceye kadar cihaz çalışmaya başlamaz. Tekrar çalıştırmak için ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basınız.

Рабочий диапазон

		Температура воздуха помещения на входе	Температура наружного воздуха на входе
Охлаждение	Максимум	35 °C (шарик сухого термометра), 22,5 °C (шарик влажного термометра)	46 °C (шарик сухого термометра)
	Минимум	21 °C (шарик сухого термометра), 15,5 °C (шарик влажного термометра)	-5 °C (шарик сухого термометра)
Обогрев	Максимум	27 °C (шарик сухого термометра)	21 °C (шарик сухого термометра), 15,5 °C (шарик влажного термометра)
	Минимум	20 °C (шарик сухого термометра)	-8,5 °C (шарик сухого термометра), -9,5 °C (шарик влажного термометра)

2.1. Включение/выключение прибора

- Запрещается отключать подачу электропитания во время работы прибора. Это может привести к поломке прибора.
 - Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
 - Загорится световой индикатор ON (ВКЛ.)
- Даже если Вы нажмете кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) немедленно после останова, Вы не сможете запустить кондиционер в течение приблизительно трех минут. Это срабатывает механизм защиты внутренних деталей прибора.
- Если остановка работы кондиционера вызвана сбоем в подаче электропитания, прибор не включится до полного восстановления подачи электропитания. Для запуска прибора нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Gama de funcionamento

		Temperatura de admissão de ar da unidade interior	Temperatura de admissão de ar da unidade exterior
Arrefeci-mento	Máximo	35 °C DB, 22,5 °C WB	46 °C DB
	Mínimo	21 °C DB, 15,5 °C WB	-5 °C DB
Aqueci-ment	Máximo	27 °C DB	21 °C DB, 15,5 °C WB
	Mínimo	20 °C DB	-8,5 °C DB, -9,5 °C WB

2.1. Ligar/desligar a unidade

- O interruptor de corrente não deve ser desactivado enquanto o ar condicionado estiver a funcionar, para não provocar uma possível avaria da unidade.
 - Carregue no botão ON/OFF.
 - O indicador ON deverá acender.
- Mesmo se carregar no botão ON/OFF imediatamente depois de desligar a operação em curso, o ar condicionado não funcionará durante três minutos, para não estragar os componentes internos.
- Se o funcionamento for interrompido por um corte de corrente, a unidade não recomeçará enquanto não for restaurada a alimentação. Carregue no botão ON/OFF para recomeçar.

Κλίμακα λειτουργίας

		Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα - Εσωτ. μονάδα	Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα - Εξωτ. μονάδα
Κρύος αέρας	Μέγιστη	35 °K DB, 22,5 °K WB	46 °K DB
	Ελάχιστη	21 °K DB, 15,5 °K WB	-5 °K DB
Θερμός αέρας	Μέγιστη	27 °K DB	21 °K DB, 15,5 °K WB
	Ελάχιστη	20 °K DB	-8,5 °K DB, -9,5 °K WB



2.1. Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας

- Η ηλεκτρική παροχή δεν πρέπει να κλείνει ενώ βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα κλιματισμού. Η ενέργεια αυτή ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
 - Πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας με την ένδειξη ON/OFF.
 - Το φωτάκι λειτουργίας ανάβει (ON).
- Ακόμη κι αν πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας με την ένδειξη ON/OFF για ν'ανοίξετε πάλι τη συσκευή αμέσως μόλις την κλείσατε, δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία πριν περάσουν τρία λεπτά. Αυτό συμβαίνει για να προστατευτούν τα εσωτερικά μέρη της συσκευής από τυχόν βλάβες.
- Εάν η λειτουργία της συσκευής σταματήσει λόγω προσωρινής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν επαναλειτουργεί αυτόματα όταν επανέρχεται το ρεύμα. Για ν'αρχίσει η λειτουργία της πρέπει να πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας με την ένδειξη ON/OFF.

(F) 2. Fonctionnement
(NL) 2. Gebruik

(E) 2. Operation
(D) 2. Betrieb und Bedienung
(SD) 2. Drift
(I) 2. Funzionamento

2

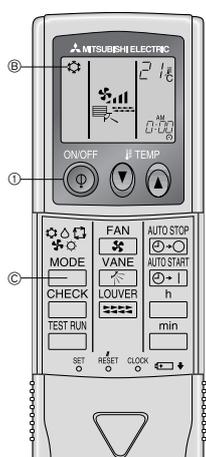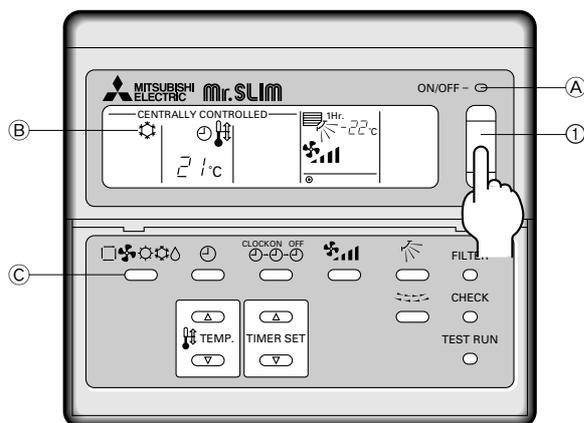

For PLH-AK(H) Series

2.2. Choix du mode

- Si l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'allumer.
 - Le voyant ON devrait s'allumer.
- Appuyer sur la touche () du mode de fonctionnement pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
 - Mode de refroidissement
 - Mode automatique (refroidissement/chauffage)
 - Mode de assèchement
 - Mode de chauffage

2.2. Kiezen van de werkingsstand

- Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op ON/OFF (AAN/UIT) om het aan te zetten.
 - Het ON-controlelampje moet gaan branden.
- Druk op knop Operation mode () en kies de gewenste werkingsstand.
 - Koelen
 - Automatisch (koelen/verwarmen)
 - Drogen
 - Verwarmen

2.2. Mode select

- If the unit is off, press the ON/OFF button to turn it on.
 - The ON indicator should light up.
- Press the operation mode () button and select the operation mode.
 - Cooling mode
 - Automatic (cooling/heating) mode
 - Drying mode
 - Heating mode

2.2. Betriebsart wählen

- Wenn die Anlage ausgeschaltet ist, zum Einschalten ON/OFF (NETZSTROM EIN/AUS)-Taste drücken.
 - Die ON/EIN-Anzeige muß aufleuchten.
- Die Betriebsart ()-Taste drücken und die Betriebsart wählen.
 - Kühlen
 - Automatik (Kühlen/Heizen)
 - Trocknen
 - Heizen

2.2. Val av arbetsätt

- Om enheten är fränslagen, tryck på ON/OFF för att slå på den.
 - Indikatorn ON tänds.
- Tryck på knappen () för arbetsättet () och välj önskat arbetsätt.
 - Kylning
 - Automatiskt (kylning/uppvärmning)
 - Torkning
 - Uppvärmning

2.2. Selezione della modalità

- Se l'unità è spenta, premere il pulsante ON/OFF per accenderla.
 - La spia di accensione si illumina.
- Premere il pulsante () della modalità di funzionamento () e selezionare la modalità desiderata.
 - Modalità di raffreddamento
 - Modalità automatica (raffreddamento/riscaldamento)
 - Modalità di deumidificazione
 - Modalità di riscaldamento

- (ES) **2. Manejo**
 (DK) **2. Drift**
 (TR) **2. Çalışma**
 (RU) **2. Эксплуатация**

- (PR) **2. Funcionamento**
 (GR) **2. Λειτουργία**

2.2. Selección de modo

- ① Si la unidad está apagada, pulse el botón de encendido ON/OFF para ponerla en marcha.
 Ⓐ Se encenderá el indicador ON.
 ② Pulse el botón de modos de funcionamiento () e seleccione el modo de funcionamiento.
 Ⓑ Modo de enfriamiento Modo automático (enfriamiento/calefacción)
 Modo secado Modo de calefacción

2.2. Valg af driftstilstand

- ① Hvis enheden er slået fra, starter man den ved tryk på ON/OFF-knappen.
 Ⓐ Dette skulle tænde ON-indikatoren.
 ② Tryk på driftstilstand ()-knap , og vælg driftstilstanden.
 Ⓑ : Afkøling : Automatisk Afkøling-/Opvarmning
 : Tørring : Opvarmning

2.2. Mod Seçimi

- ① Eğer cihaz kapalı durumdaysa, çalıştırmak için ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basınız.
 Ⓐ ON (açık) göstergesinin yanması gerekir.
 ② Çalışma modu () düğmesine basarak çalışma modunu seçin.
 Ⓑ Soğutma modu Otomatik (soğutma/ısıtma) mod
 Kurutma modu Isıtma modu

2.2. Выбор режима

- ① Если прибор отключен, нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы включить его.
 Ⓐ Должен загореться индикатор ON (ВКЛ.)
 ② Нажмите кнопку выбора режима () и выберите режим эксплуатации.
 Ⓑ Режим охлаждения Автоматический режим (охлаждение/отопление)
 Режим сушки Режим отопления

2.2. Selecção do modo



- ① Se a unidade estiver desligada, carregue no botão ON/OFF para a ligar.
 Ⓐ O indicador ON deverá acender.
 ② Carregue no botão () do modo de funcionamento e seleccione o modo de funcionamento.
 Ⓑ Modo de arrefecimento Modo automático (arrefecimento/aquecimento)
 Modo de secagem Modo de aquecimento

2.2. Επιλογή τρόπου λειτουργίας

- ① Εάν η μονάδα είναι κλειστή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας με την ένδειξη ON/OFF για να την ανοίξετε.
 Ⓐ Το φωτάκι λειτουργίας ανάβει (ON).
 ② Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας () και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.
 Ⓑ Λειτουργία κλιματισμού με κρύο αέρα Αυτόματη λειτουργία (ψύξης/θέρμανσης)
 Λειτουργία αφύγρανσης Λειτουργία θέρμανσης

F 2. Fonctionnement

NL 2. Gebruik

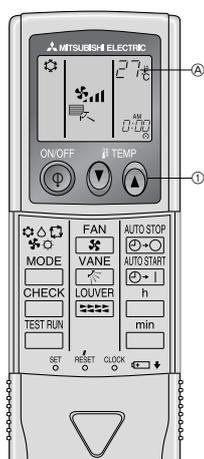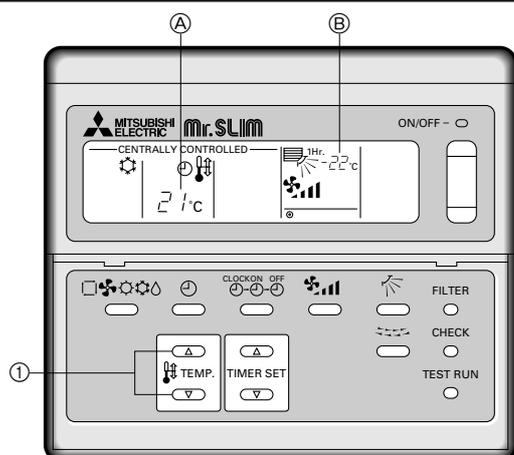

For PLH-AK(H) Series

2.3. Sélection d'une température \updownarrow TEMP.

► Pour réduire la température ambiante:

① Appuyer sur le bouton \downarrow pour sélectionner la température désirée.

Ⓐ La température sélectionnée est affichée.

• A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température baisse de 1 °C.

► Pour augmenter la température ambiante:

① Appuyer sur le bouton \uparrow pour sélectionner la température désirée.

Ⓐ La température sélectionnée est affichée.

• A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur de la température augmente de 1 °C.

• Plages de températures à votre disposition:

Rafraîchissement et Assèchement: 19 - 30 °C

Chauffage: 17 - 28 °C

Automatique: 19 - 28 °C

• Ⓑ La température actuelle de la pièce s'affiche.

L'affichage clignote sur 8 °C ou 39 °C pour signaler que la température de la pièce est inférieure ou supérieure à la température affichée. (Cet affichage n'apparaît pas sur la télécommande sans fil.)

2.3. De temperatuur instellen \updownarrow TEMP.

► Om de kamertemperatuur te verlagen:

① Druk op \downarrow om de gewenste temperatuur in te stellen.

Ⓐ De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

• De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omlaag.

► Om de kamertemperatuur te verhogen:

① Druk op \uparrow om de gewenste temperatuur in te stellen.

Ⓐ De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

• De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omhoog.

• Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:

Koelen & Drogen: 19 - 30 °C

Verwarmen: 17 - 28 °C

Automatisch: 19 - 28 °C

• Ⓑ De huidige kamertemperatuur wordt weergegeven.

Het display knippert op 8 °C of op 39 °C ten teken dat de kamertemperatuur onder 8 °C of boven 39 °C ligt. (Dit verschijnt niet in de display van de draadloze afstandsbediening.)

E 2. Operation

D 2. Betrieb und Bedienung

SD 2. Drift

I 2. Funzionamento

2.3. Selecting a temperature \updownarrow TEMP.

► To decrease the room temperature:

① Press \downarrow button to set the desired temperature.

Ⓐ The selected temperature is displayed.

• Each time you press the button, the temperature value decreases by 1 °C.

► To increase the room temperature:

① Press \uparrow button to set the desired temperature.

Ⓐ The selected temperature is displayed.

• Each time you press the button, the temperature value increases by 1 °C.

• Available temperature ranges are as follows:

Cooling & Drying: 19 - 30 °C

Heating: 17 - 28 °C

Automatic: 19 - 28 °C

• Ⓑ The present room temperature is displayed.

The display flashes either 8 °C - 39 °C to inform you if the room temperature is lower or higher than the displayed temperature. (This display does not appear on the wireless remote controller.)

2.3. Wahl einer Temperatur \updownarrow TEMP.

► Zum Absenken der Raumtemperatur:

① Taste \downarrow drücken, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.

Ⓐ Die eingestellte Raumtemperatur wird angezeigt.

• Bei jedem Drücken der Taste vermindert sich der Temperaturwert um 1 °C.

► Zur Erhöhung der Raumtemperatur:

① Taste \uparrow drücken, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.

Ⓐ Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.

• Bei jedem Drücken der Taste erhöht sich der Temperaturwert um 1 °C.

• Folgende Temperaturbereiche sind verfügbar:

Kühlen und Trocknen: 19 - 30 °C

Heizen: 17 - 28 °C

Automatik: 19 - 28 °C

• Ⓑ Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt.

Die Anzeige blinkt bei 8 °C bis 39 °C und informiert so darüber ob die Raumtemperatur höher oder niedriger als die angezeigte Temperatur ist. (Diese Anzeige erscheint nicht auf der drahtlosen Fernbedienung.)

2.3. Inställning av temperatur \updownarrow TEMP.

► För att sänka rumstemperaturen:

① Tryck på \downarrow för att ställa in den önskade temperaturen.

Ⓐ Vald temperatur visas.

• Varje gång du trycker på knappen minskas temperaturen med 1 °C.

► För att höja rumstemperaturen:

① Tryck på \uparrow för att ställa in den önskade temperaturen.

Ⓐ Vald temperatur visas.

• Varje gång du trycker på knappen ökas temperaturen med 1 °C.

• Följande temperaturområden är tillgängliga:

Kylning & Torkning: 19 - 30 °C

Uppvärmning: 17 - 28 °C

Automatiskt: 19 - 28 °C

• Ⓑ Den nuvarande rumstemperaturen visas.

Displayen blinkar antingen 8 °C eller 39 °C för att visa att rumstemperaturen ligger under eller över den visade temperaturen. (Denna display framträder inte på den trådlösa manöverkontrollen.)

2.3. Impostazione della temperatura \updownarrow TEMP.

► Per abbassare la temperatura della stanza:

① Premere il pulsante \downarrow per impostare la temperatura desiderata.

Ⓐ Verrà visualizzata la temperatura selezionata.

• Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura diminuisce di 1 °C.

► Per aumentare la temperatura della stanza:

① Premere il pulsante \uparrow per impostare la temperatura desiderata.

Ⓐ Verrà visualizzata la temperatura selezionata.

• Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura aumenta di 1 °C.

• I campi di valori della temperatura disponibili sono:

Raffreddamento e deumidificazione: 19 - 30 °C

Riscaldamento: 17 - 28 °C

Automatico: 19 - 28 °C

• Ⓑ Viene visualizzata l'attuale temperatura della stanza.

Sul display lampeggia sia 8 °C - 39 °C per informarvi se la temperatura della stanza è inferiore o superiore a quella visualizzata. (Questo display non viene visualizzato sul telecomando.)

- (ES) **2. Manejo**
 (DK) **2. Drift**
 (TR) **2. Çaliřma**
 (RU) **2. Эксплуатация**

- (PR) **2. Funcionamento**
 (GR) **2. Λειτουργία**

2.3. Ajuste de la temperatura

► Para disminuir la temperatura de la habitaci3n:

- ① Pulse el bot3n  para fijar la temperatura deseada.
 Ⓐ En el visor aparecer3 la temperatura seleccionada.
 • Cada vez que pulse el bot3n el valor de la temperatura disminuye 1 °C.

► Para aumentar la temperatura de la habitaci3n:

- ① Pulse el bot3n  para fijar la temperatura deseada.
 Ⓐ En el visor aparecer3 la temperatura seleccionada.
 • Cada vez que pulse el bot3n el valor de la temperatura aumentar3 1 °C.

- Las gamas de ajuste de temperaturas disponibles son las siguientes:

Enfriamiento y secado:	19 - 30 °C
Calefacci3n:	17 - 28 °C
Autom3tico:	19 - 28 °C

- Ⓑ Se visualiza la temperatura actual de la habitaci3n.

La pantalla parpadea 8 °C -39 °C para informar si la temperatura de la habitaci3n es inferior o superior a la temperatura que se visualiza. (Esta visualizaci3n no aparece en el controlador remoto inal3mbrico.)

2.3. Indstilling af temperatur

► For at neds3tte temperaturen:

- ① Tryk p3 -knappen for at indstille til den 3nskede temperatur.
 Ⓐ Den indstillede temperatur vises.
 • Ved hvert tryk p3 knappen neds3ttes temperaturindstillingen med 1 °C.

► For at for3ge temperaturen i lokalet:

- ① Tryk p3 -knappen for at for3ge temperaturen.
 Ⓐ Den indstillede temperatur vises.
 • Ved hvert tryk p3 knappen 3ges temperaturindstillingen med 1 °C.

- F3lgende temperaturomr3der er til r3dgighed:

Afk3ling og t3rring:	19 - 30 °C
Opvarmning:	17 - 28 °C
Automatisk:	19 - 28 °C

- Ⓑ Lokalets aktuelle temperatur vises.

Displayet blinker enten 8 °C eller 39 °C, n3r lokalets temperatur er h3jere eller lavere end den viste temperatur. (Dette display vises ikke p3 den tr3dl3se fjernbetjening.)

2.3. Sıcaklık deęerinin seęilmesi

► Oda sıcaklıęını azaltmak ięin:

- ① Gerekirse, istedięiniz sıcaklıęı ayarlamak ięin  d3ęmesine basınız.
 Ⓐ Seęilen sıcaklık g3r3nt3lenir.
 • D3ęmeye her bastıęınızda sıcaklık ayarı 1 °C azalır.

► Oda sıcaklıęını y3kseltmek ięin:

- ① Gerekirse, istedięiniz sıcaklıęı ayarlamak ięin  d3ęmesine basınız.
 Ⓐ Seęilen sıcaklık g3r3nt3lenir.
 • D3ęmeye her bastıęınızda sıcaklık ayarı 1 °C artar.

- Ayarlanabilecek sıcaklık deęerleri:

Soęutma ve Kurutma:	19 - 30 °C
Isıtma:	17 - 28 °C
Otomatik:	19 - 28 °C

- Ⓑ mevcut oda sıcaklıęı g3r3nt3lenir.

Eęer oda sıcaklıęı g3stergedeki sıcaklıktan daha d3řuk veya y3ksekte durumdan haberdar olmanız ięin g3stergede 8 °C veya 39 °C yanır s3ner. (Bu ekran g3r3nt3s3 kablolu uzaktan kumandada g3r3lmez.)

2.3. Выбор температуры

► Чтобы понизить температуру в помещении:

- ① Нажмите кнопку , чтобы установить желаемое значение температуры.
 Ⓐ Дисплей показывает выбранную температуру.
 • При каждом нажатии данной кнопки показание температуры уменьшается на 1 °C.

► Чтобы повысить температуру в помещении:

- ① Нажмите кнопку , чтобы установить желаемое значение температуры.
 Ⓐ Дисплей показывает выбранную температуру.
 • При каждом нажатии данной кнопки показание температуры увеличивается на 1 °C.

- Имеющиеся диапазоны температур:

Охлаждение и сушка:	19 - 30 °C
Отопление:	17 - 28 °C
Автоматический режим:	19 - 28 °C

- Ⓑ На дисплее отображается температура воздуха в помещении в данный момент. На дисплее мигают показания 8 °C - 39 °C, чтобы проинформировать Вас о том, что температура в помещении ниже или выше показания температуры на дисплее. (Данная индикация отсутствует на беспроводном пульте дистанционного управления.)

2.3. Selecç3o da temperatura

► Para diminuir a temperatura ambiente:

- ① Carregue no bot3o  para regular a temperatura desejada.
 Ⓐ A temperatura seleccionada aparece no visor.
 • Por cada toque no bot3o, o valor da temperatura diminui de 1 °C.

► Para aumentar a temperatura ambiente:

- ① Carregue no bot3o  para regular a temperatura.
 Ⓐ A temperatura seleccionada aparece no visor.
 • Por cada toque no bot3o, o valor da temperatura aumenta de 1 °C.

- As gamas de temperatura disponıveis s3o:

Arrefecimento e secagem:	19 - 30 °C
Aquecimento:	17 - 28 °C
Autom3tico:	19 - 28 °C

- Ⓑ A temperatura ambiente actual 3 exibida.

O mostrador fica intermitente exibindo 8 °C ou 39 °C para o informar se a temperatura ambiente 3 inferior ou superior 3 temperatura exibida. (Esta exibic3o n3o aparece no controlo remoto sem fio.)

2.3. Επιλογή θερμοκρασίας

► Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία δωματίου:

- ① Πατήσετε το κουμπί με την 3νδειξη  για να τοποθετήσετε τη θερμοκρασία που θέλετε.
 Ⓐ Η θερμοκρασία που 3χετε επιλέξει εμφανίζεται.
 • Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °K.

► Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία δωματίου:

- ① Πατήσετε το κουμπί με την 3νδειξη  για να τοποθετήσετε τη θερμοκρασία που θέλετε.
 Ⓐ Η θερμοκρασία που 3χετε επιλέξει εμφανίζεται.
 • Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία αυξάνει κατά 1 °K.

- Οι κλίμακες θερμοκρασιών που διατίθενται είναι:


Κρύος & Στεγνός 3ρας:	19 - 30 °K
Θερμός 3ρας:	17 - 28 °K
Αυτόματη λειτουργία:	19 - 28 °K

- Ⓑ Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

Στην οθ3νη αναβοσβήνει μία από τις δ3ο 3νδειξεις 8 °K ή 39 °K για να σας πληροφορήσει 3ν η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την 3νδειξη που εμφανίζεται στην οθ3νη. (Αυτό δεν συμβαίνει στην οθ3νη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.)

F 2. Fonctionnement
NL 2. Gebruik

E 2. Operation
D 2. Betrieb und Bedienung
SD 2. Drift
I 2. Funzionamento

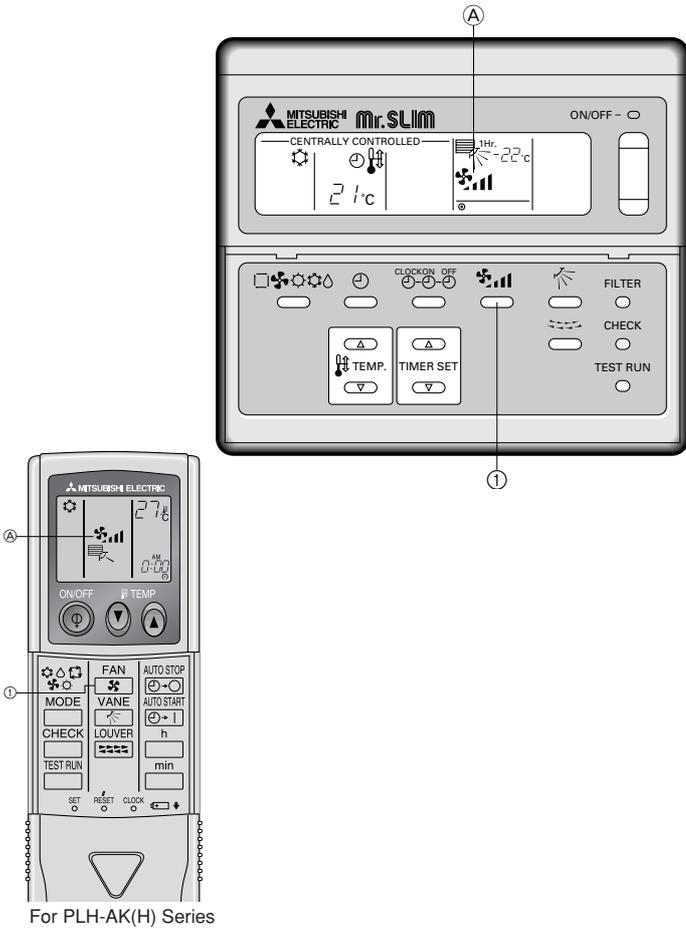

2.4. Sélection d'une vitesse de ventilateur

- ① Appuyer sur le bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur désirée.
 • A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options disponibles changent en même temps que l'affichage (A) sur la télécommande, de la manière suivante.

Vitesse de ventilateur	Affichage de la télécommande	
	Faible (Low)	Elevée (High)
2 vitesses	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- L'affichage et la vitesse de ventilation de l'appareil différeront dans les cas suivants.
 • Lorsque les indications STAND BY (veilleuse) et DEFROST (dégivrage) sont affichées.
 • Juste après la mise en marche du mode de chauffage (en attendant de passer à un autre mode).
 • Lorsque la température de la pièce est supérieure au réglage de température de l'appareil qui fonctionne en mode de chauffage.
 • En mode d'assèchement (Dry), la vitesse se règle automatiquement et ne peut pas être modifiée. Seul l'affichage de la télécommande change.

2.4. De ventilatorsnelheid instellen

- ① Druk op de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen.
 • Telkens als u op de toets drukt, veranderen de beschikbare opties met de display (A) op de afstandsbediening, zoals hieronder aangegeven.

Ventilator-snelheid	Display van de afstandsbediening	
	Laag	Hoog
2-staps	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- Het display en de ventilatorsnelheid van het apparaat wijken in de volgende gevallen van elkaar af.
 • Wanneer STAND-BY of DEFROST (ontdooien) wordt weergegeven.
 • Onmiddellijk na afloop van de verwarmingsstand (wanneer het apparaat wacht totdat er wordt overgeschakeld naar een andere gebruiksinstelling).
 • Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de temperatuur die is ingesteld op het apparaat, in de verwarmingsstand.
 • In de werkstand Drogen waar de snelheid automatisch wordt ingesteld en niet kan worden gewijzigd, verandert alleen de display van de draadloze afstandsbediening.

2.4. Selecting a fan speed

- ① Press button to select a desired fan speed.
 • Each time you press the button, available options change with the display (A) on the remote controller, as shown below.

Fan speed	Remote controller display	
	Low	High
2-stage	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- The display and the fan speed of the unit will differ in the following situations:
 • When STAND BY and DEFROST are displayed.
 • Just after the heating mode (while waiting to change to another mode).
 • When the temperature of the room is higher than the temperature setting of the unit operating in the heating mode.
 • In Dry mode, where the speed is set automatically and cannot be changed. Only the display on the remote controller changes.

2.4. Wahl einer Gebläsegeschwindigkeit

- ① Taste drücken, um die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit einzustellen.
 • Bei jedem Drücken der Taste ändern sich die verfügbaren Optionen entsprechend der Anzeige (A) auf der Fernbedienung, wie dargestellt.

Gebläseleistung	Fernbedienungsanzeige	
	Langsam	Schnell
Zweistufig	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- Die Anzeige und die Gebläseleistung der Anlage ist in den folgenden Situationen anders.
 • Bei der Anzeige von STANDBY und DEFROST.
 • Direkt nach der Betriebsart Heizen (während auf das Wechseln zu einer anderen Betriebsart gewartet wird).
 • Wenn die Raumtemperatur höher ist als die Temperatureinstellung der Anlage, die in der Betriebsart Heizen läuft.
 • In der Betriebsart Trocknen, bei der die Geschwindigkeit automatisch eingestellt wird und nicht geändert werden kann. Es ändert sich nur die Anzeige auf der Fernbedienung.

2.4. Inställning av fläkthastighet

- ① Tryck på för att välja önskad fläkthastighet.
 • Varje gång knappen trycks in ändras de tillgängliga alternativen på displayen (A) på fjärrkontrollen så som visas nedan.

Fläkthastighet	Fjärrkontrolldisplay	
	Låg	Hög
2-steps	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- Enhetens display och fläkthastighet kommer att variera i följande situationer.
 • När VÄNTA och AVFROSTA visas.
 • Alldeles efter uppvärmningsläget (i väntan på övergång till ett annat läge).
 • När temperaturen i rummet är högre än temperaturinställningen på enheten under drift i uppvärmningsläge.
 • I Torkningsläge, där inte hastigheten ställs in automatiskt och inte kan ändras. Endast displayen på manöverkontrollen ändras.

2.4. Selezione della velocità del ventilatore

- ① Premere il pulsante per selezionare una velocità del ventilatore.
 • Ogni volta che si preme il pulsante, vengono visualizzate in sequenza sul display (A) le opzioni disponibili come mostrato qui sotto.

Velocità del ventilatore	Display del regolatore a distanza	
	Bassa	Alta
2 modalità	↓ [Fan Speed Low Icon]	↑ [Fan Speed High Icon]

- Il display e la velocità di ventilazione dell'unità differiranno nelle seguenti situazioni:
 • Quando vengono visualizzati i messaggi STAND BY (ATTESA) e DEFROST (SBRINAMENTO).
 • Subito dopo la modalità riscaldamento (in attesa di cambiare verso un'altra modalità).
 • Quando la temperatura reale della stanza è superiore a quella impostata sull'unità che sta funzionando in modalità riscaldamento.
 • In modalità di deumidificazione, la velocità di ventilazione è impostata automaticamente e non può essere modificata. Solo il display del telecomando cambia.

- (ES) 2. Manejo**
- (DK) 2. Drift**
- (TR) 2. Çalışma**
- (RU) 2. Эксплуатация**

- (PR) 2. Funcionamento**
- (GR) 2. Λειτουργία**

2.4. Ajuste de la velocidad del ventilador

- ① Pulse el botón  para seleccionar la velocidad de ventilador deseada.
- Cada vez que pulse el botón cambian las opciones disponibles, y en el visor (A) del control remoto se verá lo que se indica a continuación.

Velocidad del ventilador	Pantalla del controlador remoto	
	Baja	Alta
de 2 fases		

La pantalla y la velocidad del ventilador de la unidad difieren en las siguientes situaciones.

- Cuando aparezcan en la pantalla STAND BY y DEFROST (RESERVA y DESCONGELACIÓN).
- Después del modo de calefacción (mientras espera el cambio a otro modo).
- Cuando la temperatura de la habitación es superior al ajuste de temperatura de la unidad que está funcionando en el modo de calefacción.
- En el modo secado, donde la velocidad se ajusta automáticamente y no puede ser modificada. Sólo varía la visualización en el controlador remoto.

2.4. Indstilling af ventilatorhastighed

- ① Tryk på -knappen for at vælge ventilatorhastighed.
- Hver gang De trykker på knappen, ændres valgmulighederne på displayet (A) på fjernbetjeningen, som vist nedenstående:

Ventilatorhastighed	Fjernstyringens display	
	Lav	Høj
2-trin		

Enhedens displayvisning og ventilatorhastighed er forskellige, når:

- STAND BY og DEFROST vises i displayet.
- Lige efter opvarmningstilstanden (ved venten på skift til en anden tilstand).
- Temperaturen i lokalet er højere end temperaturindstillingen på enheden, som køber i opvarmningstilstand.
- I tørringstilstand, hvor hastigheden indstilles automatisk og ikke kan ændres. Det er kun displayet på fjernbetjeningen, som ændres.

2.4. Vantilatör hızının seçilmesi

- ① İstedığınız vantilatör hızını seçmek için  düğmesine basınız.
- Düğmeye her basışınızda uzaktan kumanda ünitesi ekranındaki (A) mevcut seçenekler aşağıdaki şekilde değişir.

Fan hızı	Uzaktan kumanda ekranı	
	Düşük	Yüksek
2 kademe		

Aşağıdaki durumlarda ekrandaki değerle ünitenin fan hızı farklı olur:

- Göstergede STAND BY (beklemede) ve DEFROST (buz giderme) kelimeleri görüntülendiği zaman.
- Isıtma modundan hemen sonra (başka bir moda geçmeyi beklerken).
- Oda sıcaklığı ısıtma modundaki ünitenin sıcaklık ayarından yüksek olduğu zaman.
- Hızın otomatik olarak ayarlandığı ve değiştirilmesinin mümkün olmadığı Kurutma modunda. Sadece uzaktan kumanda ekran görüntüsü değişir.

2.4. Выбор скорости вентилятора

- ① Нажмите кнопку , чтобы выбрать желаемую скорость вентилятора.
- При каждом нажатии данной кнопки имеющиеся скорости чередуются на дисплее (A) пульта дистанционного управления следующим образом:

Скорость вентилятора	Дисплей пульта дистанционного управления	
	Низкая	Высокая
2 стадии		

Показание дисплея и реальная скорость вентилятора могут не совпадать в следующих случаях:

- При индикации STAND BY (ОЖИДАНИЕ) и DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ) на дисплее.
- Сразу же после работы в режиме отопления (в период ожидания переключения на другой режим работы).
- Когда температура в помещении выше установки температуры на приборе, работающем в режиме отопления.
- В режиме Сушки, где скорость устанавливается автоматически и не может быть изменена, меняется только индикация на пульте дистанционного управления.

2.4. Selecção da velocidade da ventoinha

- ① Carregue no botão  para seleccionar a velocidade da ventoinha desejada.
- Por cada toque no botão, as opções disponíveis mudam com o visor (A) no controlo remoto, como se mostra a seguir:

Velocidade da ventoinha	Mostrador do controlo remoto	
	Baixa	Alta
2 modos		

O mostrador e a velocidade da ventoinha da unidade poderão diferir nas seguintes situações.

- Quando aparece STAND BY e DEFROST (EM ESPERA e DESCONGELAR).
- Imediatamente a seguir ao modo de aquecimento (enquanto aguarda que mude para outro modo).
- Quando a temperatura da divisão for superior à definição da temperatura da unidade que se encontra a funcionar no modo de aquecimento.
- No modo de Secagem, em que a velocidade é regulada automaticamente e não pode ser alterada. Apenas se altera a exibição no controlo remoto.

2.4. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

- ① Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη  για να επιλέξετε την ταχύτητα που θέλετε περιστροφής του ανεμιστήρα.
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν στη μικρή οθόνη (A) του τηλεχειριστήριου, ως φαίνονται πιο κάτω.



Ταχύτητα ανεμιστήρα	Οθόνη τηλεχειριστηρίου	
	Χαμηλή	Υψηλή
2-διαβαθμίσεις		

Η ένδειξη στην οθόνη και η ταχύτητα του ανεμιστήρα της μονάδας θα διαφέρουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν εμφανίζονται οι ενδείξεις STAND BY (Αναμονή) και DEFROST (Απόψυξη).
- Αμέσως μετά τη λειτουργία θέρμανσης (διάστημα αναμονής για αλλαγή λειτουργίας).
- Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από την προεπιλεγμένη θερμοκρασία της μονάδας για τη λειτουργία θέρμανσης.
- Σε λειτουργία αφύγρανσης, οπότε η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Αλλάζει μόνο η ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστήριου.

F 2. Fonctionnement

NL 2. Gebruik

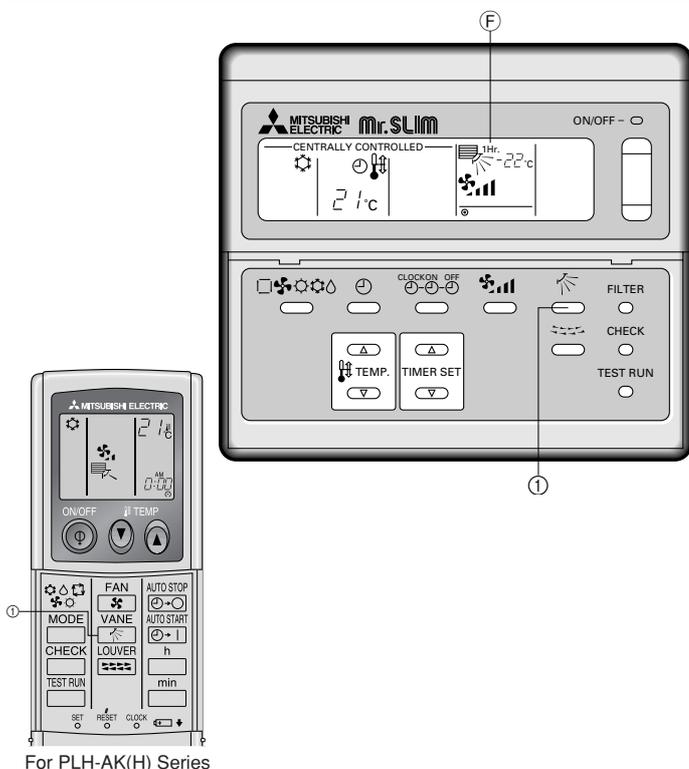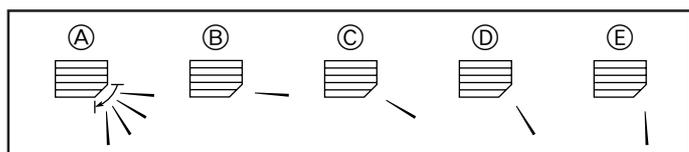

2.5. Réglage de la direction du flux d'air vertical

L'ailette verticale permet de sélectionner la direction verticale du flux d'air.

① Appuyer sur le bouton pour sélectionner la direction verticale du flux d'air.

- A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options disponibles sont affichées sur la télécommande, de la manière suivante.

Ⓐ (Changement de direction) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- En mode de refroidissement (Cooling) ou d'assèchement (Dry), si vous sélectionnez Ⓓ ou Ⓔ lorsque le ventilateur fonctionne à faible vitesse, l'indication "1 Hr." Ⓕ apparaît sur l'affichage. Après une heure, le climatiseur passe automatiquement en mode de soufflerie horizontale Ⓑ et l'indication "1 Hr." Ⓕ disparaît. (Cet affichage "1 Hr." n'apparaît pas sur la télécommande sans fil.)
- En mode de refroidissement (Cooling) ou d'assèchement (Dry), le réglage Ⓒ n'est pas disponible lorsque le ventilateur tourne à faible vitesse.

2.5. De verticale blaasrichting instellen

Met de verticale luchtschotjes kunt u de verticale blaasrichting instellen.

① Druk op om de verticale blaasrichting in te stellen.

- Telkens als u de toets indrukt wordt de optie die u geselecteerd hebt op de afstandsbediening weergegeven, zoals hieronder is aangegeven.

Ⓐ (Swing (Draaien)) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- Als u, in de werkstand Koelen of Drogen, Ⓓ of Ⓔ selecteert terwijl de ventilatorsnelheid staat ingesteld op Laag, verschijnt er in de display de aanduiding "1 Hr." Ⓕ. Na een uur schakelt de airconditioning automatisch over op horizontale luchtuitstroom Ⓑ en de aanduiding "1 Hr." Ⓕ verdwijnt uit de display. (De aanduiding "1 Hr." verschijnt niet in de display van de draadloze afstandsbediening.)
- In de werkstand Koelen of Drogen is de instelling Ⓒ niet beschikbaar als de ventilatorsnelheid op Laag staat ingesteld.

E 2. Operation

D 2. Betrieb und Bedienung

SD 2. Drift

I 2. Funzionamento

2.5. Adjusting vertical airflow direction

The vertical air vane helps select the vertical direction of the airflow.

① Press button to select the vertical airflow direction.

- Each time you press the button, the option changes are displayed on the remote controller, as shown below.

Ⓐ (swing) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- In either Cooling or Dry mode, if you select Ⓓ or Ⓔ when the fan speed is Low, a display reading "1 Hr." Ⓕ will appear. After one hour, the air conditioner will switch automatically to Horizontal airflow mode Ⓑ and the display "1 Hr." Ⓕ will disappear. (This display "1 Hr." does not appear on the wireless remote controller.)
- In either Cooling or Dry mode, setting Ⓒ is not available when the fan speed is Low.

2.5. Einstellung der vertikalen Richtung des Luftstroms

Die vertikalen Luftschieber unterstützen die Einstellung der vertikalen Richtung des Luftstroms.

① Taste drücken, um die Richtung des vertikalen Luftstroms einzustellen.

- Bei jedem Drücken der Taste werden die geänderten Optionen auf der Fernbedienung wie nachstehend dargestellt angezeigt:

Ⓐ (Schwenken) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- Wählt man in einer der Betriebsarten Kühlen oder Trocknen bei niedriger Gebläsegeschwindigkeit Ⓓ oder Ⓔ wird "1 Hr." Ⓕ angezeigt. Nach einer Stunde schaltet die Klimaanlage automatisch in die Betriebsart Ⓑ, Horizontaler Luftstrom, und die Anzeige "1 Hr." Ⓕ verschwindet. (Die Anzeige "1 Hr." erscheint nicht auf der drahtlosen Fernbedienung.)
- In einer der beiden Betriebsarten Kühlen oder Trocknen ist die Einstellung Ⓒ nicht verfügbar, wenn die Gebläsegeschwindigkeit niedrig ist (Low).

2.5. Justering av vertikalt luftflöde

Det vertikala luftspjället hjälper till att ställa in luftriktning.

① Tryck på för att välja vertikal luftriktning.

- Varje gång du trycker på knappen, ändras alternativen som visas på fjärrkontrollen i ordningsföljden nedan.

Ⓐ (Swing) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- Om du i antingen Kylnings- eller Torkningsläge väljer Ⓓ eller Ⓔ när fläkthastigheten är låg, kommer displaymeddelande "1 Hr." Ⓕ att framträda. Efter en timme kommer luftkonditioneringsapparaten automatiskt att slå om till Horisontellt luftflöde Ⓑ och displayen "1 Hr." Ⓕ kommer att försvinna. (Displayen "1 Hr." visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen.)
- Inställning Ⓒ är inte tillgänglig i antingen Kylnings- eller Torkningsläge när fläkthastigheten är låg.

2.5. Regolazione della direzione verticale della portata d'aria

Il deflettore verticale facilita la selezione della direzione verticale della portata d'aria.

① Premere il pulsante per selezionare la selezione verticale della portata d'aria.

- Ogni volta che si preme il pulsante, viene cambiata l'opzione, come visualizzato sul display del comando a distanza, secondo le modalità indicate qui sotto:

Ⓐ (Oscillazione) → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ → Ⓐ

- In modalità di raffreddamento o di deumidificazione, se si seleziona Ⓓ o Ⓔ quando la velocità di ventilazione è impostata in modalità "Bassa", verrà visualizzato il simbolo "1 Hr." Ⓕ. Trascorsa un'ora, il condizionatore dell'aria commuterà automaticamente su modalità Ⓑ "Flusso d'aria orizzontale" e il simbolo "1 Hr." Ⓕ sparirà. (Il simbolo "1 Hr." non è visualizzato sul display del comando a distanza.)
- In modalità di raffreddamento o di deumidificazione, l'impostazione Ⓒ non è disponibile quando la velocità di ventilazione è impostata in modalità "Bassa".

2.5. Ajuste de la dirección vertical del flujo de aire

Las paletas verticales ayudan a ajustar la dirección vertical del flujo de aire.

① Pulse el botón  para ajustar la dirección vertical del flujo de aire.

- Cada vez que pulse el botón, se verán los cambios de opción en el visor del control remoto, como se indica a continuación.

A (Oscilación) → B → C → D → E → A

- Si selecciona la opción D o E cuando la velocidad del ventilador sea baja, el visor mostrará "1 Hr." F tanto en el modo de enfriamiento como en el de secado. Transcurrida una hora, el acondicionador de aire cambiará automáticamente al modo "Horizontal Airflow" (circulación de aire horizontal) B y desaparecerá la visualización "1 Hr." F.
(La indicación "1 Hr." no aparece en el controlador remoto inalámbrico.)
- No es posible ajustar la opción C tanto en el modo de enfriamiento como en el de secado cuando la velocidad del ventilador sea baja.

2.5. Justering af lodret luftstrøm

Den lodrette ledeplade medvirker til at vælge retningen af den lodrette luftstrøm.

① Tryk på knappen  for at få den lodrette luftstrøm.

- Hver gang De trykker på knappen, vises ændringsmulighederne på fjernbetjeningen, som nedenstående:

A (Sving) → B → C → D → E → A

- Hvis De i enten afkølings- eller tørringstilstand vælger D eller E, når ventilatorhastigheden er sat til lav, vises der "1 Hr." F i displayet. Efter en time vil aircondition-enheden automatisk skifte til vandret luftstrøm B, og displayvisningen "1 Hr." F forsvinder.
(“1 Hr.” vises ikke på den trådløse fjernbetjening).
- Indstilling C er ikke mulig i hverken afkølings- eller tørringstilstand, når ventilatorhastigheden er sat til lav.

2.5. Düşey hava akımı yönünün ayarlanması

Düşey hava kanatlığı hava akımının düşey yönünün seçilmesine yardım eder.

① Düşey hava akımı yönünü seçmek için  düğmesine basınız.

- Düğmeye her basışınızda seçenek değişiklikleri uzaktan kumanda ünitesi ekranında aşağıdaki şekilde görüntülenir.

A (Değişim) → B → C → D → E → A

- Soğutma veya Kurutma modunda, fan hızı Düşükken D ya da E'yi seçerseniz, ekranda "1 Hr." F görüntülenir. Bir saat sonra klima otomatik olarak Yatay hava akımı moduna B geçer ve ekrandaki "1 Hr." F görüntüsü kaybolur.
(Bu "1 Hr." görüntüsü kablosuz uzaktan kumandada görülmez.)
- Soğutma veya Kurutma modunda, fan hızı Düşükken C ayarı kullanılamaz.

2.5. Регулирование направления воздушного потока по вертикали

Заслонка вертикальной регулировки потока воздуха позволяет выбрать направление движения воздушного потока по вертикали.

① Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимое направление движения воздушного потока по вертикали.

- При каждом нажатии данной кнопки имеющиеся опции чередуются на дисплее пульта дистанционного управления следующим образом:

A (качание) → B → C → D → E → A

- При работе в режимах Охлаждения или Сушки: при выборе позиций D или E, когда скорость вентилятора Низкая (Low), на дисплее появится индикация "1 Hr." F. Через час кондиционер автоматически переключится на горизонтальное направление воздуха B, и индикация "1 Hr." F исчезнет с дисплея.
(Данная индикация "1 Hr." не отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.)
- При работе в режимах Охлаждения или Сушки установка C невозможна при Низкой (Low) скорости вентилятора.

2.5. Regulação da direcção vertical do fluxo de ar

A válvula de ar vertical ajuda a seleccionar a direcção vertical do fluxo de ar.

① Carregue no botão  para seleccionar a direcção vertical do fluxo de ar.

- Por cada toque no botão, são visualizadas as mudanças de opção no controlo remoto, como se mostra a seguir.

A (Oscilação) → B → C → D → E → A

- Tanto no modo de Arrefecimento como no de Secagem, se seleccionar D ou E quando a velocidade da ventoinha está Baixa, aparecerá a seguinte leitura no mostrador: "1 Hr." F. Passado uma hora, o aparelho de ar condicionado mudará automaticamente para o modo de fluxo de ar Horizontal B e a leitura "1 Hr." F no mostrador desaparecerá.
(Esta exibição "1 Hr." não aparece no controlo remoto sem fio.)
- Tanto no modo de Arrefecimento como no de Secagem, não é possível regular C quando a velocidade da ventoinha está Baixa.

2.5. Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής του αέρα

Το πτερόγιο κατακόρυφης ροής του αέρα βοηθά στην επιλογή της κατεύθυνσης ροής του αέρα.


① Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη  για να επιλέξετε την κατεύθυνση ροής του αέρα.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν στη μικρή οθόνη του τηλεχειριστήριου, ως φαίνονται πιο κάτω.

A (Κυμαινόμενη κατεύθυνση ροής αέρα) → B → C → D → E → A

- Σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, αν επιλέξετε D ή E όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι Χαμηλή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "1 Hr." F. Αφού περάσει μία ώρα, το κλιματιστικό θα γυρίσει αυτόματα στη ρύθμιση "Οριζόντια ροή αέρα" B και η ένδειξη "1 Hr." F θα πάψει να εμφανίζεται στην οθόνη.
(Η ένδειξη "1 Hr." δεν εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.)
- Σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, η ρύθμιση C δεν είναι διαθέσιμη όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι Χαμηλή.

(F) 2. Fonctionnement
(NL) 2. Gebruik

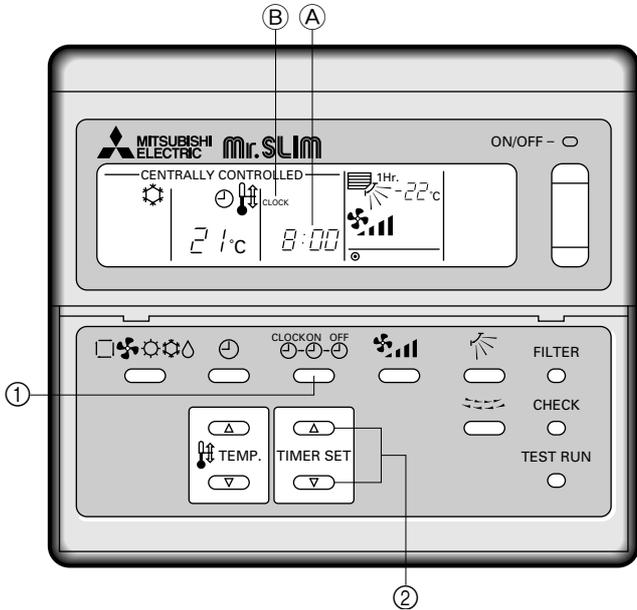

2.6. Utilisation du minuteur ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) Réglage de l'heure actuelle

① Appuyer sur le bouton ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) pour afficher "CLOCK" (B).

Affichage de la télécommande (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → Pas d'affichage
----------------------------------	--

- ② A chaque fois que vous appuyez sur le bouton [▲] (A) l'heure avance d'une minute. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton [▼] (B) vous faites reculer l'heure d'une minute.
- Appuyez continuellement sur le bouton pour changer l'heure rapidement.
 - L'heure change d'une minute → dix minutes → une heure à la fois, dans cet ordre.
 - Environ dix secondes après avoir appuyé sur le bouton, l'affichage de la télécommande s'éteindra.

2.6. De timer gebruiken ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) De juiste tijd instellen

① Druk op ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) om "CLOCK" (B) weer te geven.

Display op de afstandsbediening (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → Geen display
-------------------------------------	---

- ② Elke keer dat u op [▲] (A) drukt zal de tijd telkens met 1 minuut vooruit gaan. Elke keer dat u op [▼] (B) drukt zal de tijd telkens met 1 minuut achteruit gaan.
- Om de tijd snel vooruit of achteruit te laten gaan moet u de toets ingedrukt houden.
 - De tijd wijzigt in intervallen van één minuut → tien minuten → uren, in deze volgorde.
 - De display op de afstandsbediening zal na ongeveer 10 seconden nadat u de toets hebt ingedrukt uitgaan.

(E) 2. Operation
(D) 2. Betrieb und Bedienung
(SD) 2. Drift
(I) 2. Funzionamento

2.6. Using the timer ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) Set the current time

① Press ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) button to display the "CLOCK" (B).

Remote controller display (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → No Display
-------------------------------	---

- ② Each time you press [▲] (A) button, the time increases in increments of one minute. Each time you press [▼] (B) button, the time decreases in increments of one minute.
- Press and hold the button to rapidly change the time.
 - The time changes in increments of one minute → ten minutes → in units of hour; in this order.
 - Approximately ten seconds after pressing the button, the display on the remote controller will turn off.

2.6. Benutzung des Timers/Zeitschalters ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) Aktuelle Zeit einstellen

① Taste ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) drücken, um "CLOCK" (B)/AKTUELLE ZEIT anzuzeigen.

Fernbedienungsanzeige (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → Keine Anzeige
---------------------------	--

- ② Bei jedem Drücken der Taste [▲] (A) verlängert sich die Zeit in Abständen von einer Minute. Bei jedem Drücken der Taste [▼] (B) verringert sich die Zeit in Abständen von einer Minute.
- Zum schnellen Ändern der Zeit Taste gedrückt halten.
 - Die Zeit ändert sich in Abständen von einer Minute → zehn Minuten → in einer Stunde, und zwar in dieser Reihenfolge.
 - Etwa zehn Sekunden nach Drücken der Taste schaltet sich die Anzeige auf der Fernbedienung ab.

2.6. Att använda timern ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) Ställ in aktuell tid

① Tryck på ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) för att visa "CLOCK" (B).

Fjärrkontrollens display (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → Ingen display
------------------------------	--

- ② Varje gång du trycker på [▲] (A) ökas tiden i steg om en minut. Varje gång du trycker på [▼] (B) minskas tiden i steg om en minut.
- Tryck och håll knappen nedtryckt för att snabbt ändra tiden.
 - Tiden ändras i steg om en minut → tio minuter → en timme, i den ordningsföljden.
 - Ca. tio sekunder efter det att knappen tryckts in slocknar displayen på fjärrkontrollen.

2.6. Utilizzo del timer ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C)

1) Impostazione dell'ora in corso

① Premere il pulsante ^{CLOCK ON OFF} (A)-(B)-(C) per visualizzare "CLOCK" (B).

Display del comando a distanza (A)	CLOCK → ^{ON} (A) → ^{OFF} (B) → Nessun messaggio
------------------------------------	---

- ② Ogni volta che si preme il pulsante [▲] (A), l'ora impostata viene aumentata di un minuto. Ogni volta che si preme il pulsante [▼] (B), l'ora impostata viene diminuita di un minuto.
- Tenere premuto il pulsante per cambiare rapidamente l'ora.
 - L'ora subisce incrementi, nell'ordine, di un minuto → dieci minuti → una unità oraria.
 - Il display del comando a distanza si spegnerà dieci secondi circa dopo aver premuto il pulsante.

- (ES) 2. Manejo**
- (DK) 2. Drift**
- (TR) 2. Çalışma**
- (RU) 2. Эксплуатация**

- (PR) 2. Funcionamento**
- (GR) 2. Λειτουργία**

2.6. Uso del programador CLOCK ON OFF

1) Fije la hora actual

① Pulse el botón CLOCK ON OFF y se verá en el visor "CLOCK" **(B)**.

Visor del control remoto (A)	CLOCK → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Sin indicación
-------------------------------------	---

- ② Cada vez que pulse el botón **(▲)** la hora aumentará en incrementos de un minuto. Cada vez que pulse el botón **(▼)**, la hora disminuirá en disminuciones de un minuto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón para cambiar la hora rápidamente.
 - La hora cambia en incrementos de un minuto → diez minutos → unidades de hora, y en este orden.
 - Aproximadamente diez segundos después de haber pulsado el botón, se apagará el visor del control remoto.

2.6. Brug af tidsrelæ CLOCK ON OFF

1) Indstil det faktiske klokkeslæt

① Tryk på CLOCK ON OFF-knappen for at vise "CLOCK" **(B)**.

Fjernbetjeningsdisplay (A)	CLOCK → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Intet display
-----------------------------------	--

- ② Hver gang man trykker på **(▲)**-knappen, øges tiden med eet minut. Hver gang man trykker på **(▼)**-knappen, går tiden ned med eet minut.
- Tryk på og hold knappen nede for at få hurtigt tidsskift.
 - Tiden ændres med eet minut → ti minutter → eentimes-enheder, i denne rækkefølge.
 - Ca. 10 sekunder efter at man har trykket på knappen, slukkes displayet på fjernbetjeningen.

2.6. CLOCK ON OFF Zamanlayıcının kullanılması

1) Şimdiki saati ayarlayınız

① CLOCK ON OFF düğmesine basarak "CLOCK" **(B)** görüntülerini ekrana getiriniz.

Uzaktan kumanda ünitesi ekranı (A)	CLOCK → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Görüntü Yok
---	--

- ② **(▲)** düğmesine her basışınızda saat ayarı birer dakikalık aralıklarla artar. **(▼)** düğmesine her basışınızda saat ayarı birer dakikalık aralıklarla azalır.
- Saat ayarını hızla değiştirmek için düğmeye devamlı olarak basınız.
 - Saat ayarı sırasıyla bir dakikalık → on dakikalık → bir saatlik aralıklarla değişir.
 - Düğmeye basıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra uzaktan kumanda ünitesi ekranındaki görüntü kaybolur.

2.6. С использованием таймера CLOCK ON OFF

1) Установите показания текущего времени

① Нажмите кнопку CLOCK ON OFF, чтобы на дисплее появилась индикация "CLOCK" **(B)**.

Дисплей пульта дистанционного управления (A)	ЧАСЫ → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Индикация отсутствует
---	---

- ② При каждом нажатии на кнопку **(▲)** показание времени увеличивается с шагом в одну минуту. При каждом нажатии на кнопку **(▼)** показание времени уменьшается с шагом в одну минуту.
- Для быстрого изменения показания времени нажмите и удерживайте кнопку в нажатом состоянии.
 - Показания времени изменяются с шагом в одну минуту → в десять минут → в один час в данной последовательности.
 - Приблизительно через 10 секунд после нажатия кнопки дисплей на пульте дистанционного управления отключается.

2.6. Utilização do temporizador CLOCK ON OFF

1) Acerte a hora

① Carregue no botão CLOCK ON OFF para visualizar "CLOCK" **(B)**.

Visor do controlo remoto (A)	CLOCK → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Não há visualização
-------------------------------------	--

- ② Por cada toque no botão **(▲)**, a hora aumenta por fracções de um minuto. Por cada toque no botão **(▼)**, a hora diminui por fracções de um minuto.
- Carregue e aguarde o botão para mudar rapidamente a hora.
 - A hora muda, por esta ordem, por fracções de um minuto → dez minutos → em unidades de hora.
 - Cerca de dez segundos depois de carregar no botão, o visor do controlo remoto apaga-se.

2.6. Χρήση του Χρονόμετρου CLOCK ON OFF

1) Τοποθετήστε στο χρονόμετρο την τρέχουσα ώρα

① Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη CLOCK ON OFF για να εμφανιστεί στην οθόνη "CLOCK" **(B)**.

Ενδείξεις στην οθόνη τηλεχειριστήριου (A)	CLOCK → <small>CLOCK ON</small> → <small>CLOCK OFF</small> → Καμία ένδειξη
--	--

- ② Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί με την ένδειξη **(▲)**, ο χρόνος αυξάνει κατά ένα λεπτό. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί με την ένδειξη **(▼)**, ο χρόνος ελαττώνεται κατά ένα λεπτό.
- Για ν'αλλάζει ο χρόνος γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
 - Ο χρόνος αλλάζει κατά σειρά σε μονάδες το ενός λεπτού → δέκα λεπτών → ανά μία ώρα.
 - Η διάρκεια που παραμένουν οι ενδείξεις του χρόνου στην οθόνη είναι περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού.

F 2. Fonctionnement

NL 2. Gebruik


E 2. Operation

D 2. Betrieb und Bedienung

SD 2. Drift

I 2. Funzionamento

2

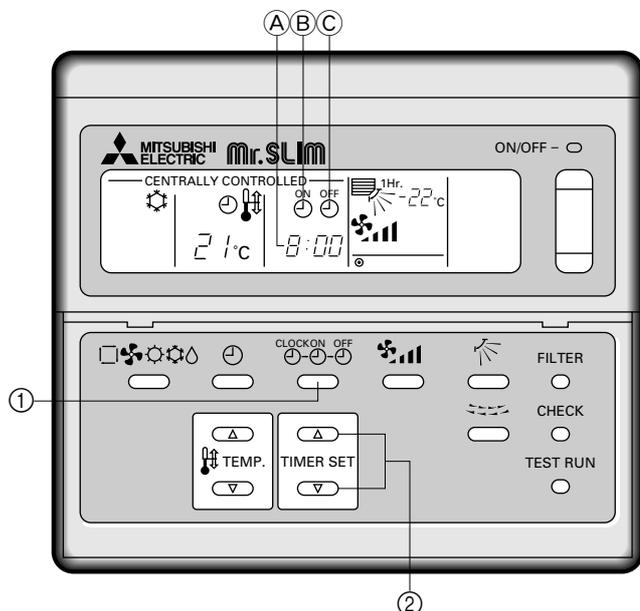

2) Régler l'heure pour mettre en marche l'appareil de la façon suivante

- 1 Appuyer sur le bouton pour afficher .
- 2 Appuyer sur le bouton pour choisir l'heure à laquelle vous désirez que l'appareil se mette en marche.
L'heure d'enclenchement est affichée à .

3) Régler l'heure pour arrêter l'appareil de la façon suivante

- 1 Appuyer sur le bouton pour afficher .
- 2 Appuyer sur le bouton pour sélectionner l'heure à laquelle vous désirez que l'appareil s'arrête.
L'heure d'arrêt est affichée à .

2) Stel de tijd om het apparaat te laten starten als volgt in

- 1 Druk op om weer te geven.
- 2 Druk op om de tijd in te stellen wanneer u het apparaat wilt laten starten.
De starttijd wordt weergegeven bij .

3) Stel de tijd om het apparaat te laten stoppen als volgt in

- 1 Druk op om weer te geven.
- 2 Druk op om de tijd in te stellen wanneer u het apparaat wilt laten stoppen.
De stoptijd wordt weergegeven bij .

2) Set the time to start the unit as follows

- 1 Press to display .
- 2 Press to set the time that you want the unit to start.
The start time is displayed at .

3) Set the time to stop the unit as follows

- 1 Press to display .
- 2 Press to set the time that you want the unit to stop.
The stop time is displayed at .

2) Die Zeit zum Anfahren der Anlage wie folgt einstellen

- 1 Taste drücken, um /ZEITSCHALTER EINGESCHALTET anzuzeigen.
- 2 Taste drücken, um den Zeitpunkt einzuschalten, an dem der Betrieb der Anlage beginnen soll.
Die Startzeit wird in angezeigt.

3) Die Zeit, zu der die Anlage ausgeschaltet werden soll, wie folgt einstellen

- 1 Taste drücken, um /ZEITSCHALTER AUS anzuzeigen.
- 2 Taste drücken, um die Zeit, zu der die Anlage ausgeschaltet werden soll, einzustellen.
Die Stoppzeit wird in angezeigt.

2) Ställ in starttiden på följande sätt

- 1 Tryck på för att visa .
- 2 Tryck på för att ställa in tiden då du vill att enheten ska starta.
Starttiden visas vid .

3) Ställ in stopptiden på följande sätt

- 1 Tryck på för att visa .
- 2 Tryck på för att ställa in tiden då du vill att enheten ska stanna.
Stoptiden visas vid .

2) Impostare l'ora di avviamento dell'unità come segue

- 1 Premere il pulsante per visualizzare (OROLOGIO ATTIVATO).
- 2 Premere il pulsante per impostare l'ora di avviamento dell'unità.
L'ora di avviamento viene visualizzata in .

3) Impostare l'ora di spegnimento dell'unità come segue

- 1 Premere il pulsante per visualizzare (DISATTIVAZIONE DEL TIMER).
- 2 Premere il pulsante per impostare l'ora di spegnimento dell'unità.
L'ora di spegnimento viene visualizzata in .

- (ES) **2. Manejo**
 (DK) **2. Drift**
 (TR) **2. Çalışma**
 (RU) **2. Эксплуатация**

- (PR) **2. Funcionamento**
 (GR) **2. Λειτουργία**

2) Fije la hora de arranque de la unidad como sigue

- 1 Pulse el botón para ver en el visor y .
- 2 Pulse el botón para fijar la hora a la que desea que arranque la unidad.
La hora de puesta en marcha se visualiza en .

3) Fije la hora de paro de la unidad como sigue

- 1 Pulse el botón para ver en el visor .
- 2 Pulse el botón para fijar la hora a la que desea que se pare la unidad.
La hora de parada se visualiza en .

2) Indstil tidspunktet for start af enheden således

- 1 Tryk på -knappen for at vise .
- 2 Tryk på -knappen for at fastsætte, hvornår enheden skal starte.
Starttiden vises ved .

3) Indstil tidspunktet for stands af enheden således

- 1 Tryk på -knappen for at vise .
- 2 Tryk på -knappen for at fastsætte, hvornår enheden skal standse.
Standstidspunktet vises ved .

2) Üniteyi çalıştırma saatini aşağıdaki şekilde ayarlayınız

- 1 düğmesine basarak görüntülerini ekrana getiriniz.
- 2 düğmesine basarak ünitenin çalışmasını istediğiniz zamanı ayarlayınız.
Çalışmaya başlama saati da görüntülenir.

3) Üniteyi durdurma saatini aşağıdaki şekilde ayarlayınız

- 1 düğmesine basarak görüntülerini ekrana getiriniz.
- 2 düğmesine basarak ünitenin durmasını istediğiniz saati ayarlayınız.
Durma saati da görüntülenir.

2) Установка времени включения прибора производится следующим образом

- 1 Нажмите кнопку , чтобы на дисплее появилась индикация .
- 2 С помощью кнопки установите желаемое время включения прибора.
Время включения показывается в .

3) Установка времени остановки прибора производится следующим образом

- 1 Нажмите кнопку , чтобы на дисплее появилась индикация .
- 2 С помощью кнопки установите желаемое время остановки прибора.
Время остановки показывается в .

2) Regule a hora para ligar a unidade como segue

- 1 Carregue no botão para visualizar .
- 2 Carregue no botão para regular a hora a que deseja ligar a unidade.
A hora de arranque é visualizada em .

3) Acerte a hora para desligar a unidade como segue

- 1 Carregue no botão para visualizar .
- 2 Carregue no botão para regular a hora a que deseja desligar a unidade.
A hora de paragem é visualizada em .

2) Ρυθμίστε το χρονόμετρο να ξεκινήσει τη μονάδα ως εξής


- 1 Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να εμφανιστεί στην οθόνη .
- 2 Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο στην ώρα που θέλετε να αρχίσει η λειτουργία της μονάδας.
Η ώρα εκκίνησης εμφανίζεται στο .

3) Ρυθμίστε το χρονόμετρο να σταματήσει τη μονάδα ως εξής

- 1 Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να εμφανιστεί στην οθόνη .
- 2 Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο στην ώρα που θέλετε να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας.
Η ώρα κλεισίματος εμφανίζεται στο .

(F) 2. Fonctionnement
(NL) 2. Gebruik

(E) 2. Operation
(D) 2. Betrieb und Bedienung
(SD) 2. Drift
(I) 2. Funzionamento

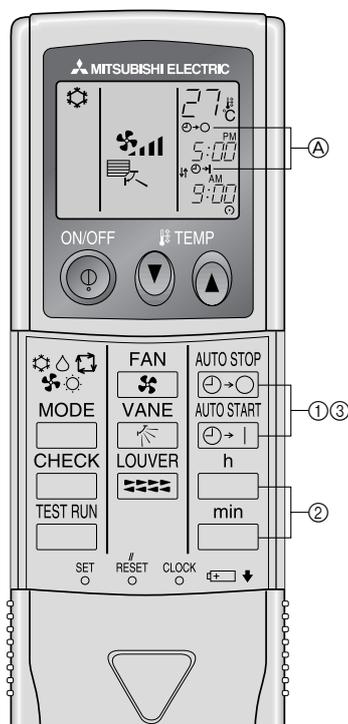

Pour la télécommande sans fil [Série PLH-AK(H)]

① Pousser le bouton arrêt ou marche (AUTO STOP ou AUTO START) (Réglage du minuteur).

• Vous pouvez régler l'heure lorsque le symbole suivant clignote.

Minuteur d'arrêt: (A) (→) (○) clignote.

Minuteur de mise en marche: (A) (→) (→) (|) clignote.

② Utiliser les boutons (h) et (min) pour régler l'heure.

③ Annuler le minuteur.

Pour annuler le minuteur d'arrêt, pousser le bouton (AUTO STOP).

Pour annuler le minuteur de marche, pousser le bouton (AUTO START).

- il est possible de combiner les minuteurs marche et arrêt (ON et OFF).
- Si l'on pousse le bouton marche/arrêt (1) ON/OFF de la télécommande alors que le minuteur est actif, l'appareil annulera les minuteurs.
- Si l'horloge n'a pas été mise à l'heure, il n'est pas possible d'utiliser le minuteur.

Voor de draadloze afstandsbediening [PLH-AK(H) serie]

① Druk de (AUTO STOP) of (AUTO START)-toets in (TIMER SET).

• De tijd kan worden ingesteld als het volgende symbool knippert.

OFF (UIT)-timer: (A) (→) (○) knippert.

ON (AAN)-timer: (A) (→) (→) (|) knippert.

② Gebruik de (h) (Uren) en (min) (Minuten)-toetsen om de gewenste tijd in te stellen.

③ De timer annuleren.

Om de OFF (UIT)-timer te annuleren, druk op (AUTO STOP).

Om de ON (AAN)-timer te annuleren, druk op (AUTO START).

- Het is mogelijk om de OFF en ON timers te combineren.
- Als de timer ingesteld is kunt u om het apparaat te stoppen op (1) ON/OFF (AAN/UIT) op de afstandsbediening drukken om de timers te annuleren.
- Als de huidige tijd niet is ingesteld, kan de timerfunctie niet worden gebruikt.

For wireless remote controller [PLH-AK(H) Series]

① Press the (AUTO STOP) or (AUTO START) button (TIMER SET).

• Time can be set while the following symbol is blinking.

OFF timer: (A) (→) (○) is blinking.

ON timer: (A) (→) (→) (|) is blinking.

② Use the (h) and (min) buttons to set the desired time.

③ Canceling the timer.

To cancel the OFF timer, press the (AUTO STOP) button.

To cancel the ON timer, press the (AUTO START) button.

- It is possible to combine both OFF and ON timers.
- Pressing the (1) ON/OFF button of the remote controller during timer mode to stop the unit will cancel the timers.
- If the current time has not been set, the timer operation cannot be used.

Für die schnurlose Fernbedienung [Serie PLH-AK(H)]

① (AUTO STOP) oder (AUTO START)-Taste drücken (zeitschaltereinstellung).

• Während das nachstehende Symbol blinkt, kann die Zeit eingestellt werden.

Ausschalt (OFF)-Timer: (A) (→) (○) blinkt.

Einschalt (ON)-Timer: (A) (→) (→) (|) blinkt.

② Mit den Tasten (h) und (min) die gewünschte Zeit einstellen.

③ Den Zeitschalter löschen.

Zum Löschen der Zeitschaltereinstellung OFF (AUS), die Taste (AUTO STOP) drücken.

Zum Löschen der Zeitschaltereinstellung ON (EIN), die Taste (AUTO START) drücken.

- Zeitschalter OFF (AUS) und ON (EIN) können miteinander kombiniert werden.
- Das Betätigen der (1) ON/OFF (netzschalter EIN/AUS)-Taste der Fernbedienung im Zeitschalterbetrieb zum Ausschalten der Anlage führt zum Löschen des Zeitschalters.
- Wenn die aktuelle Zeit nicht eingestellt wurde, kann der Timerbetrieb nicht benutzt werden.

För fjärrkontroll [PLH-AK(H)-serie]

① Tryck på (AUTO STOP) eller (AUTO START)-knappen (TIMER SET).

• Tiden kan ställas in när följande symbol blinkar.

OFF-timer: (A) (→) (○) blinkar.

ON-timer: (A) (→) (→) (|) blinkar.

② Använd knapparna (h) och (min) för att ställa in önskad tid.

③ Att koppla bort timer-funktionen.

För att koppla bort timer OFF, tryck på (AUTO STOP)-knappen.

För att koppla bort timer ON, tryck på (AUTO START)-knappen.

- Man kan kombinera funktionerna timer OFF och timer ON.
- Om (1) ON/OFF trycks in på fjärrkontrollen i timer-läge stoppas enheten och timer-funktionen kopplas bort.
- Om tiden inte ställts in kan tidsinställd drift inte användas.

Per il regolatore a distanza senza fili [Serie PLH-AK(H)]

① Premere i pulsanti (AUTO STOP) o (AUTO START) (TIMER SET).

• L'ora può essere impostata quando il simbolo sottostante lampeggia.

Disattivazione del timer: (A) (→) (○) lampeggia.

Attivazione del timer: (A) (→) (→) (|) lampeggia.

② Utilizzare i pulsanti (h) e (min) per impostare l'ora desiderata.

③ Cancellazione delle funzioni del timer.

Per cancellare la funzione di disattivazione del timer (OFF Timer), premere il pulsante (AUTO STOP).

Per cancellare la funzione di attivazione del timer (ON Timer), premere il pulsante (AUTO START).

- È possibile combinare fra loro i timer di attivazione e di disattivazione.
- Premendo il tasto di accensione/spengimento (1) ON/OFF del comando a distanza durante il modo timer per arrestare l'unità, verranno cancellate le impostazioni del timer.
- Se l'ora in corso non è stata impostata, non è possibile usare la modalità timer.

- ES 2. Manejo**
- DK 2. Drift**
- TR 2. Çalışma**
- RU 2. Эксплуатация**

- PR 2. Funcionamento**
- GR 2. Λειτουργία**

Para controlador remoto inalámbrico [Serie PLH-AK(H)]

- ① Presione el botón o (TIMER SET).
 - Se puede fijar la hora mientras parpadee el símbolo siguiente.
Temporizador de apagado: Parpadea -.
 - Temporizador de encendido: Parpadea -.
 - ② Use los botones y para fijar la hora deseada.
 - ③ Cancelación del temporizador.
Para cancelar el temporizador de apagado, presione el botón .
Para cancelar el temporizador de encendido, presione el botón .
- Es posible combinar el temporizador de encendido con el de apagado.
 - Al presionar el botón ① ON/OFF del mando a distancia durante el modo de temporizador para parar la unidad se cancelarán los temporizadores.
 - Si no ha ajustado la hora actual, no podrá utilizar la función del temporizador.

Trådløs fjernstyring [PLH-AK(H)-Serie]

- ① Tryk på - eller -knappen (TIMER SET - indstilling af timer'en).
 - Tiden kan indstilles, mens følgende symbol blinker.
OFF-timer: - blinker.
ON-timer: - blinker.
 - ② Brug og -knapperne (timer/minutter) til at indstille den ønskede tid.
 - ③ Sådan afbrydes timer'en.
For at afbryde OFF Timer, trykkes der på -knappen.
For at afbryde ON Timer, trykkes der på -knappen.
- Det er muligt at kombinere både OFF- og ON-timere.
 - Man afbryder timerne ved at trykke på fjernstyringens ① ON/OFF-knap i timer-tilstand for at slukke for enheden.
 - Hvis det aktuelle tidspunkt ikke er blevet indstillet, er brug af timeren ikke mulig.

Kablosuz uzaktan kumanda için [PLH-AK(H) serisi]

- ① veya düğmesine basın (TIMER SET).
 - Aşağıdaki simge yanıp söner durumdayken zaman ayarı girilebilir.
OFF (kapatma) zamanlayıcısı: - yanıp sönmüyor.
ON (açma) zamanlayıcısı: - yanıp sönmüyor.
 - ② İstenen saati ayarlamak için ve düğmelerini kullanın.
 - ③ Zamanlayıcının iptal edilmesi.
OFF zamanlayıcısını iptal etmek için düğmesine basın.
ON zamanlayıcısını iptal etmek için düğmesine basın.
- OFF ve ON zamanlayıcılarını birlikte kullanmak mümkündür.
 - Zamanlayıcı modundayken üniteyi kapatmak için uzaktan kumandanın ① ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine basılınca ünite zamanlayıcıları iptal eder.
 - Eğer saat ayarı yapılmadıysa, zamanlayıcı ile çalıştırma yapılamaz.

Для беспроводного пульта дистанционного управления [Серия PLH-AK(H)]

- ① Для включения (ON) нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
 - ② Нажмите кнопку или кнопку (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА - TIMER SET).
 - Время можно установить, пока мигает следующий символ.
Таймер OFF (Выкл.): Мигает -.
 - Таймер ON (Вкл.): Мигает -.
 - ③ С помощью кнопок и установите желаемое время.
 - ④ Отмена таймера.
Для отмены таймера выключения (OFF) нажмите кнопку .
 - Для отмены таймера включения (ON) нажмите кнопку .
- Вы можете комбинировать таймеры выключения (OFF) и включения (ON).
 - Нажатие кнопки ① ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на пульте дистанционного управления с целью остановки прибора во время действия режима таймера приведет к отмене таймеров.
 - Если не установлено текущее время, использование функции таймера невозможно.

Para controlo remoto sem fio [Série PLH-AK(H)]

- ① Carregue na tecla ou (TIMER SET).
 - A hora pode ser regulada enquanto o seguinte símbolo estiver a piscar.
Temporizador OFF: - está a piscar.
Temporizador ON: - está a piscar.
 - ② Utilize as teclas e para regular a hora desejada.
 - ③ Cancelamento do temporizador.
Para cancelar a hora de desativação do temporizador, carregue na tecla .
 - Para cancelar a hora de ativação do temporizador, carregue na tecla .
- É possível combinar as duas temporizações, OFF e ON.
 - Carregando na tecla ① ON/OFF do controlo remoto durante o modo de temporizador para parar a unidade, cancelará os temporizadores.
 - Se a hora actual não tiver sido regulada, a operação do temporizador não pode ser usada.

Για το τηλεχειριστήριο [Σειρά PLH-AK(H)]

- ① Πιέστε το κουμπί ή (TIMER SET) (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
 - Η ρύθμιση της ώρας μπορεί να γίνει όταν στην οθόνη αναβοσβήνουν τα παρακάτω σύμβολα.
OFF timer (Χρονοδιακόπτης OFF): αναβοσβήνουν τα σύμβολα -.
 - ON timer (Χρονοδιακόπτης ON): αναβοσβήνουν τα σύμβολα -.
 - ② Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο.
 - ③ Ακύρωση του χρόνου.
Για ακύρωση του OFF timer (Χρονοδιακόπτης OFF), πιέστε το κουμπί .
 - Για ακύρωση του ON timer (Χρονοδιακόπτης ON), πιέστε το κουμπί .
- Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τους δύο χρονοδιακόπτες OFF και ON.
 - Η πίεση του κουμπιού ① ON/OFF του τηλεχειριστηρίου κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, για διακοπή της λειτουργίας της μονάδας, προκαλεί την ακύρωση των χρονοδιακοπτών.
 - Εάν δεν έχει γίνει ρύθμιση της τρέχουσας ώρας, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- (F) 3. Entretien et nettoyage
- (NL) 3. Onderhoud en schoonmaken

- (E) 3. Care and cleaning
- (D) 3. Pflege und Reinigung
- (SD) 3. Skötsel och rengöring
- (I) 3. Cura e pulizia



3.1. Nettoyage des filtres et de l'appareil intérieur

Nettoyage des filtres

- Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d'aspirateur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer toutes les saletés et la poussière.
- Si les filtres sont particulièrement sales, les laver à l'eau tiède. Veiller à rincer soigneusement toute trace de détergent et à laisser sécher les filtres complètement avant de les remonter dans le climatiseur.

⚠ Précaution:

- Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utilisant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous risqueriez de les déformer.
- Ne jamais laver les filtres à l'eau chaude (au-dessus de 50°C) car vous risqueriez de les faire gondoler.
- Veiller à ce que les filtres à air soient toujours en place. La mise en marche de l'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en effet être à l'origine d'un mauvais fonctionnement.

3.1. Reinigen van de filters en het binnenapparaat

Reinigen van de filters

- Maak de filters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de beschikking heeft over een stofzuiger, klop de filters dan lichtjes tegen een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.
- Als de filters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u wasmiddel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en laat de filters goed drogen voordat u deze weer plaatst.

⚠ Voorzichtig:

- Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een warmtebron zoals een straalkachel of een haardroger; hierdoor kunnen de filters kromtrekken.
- Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kunnen de filters kromtrekken.
- Let erop dat de filters altijd zijn geïnstalleerd als u het apparaat gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot beschadiging ervan.

3.1. Cleaning the filters and the indoor unit

Cleaning the filters

- Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.
- If the filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely before putting them back into the unit.

⚠ Caution:

- Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source, such as an electric heater: this may warp them.
- Do not wash the filters in hot water (above 50°C), as this may warp them.
- Make sure that the air filters are always installed. Operating the unit without air filters can cause malfunction.

3.1. Reinigung der Filter und der Inneneinheit

Reinigung der Filter

- Die Filter mit einem Staubsauger reinigen. Wenn Sie keinen Staubsauger besitzen, den Schmutz und Staub durch Klopfen der Filter auf einen harten Gegenstand hinaus befördern.
- Wenn die Filter besonders schmutzig sind, diese in lauwarmem Wasser auswaschen. Sorgfältig darauf achten, das Waschmittel gründlich auszuspülen und die Filter vor dem Wiedereinsetzen in die Anlage vollständig trocknen lassen.

⚠ Vorsicht:

- Die Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder unter Verwendung einer Wärmequelle, wie etwa einer Elektroheizung, trocknen: sie können sich dadurch verformen.
- Die Filter nicht in heißem Wasser (mehr als 50°C) waschen, da sie sich sonst verformen können.
- Dafür sorgen, daß die Luftfilter immer installiert sind. Der Betrieb der Anlage ohne Luftfilter kann zu Fehlfunktionen führen.

3.1. Rengöring av filter och inomhusenheten

Rengöring av filtren

- Rengör filtren med en dammsugare. Om du inte har en dammsugare kan man knacka filtren mot ett hårt föremål för att få bort smuts och damm.
- Om filtren är synnerligen smutsiga kan man tvätta dem i ljummet vatten. Se till att allt rengöringsmedel sköljs bort ordentligt och låt filtren torka helt innan de monteras tillbaka i enheten.

⚠ Försiktighet:

- Torka ej filtren i direkt solljus eller vid en värmekälla, t.ex en elektrisk brasa, det kan göra att de blir skeva.
- Tvätta ej filtren i hett vatten (över 50°C), det kan göra att de blir skeva.
- Se till att luftfiltren alltid är monterade. Om enheten drivs utan luftfilter kan det skada den.

3.1. Pulizia dei filtri e della sezione interna

Pulizia dei filtri

- Pulire i filtri utilizzando un aspirapolvere. Qualora questo non sia disponibile, battere i filtri contro un oggetto solido per far partire la sporcizia e la polvere.
- Se i filtri sono particolarmente sporchi, lavarli in acqua tiepida. Accertarsi di sciogliere via completamente qualsiasi traccia di detergente e far asciugare completamente i filtri prima di rimetterli nell'unità.

⚠ Cautela:

- Non far asciugare i filtri alla luce diretta del sole o usando una sorgente di calore, come un elettroriscaldatore: questo potrebbe deformarli.
- Non lavare i filtri in acqua calda (sopra i 50°C), per non deformarli.
- Accertarsi che i filtri dell'aria siano sempre installati. La mancanza di detti filtri nell'unità può causare un cattivo funzionamento della stessa.

- (ES) **3. Mantenimiento y limpieza**
(DK) **3. Vedligeholdelse og rengøring**
(TR) **3. Bakım ve temizleme**
(RU) **3. Уход и чистка**

- (PR) **3. Cuidados e limpeza**
(GR) **3. Φροντίδα και καθάρισμα**

3.1. Limpieza de los filtros y de la unidad interior

Limpieza de los filtros

- Limpie los filtros con ayuda de una aspiradora. Si no tiene aspiradora, golpee suavemente los filtros contra un objeto sólido para desprender el polvo y la suciedad.
- Si los filtros están especialmente sucios, lávelos con agua tibia. Tenga cuidado de aclarar bien cualquier resto de detergente y deje que los filtros se sequen completamente antes de volver a ponerlos en la unidad.

⚠ Cuidado:

- **No seque los filtros colocándolos al sol o con una fuente de calor como el de una estufa eléctrica; podrían deformarse.**
- **No lave los filtros en agua caliente (más de 50°C) ya que se deformarían.**
- **Cerciórese de que los filtros están siempre instalados. El funcionamiento de la unidad sin filtros puede provocar un mal funcionamiento.**

3.1. Rengøring af filtre og den indendørs enhed

Rengøring af filtrene

- Rengør filtrene med en støvsuger. Hvis De ikke har en støvsuger, kan De banke filtrene let mod en solid genstand for at banke snavs og støv af.
- Hvis filtrene er særligt snavsede, vaskes de i lunkent vand. Vær omhyggelig med at skylle evt. rengøringsmiddel helt af, og lad filtrene tørre fuldstændigt, før de sættes tilbage i enheden.

⚠ Forsigtig:

- **Tør ikke filtrene i direkte sollys eller ved at anvende en tørrekilde, såsom en elektrisk varmeovn: dette kan få dem til at slå sig.**
- **Vask ikke filtrene i varmt vand (over 50°C), da dette kan få dem til at slå sig.**
- **Tilse at filtrene altid installeres. Hvis enheden arbejder uden luftfiltre, kan det medføre funktionssvigt.**

3.1. Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi

Filtrelerin temizlenmesi

- Filtreleri elektrikli süpürgeyle temizleyin. Elektrikli süpürge yoksa, filtreleri sert bir cisimle hafifçe vurarak toz ve kir birikintisinin düşmesini sağlayın.
- Eğer filtreler özellikle kirliyse ılık suda yıkayın. Deterjan kalıntılarını gidermek için iyice durulayın ve filtreleri tekrar üniteye takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.

⚠ Dikkat:

- **Filtreleri güneşin altında veya elektrik sobası gibi bir ısı kaynağı kullanarak kurutmayın. Bu, çarpılmalarına yol açabilir.**
- **Filtreleri sıcak suda (50°C'nin üzerinde) yıkamayın. Bu, çarpılmalarına yol açabilir.**
- **Filtrelerin daima takılı olmasına dikkat edin. Ünitenin hava filtreleri olmadan çalıştırılması arızaya yol açabilir.**

3.1. Чистка фильтров и внутреннего прибора

Чистка фильтров

- Проводите чистку фильтров с использованием пылесоса. При отсутствии пылесоса, легким постукиванием фильтра о твердый предмет стряхните с него грязь или пыль.
- Если фильтры сильно загрязнены, промойте их в теплой воде. Тщательно смойте остатки моющего средства и полностью просушите фильтры перед их обратной установкой в прибор.

⚠ Осторожно:

- **Не сушите фильтры под прямыми солнечными лучами или с использованием источника отопления, такого как электрообогревателя: это может привести к деформации фильтров.**
- **Не промывайте фильтры в горячей воде (выше 50°C), так как это может привести к их деформации.**
- **Не забывайте устанавливать фильтры на место. Эксплуатация прибора без фильтров воздуха может привести к его поломке.**

3.1. Limpeza dos filtros e da unidade interior

Limpeza dos filtros

- Limpe os filtros com um aspirador. Se não tiver aspirador, sacuda-os contra um objecto sólido para eliminar a sujidade e a poeira.
- Se os filtros estiverem muito sujos, lave-os com água tépida. Tenha cuidado para enxaguar devidamente qualquer resto de detergente e deixar secar bem os filtros antes de os repor no aparelho.

⚠ Cuidado:

- **Não seque os filtros ao sol nem com uma fonte de calor, tal como um radiador eléctrico, pois isso pode deformá-los.**
- **Não lave os filtros com água quente (acima de 50°C); pode deformá-los.**
- **Assegure-se de que os filtros de ar estão bem instalados. Pôr o aparelho a trabalhar sem os filtros de ar pode causar mau funcionamento.**

3.1. Καθαρισμός των φίλτρων και της εσωτερικής μονάδας

Καθαρισμός των φίλτρων



- Καθαρίστε τα φίλτρα με ηλεκτρική σκούπα. Αν δεν έχετε ηλεκτρική σκούπα, χτυπήστε ελαφρά τα φίλτρα σε ένα στερεό αντικείμενο για να φύγει η σκόνη και η βρωμιά.
- Αν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, πλύντε τα με χλιαρό νερό. Φροντίστε να ξεβγάλετε πολύ καλά το απορρυπαντικό που χρησιμοποιήσατε και αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη μονάδα.

⚠ Προσοχή:

- **Μην αφήνετε τα φίλτρα να στεγνώσουν στον ήλιο και μη χρησιμοποιείτε πηγή θερμότητας, όπως μια ηλεκτρική θερμάστρα, για να τα στεγνώσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος να παραμορφωθούν.**
- **Μην πλένετε τα φίλτρα με ζεστό νερό (πάνω από 50°K) γιατί μπορεί να παραμορφωθούν.**
- **Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα βρίσκονται πάντα στη θέση τους. Η λειτουργία της μονάδας χωρίς φίλτρα αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.**

(F) 3. Entretien et nettoyage
(NL) 3. Onderhoud en schoonmaken

(E) 3. Care and cleaning
(D) 3. Pflege und Reinigung
(SD) 3. Skötsel och rengöring
(I) 3. Cura e pulizia

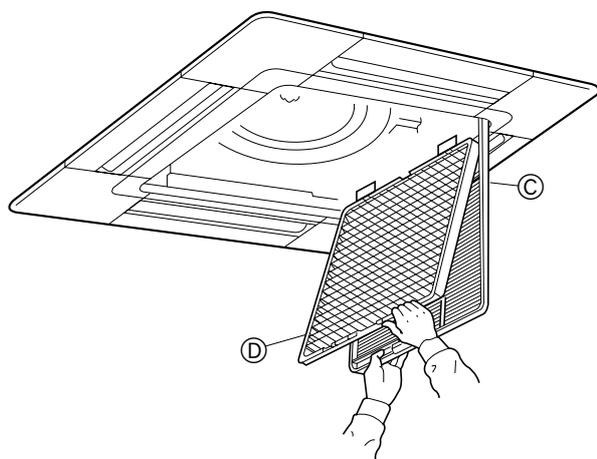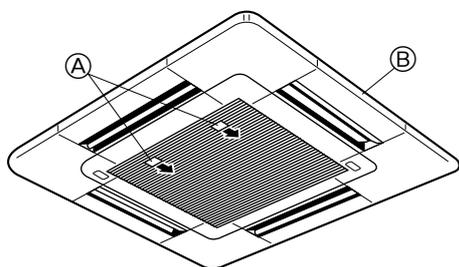

■ **Série PLH-AK(H)**

⚠ **Précaution:**

- Toujours couper l'alimentation, d'abord sur la commande à distance puis à l'interrupteur principal avant de nettoyer l'appareil ou de procéder à son entretien ou à des réparations.
- Lors de l'installation ou du retrait du filtre ou de la grille d'aspiration, ne pas se placer sur une surface accidentée ou en position instable. Vous risqueriez de tomber et de vous blesser. Prendre également toutes les précautions pour ne pas recevoir de poussières dans l'œil.

Des filtres sales ou obstrués entravent le débit d'air et diminuent l'efficacité du climatiseur. Des filtres très encrassés peuvent également endommager le climatiseur lui-même.

Retrait de la grille d'aspiration

- ① Tirer le bouton de la grille d'aspiration dans le sens indiqué par la flèche pour ouvrir la grille.
- ② Décrocher les charnières pour retirer la grille d'aspiration du panneau.

Retrait du filtre

- ① Ouvrir la grille d'aspiration.
 - ② Dégager le bouton situé au centre du bord de la grille d'aspiration et tirer le filtre vers l'avant pour l'extraire.
- Ⓐ Bouton Ⓑ Grille Ⓒ Grille d'aspiration Ⓓ Filtre

■ **PLH-AK(H) Serie**

⚠ **Voorzichtig:**

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u onderhoud aan het apparaat pleegt of het schoonmaakt - eerst het bedieningspaneel en dan de netschakelaar.
- Ga, bij het installeren of verwijderen van het filter van de gril van de inlaatopening, nooit op een onstabiel oppervlak staan. U zou kunnen vallen en verwondingen oplopen. Let er ook goed op dat er geen stof of vuil in uw ogen terecht komt.

Verontreinigde of verstopte filters blokkeren de luchtstroom en veroorzaken een lager rendement bij koeling. Erg vieze filters kunnen de airconditioner zelf beschadigen.

Verwijderen van de gril van de inlaatopening

- ① Trek de knop op de gril van de inlaatrooster in de richting die wordt aangegeven door de pijl om de gril te kunnen openen.
- ② Haak de scharnieren los om de gril van de inlaatopening te kunnen verwijderen.

Het filter eruit halen

- ① Open het inlaatrooster.
 - ② Zet de knop aan de middelste rand van de inlaatrooster los en trek het filter naar voren om dit te verwijderen.
- Ⓐ Knop Ⓑ Rooster Ⓒ Inlaatrooster Ⓓ Filter

■ **PLH-AK(H) Series**

⚠ **Caution:**

- Always turn off the power, first on the remote controller and then the main switch, before cleaning or servicing the unit.
- When installing or removing the filter or the intake grille, do not stand on an unsteady surface. You may fall and injure yourself. Be also careful not to let dust fall into your eyes.

Dirty or clogged filters block the airflow and reduce efficiency. Very dirty filters can damage the air-conditioner itself.

Intake grille removal

- ① Pull the knob on the intake grille in the direction indicated by the arrow and it should open.
- ② Unhook the hinges to remove the intake grille from the grille.

Filter removal

- ① Open the intake grille.
 - ② Release the knob on the center edge of the intake grille and pull the filter forward to remove the filter.
- Ⓐ Knob Ⓑ Grille Ⓒ Intake grille Ⓓ Filter

■ **Serie PLH-AK(H)**

⚠ **Vorsicht:**

- Vor Reinigung oder Wartung der Anlage zunächst den Netzstrom an der Fernbedienung und danach über den Hauptschalter ausschalten.
- Beim Ein- oder Ausbau des Filters oder des Ansauggitters nicht auf einen labilen Untergrund stellen. Sie können herunterfallen und sich verletzen. Achten Sie auch darauf, daß Sie keinen Staub in die Augen bekommen.

Verschmutzte oder verstopfte Filter blockieren den Luftstrom und verringern die Kühlleistung. Sehr schmutzige Filter können zu Schäden an der Klimaanlage selbst führen.

Abbau des Ansauggitters

- ① Den Knopf am Ansauggitter in der durch den Pfeil gekennzeichneten Richtung ziehen und das Gitter sollte sich öffnen.
- ② Zum Abnehmen des Ansauggitters vom Gitter die Scharniere aushaken.

Filter ausbau

- ① Das Ansauggitter öffnen.
 - ② Zum Herausnehmen des Filters den Knopf an der mittleren Kante des Ansauggitters lösen und den Filter nach vorne ziehen.
- Ⓐ Knopf Ⓑ Gitter Ⓒ Ansauggitter Ⓓ Filter

■ **PLH-AK(H)-Serie**

⚠ **Försiktighet:**

- Slå alltid ifrån strömmen, först på fjärrkontrollen och sedan vid huvudströmbrytaren, innan enheten rengörs eller underhålls.
- När du installerar eller tar bort filtret eller inloppsgallret, stå inte på en ostadig yta. Du kan ramla och skada dig själv. Var också försiktig så att inte damm kommer i ögonen.

Smutsiga eller tilltäppta filter reducerar luftflödet och gör enheten mindre effektiv. Våldigt smutsiga filter kan till och med skada luftkonditioneringen.

Borttagning av inloppsgaller

- ① Vrid knappen på inloppsgallret i den riktning som pilen indikerar och den skall öppnas.
- ② Haka av gångjärnen för att ta bort inloppsgallret från skyddsgallret.

Borttagning av filter

- ① Öppna inloppsgallret.
 - ② Lösgör knappen på mittenkanten av inloppsgallret och dra filtret framåt för att ta bort det.
- Ⓐ Knapp Ⓑ Skyddsgaller Ⓒ Inloppsgaller Ⓓ Filter

■ **Serie PLH-AK(H)**

⚠ **Cautela:**

- Prima di pulire od effettuare la manutenzione dell'unità, staccare sempre la corrente, in primo luogo nel comando a distanza e poi nell'interruttore principale.
- Durante l'installazione o la rimozione del filtro o della griglia d'ingresso, non sostare su una superficie instabile. Tutto ciò per evitare di cadere e di ferirsi. Stare anche attenti a non far entrare polvere negli occhi.

Filtri sporchi od intasati riducono la portata d'aria, facendo abbassare il rendimento dell'unità. Filtri eccessivamente sporchi possono addirittura danneggiare l'unità.

Rimozione griglia di ingresso

- ① Tirare la maniglia posta sulla griglia di ingresso nella direzione indicata dalla freccia: la griglia dovrebbe aprirsi.
- ② Sganciare il perno per rimuovere la griglia d'ingresso dalla griglia stessa.

Rimozione del filtro

- ① Aprire la griglia di ingresso
 - ② Sganciare la maniglia posta sul centro del bordo della griglia e procedere all'estrazione del filtro.
- Ⓐ Manopola Ⓑ Griglia Ⓒ Griglia di ingresso Ⓓ Filtro

- (ES) **3. Mantenimiento y limpieza**
 (DK) **3. Vedligeholdelse og rengøring**
 (TR) **3. Bakım ve temizleme**
 (RU) **3. Уход и чистка**

- (PR) **3. Cuidados e limpeza**
 (GR) **3. Φροντίδα και καθάρισμα**

■ Serie PLH-AK(H)

⚠ Cuidado:

- Apague siempre la unidad, primero en el control remoto y luego desconectando el interruptor principal, antes de limpiar o revisar la unidad.
- Cuando instale o extraiga el filtro de la rejilla de admisión, no se suba a una superficie inestable. Puede caerse y hacerse daño. También tenga cuidado de que no le caiga polvo en los ojos.

Los filtros sucios y obstruidos bloquean el flujo de aire y reducen la capacidad de enfriamiento. Los filtros muy sucios pueden dañar el acondicionador de aire.

Extracción de la rejilla de admisión

- 1 Tire del pomo de la rejilla de admisión en la dirección indicada por la flecha y la rejilla se abrirá.
- 2 Desenganche las bisagras para extraer la rejilla de admisión de la rejilla.

Extracción del filtro

- 1 Abra la rejilla de admisión.
 - 2 Suelte la perilla del borde central de la rejilla de admisión y tire del filtro hacia delante para extraerlo.
- Ⓐ Perilla Ⓑ Rejilla Ⓒ Rejilla de admisión Ⓓ Filtro

■ PLH-AK(H)-Serie

⚠ Forsigtig:

- Sluk altid for strømmen, først på fjernstyringen og derefter på hovedafbryderen, inden enheden rengøres eller serviceres.

- Stå ikke på en ustabil overflade, når filteret eller indtagsgitteret monteres eller fjernes. De kan falde og komme til skade. Pas på ikke at få støv i øjnene.
- Snavsede eller tilstoppede filtre blokerer for luftgennemstrømningen og reducerer køleeffekten. Meget snavsede filtre kan beskadige selve aircondition-anlægget.

Fjernelse af indtagsgitter

- 1 Skub indtagsgitterets håndtag i pilens retning. Gitteret åbnes.
- 2 Afhægt hængslerne for at fjerne indtagsgitteret fra gitteret.

Fjernelse af filter

- 1 Åbn indtagsgitteret.
 - 2 Udløs håndtaget i midten af indtagsgitteret og træk filteret fremad for at fjerne det.
- Ⓐ Håndtag Ⓑ Gitter Ⓒ Indtagsgitter Ⓓ Filter

■ PLH-AK(H) Serisi

⚠ Dikkat:

- Cihazın bakım veya temizliğini yapmaya girişmeden önce daima elektrik bağlantısını önce uzaktan kumanda ünitesinden sonra da ana elektrik şalterinden kesiniz.

- Filtreyi veya Hava Giriş ızgarasını takarken veya çıkarırken daima sağlam bir yüzey üzerinde durunuz. Aksi takdirde düşüp yaralanabilirsiniz. Aynı zamanda gözlerinize toz kaçmamasına da dikkat ediniz.

Kirli veya tıkalı filtreler hava akımını keserek soğutma verimini azaltırlar. Çok kirli filtreler cihazın hasar görmesine bile yol açabilirler.

Giriş ızgarasının çıkarılması

- 1 Giriş ızgarasının topuzunu okla gösterilen yönde çekerseniz açılması gerekir.
- 2 Izgarayı çıkarmak için menteşeleri kancalardan ayırın.

Filtrenin çıkarılması

- 1 Giriş ızgarasını açın.
 - 2 Giriş ızgarasının orta kenarındaki topuzu serbest bırakın ve filtreyi öne doğru çekerek yerinden çıkarın.
- Ⓐ Topuz Ⓑ Giriş Ⓒ Giriş Izgarası Ⓓ Filtre

■ Серия PLH-AK(H)

⚠ Осторожно:

- Перед чисткой и техобслуживанием прибора всегда отключайте электропитание - сначала на пульте дистанционного управления, а затем на главном выключателе.
- Во время установки или снятия фильтра или воздухозаборной решетки не вставляйте на неустойчивую поверхность. Вы можете упасть и получить травму. Оберегайте глаза от попадания пыли.

Грязные или засоренные фильтры блокируют движение воздуха и снижают эффективность работы прибора. Сильно загрязненные фильтры могут привести к поломке самого кондиционера.

Снятие воздухозаборной решетки

- 1 Потяните за круглую ручку на воздухозаборной решетке в направлении, указанном стрелкой; решетка должна открыться.
- 2 Освободите крючки на петлях, чтобы снять воздухозаборную решетку из решетки.

Снятие фильтра

- 1 Откройте воздухозаборную решетку.
 - 2 Освободите ручку на центральном ребре воздухозаборной решетки и потянув фильтр вперед, снимите его.
- Ⓐ Ручка Ⓑ Решетка Ⓒ Воздухозаборная решетка Ⓓ Фильтр

■ Série PLH-AK(H)

⚠ Cuidado:

- Desligue sempre a alimentação, primeiro no controlador remoto e depois no interruptor principal, antes de proceder à limpeza ou à manutenção do aparelho.

- Ao instalar ou retirar o filtro ou a grelha de admissão, não permaneça numa superfície instável. Pode cair e ferir-se. Tenha também cuidado para não deixar entrar poeira nos seus olhos.

Filtros sujos ou entupidos bloqueiam o fluxo de ar e reduzem a eficácia do aparelho. Filtros muito sujos podem danificar o próprio sistema de ar condicionado.

Remoção da grelha de admissão

- 1 Puxe o botão da grelha de admissão na direção indicada pela seta e a grelha deverá abrir-se.
- 2 Solte as dobradiças para retirar a grelha de admissão da grelha.

Remoção do filtro

- 1 Abra a grelha de admissão.
 - 2 Liberte o botão da extremidade central da grelha de admissão e puxe o filtro para a frente para o remover.
- Ⓐ Botão Ⓑ Grelha Ⓒ Grelha de admissão Ⓓ Filtro

■ Σειρά PLH-AK(H)

⚠ Προσοχή:

- Πριν αρχίσετε το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής πρέπει πάντα να κλείνετε την ηλεκτρική παροχή πρώτα στο τηλεχειριστήριο και μετά στον ηλεκτρικό διακόπτη της πρίζας.

- Όταν τοποθετείτε ή βγάξετε το φίλτρο ή τις γρίλιες εισαγωγής αέρα, μην στέκεστε πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Ενδέχεται να πέσετε με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε. Επίσης, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε η σκόνη να μην μπει στα μάτια σας.

Ακάθαρτα ή φραγμένα από βρωμιές φίλτρα μπλοκάρουν τη ροή του αέρα με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποτελεσματικότητα κλιματισμού με κρύο αέρα. Πολύ λερωμένα φίλτρα μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και ζημιά στην ίδια τη μονάδα.

Αφαίρεση γρίλιας εισαγωγής

- 1 Τραβήξτε το κουμπί στη γρίλια εισαγωγής προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και θα πρέπει να ανοίξει.
- 2 Ξεκουμπώστε τους συνδέσμους για να αφαιρέσετε τις γρίλιες από τη μονάδα.


Αφαίρεση του φίλτρου

- 1 Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής.
 - 2 Αφήστε το κουμπί στην κεντρική γωνία της γρίλιας εισαγωγής και τραβήξτε το φίλτρο προς τα εμπρός για να το βγάλετε.
- Ⓐ Προεξοχή Φίλτρου Ⓑ Γρίλλιες Ⓒ Γρίλλιες Εισαγωγής Αέρα Ⓓ Φίλτρο

(F) 3. Entretien et nettoyage
(NL) 3. Onderhoud en schoonmaken

(E) 3. Care and cleaning
(D) 3. Pflege und Reinigung
(SD) 3. Skötsel och rengöring
(I) 3. Cura e pulizia

3

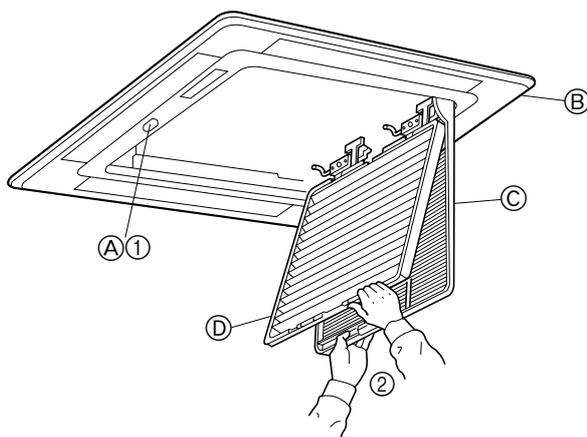

■ Série PLH-KK(H)

⚠ Précaution:

- Toujours couper l'alimentation, d'abord sur la commande à distance puis à l'interrupteur principal avant de nettoyer l'appareil ou de procéder à son entretien ou à des réparations.
- Lors de l'installation ou du retrait du filtre ou de la grille d'aspiration, ne pas se placer sur une surface accidentée ou en position instable. Vous risqueriez de tomber et de vous blesser. Prendre également toutes les précautions pour ne pas recevoir de poussières dans l'œil.

Des filtres sales ou obstrués entravent le débit d'air et diminuent l'efficacité du climatiseur. Des filtres très encrassés peuvent également endommager le climatiseur lui-même.

Retrait du filtre

- 1 Appuyer sur la touche PUSH sur le bord externe de la grille d'entrée permet d'ouvrir automatiquement cette dernière.
- 2 Pour retirer un filtre comportant une grille d'entrée, tirer le filtre vers l'avant.

(A) Touche PUSH	(C) Grille d'entrée
(B) Grille	(D) Filtre

■ PLH-KK(H) Serie

⚠ Voorzichtig:

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u onderhoud aan het apparaat pleegt of het schoonmaakt - eerst het bedieningspaneel en dan de netschakelaar.
- Ga, bij het installeren of verwijderen van het filter van de grill van de inlaatopening, nooit op een onstabiel oppervlak staan. U zou kunnen vallen en verwondingen oplopen. Let er ook goed op dat er geen stof of vuil in uw ogen terecht komt.

Verontreinigde of verstopte filters blokkeren de luchtstroom en veroorzaken een lager rendement bij koeling. Erg vieze filters kunnen de airconditioner zelf beschadigen.

Het filter eruit halen

- 1 Door op de drukknop op de buitenkant van het inlaatrooster te drukken, gaat het inlaatrooster automatisch open.
- 2 Een filter met een inlaatrooster erop kan verwijderd worden door het filter naar voren te trekken.

(A) Drukknop	(C) Inlaatrooster
(B) Rooster	(D) Filter

■ PLH-KK(H) Series

⚠ Caution:

- Always turn off the power, first on the remote controller and then the main switch, before cleaning or servicing the unit.
- When installing or removing the filter or the intake grille, do not stand on an unsteady surface. You may fall and injure yourself. Be also careful not to let dust fall into your eyes.

Dirty or clogged filters block the airflow and reduce efficiency. Very dirty filters can damage the air-conditioner itself.

Filter removal

- 1 Pressing the PUSH button on the outer side of the intake grille causes the intake grille to open automatically.
- 2 A filter with an intake grille on it can be removed by pulling the filter forward.

(A) PUSH button	(C) Intake Grille
(B) Grille	(D) Filter

■ Serie PLH-KK(H)

⚠ Vorsicht:

- Vor Reinigung oder Wartung der Anlage zunächst den Netzstrom an der Fernbedienung und danach über den Hauptschalter ausschalten.
- Beim Ein- oder Ausbau des Filters oder des Ansauggitters nicht auf einen labilen Untergrund stellen. Sie können herunterfallen und sich verletzen. Achten Sie auch darauf, daß Sie keinen Staub in die Augen bekommen.

Verschmutzte oder verstopfte Filter blockieren den Luftstrom und verringern die Kühlleistung. Sehr schmutzige Filter können zu Schäden an der Klimaanlage selbst führen.

Filter ausbau

- 1 Durch Drücken der Taste PUSH (DRÜCKEN) an der Außenseite des Ansauggitters wird das Ansauggitter automatisch geöffnet.
- 2 Ein Filter im Ansauggitter kann durch Ziehen nach vorne herausgenommen werden.

(A) Taste PUSH	(C) Ansauggitter
(B) Gitter	(D) Filter

■ PLH-KK(H)-Serie

⚠ Försiktighet:

- Slå alltid ifrån strömmen, först på fjärrkontrollen och sedan vid huvudströmbrytaren, innan enheten rengörs eller underhålls.
- När du installerar eller tar bort filtret eller inloppsgallret, stå inte på en ostadig yta. Du kan ramla och skada dig själv. Var också försiktig så att inte damm kommer i ögonen.

Smutsiga eller tilltäppta filter reducerar luftflödet och gör enheten mindre effektiv. Väldigt smutsiga filter kan till och med skada luftkonditioneringen.

Borttagning av filter

- 1 Om PUSH på utsidan av inloppsgallret trycks in, öppnas inloppsgallret automatiskt.
- 2 Ett filter med ett inloppsgaller monterat kan tas bort genom att filtret dras framåt.

(A) Knapp PUSH	(C) Inloppsgaller
(B) Grill	(D) Filter

■ Serie PLH-KK(H)

⚠ Cautela:

- Prima di pulire od effettuare la manutenzione dell'unità, staccare sempre la corrente, in primo luogo nel comando a distanza e poi nell'interruttore principale.
- Durante l'installazione o la rimozione del filtro o della griglia d'ingresso, non sostare su una superficie instabile. Tutto ciò per evitare di cadere e di ferirsi. Stare anche attenti a non far entrare polvere negli occhi.

Filtri sporchi od intasati riducono la portata d'aria, facendo abbassare il rendimento dell'unità. Filtri eccessivamente sporchi possono addirittura danneggiare l'unità.

Rimozione del filtro

- 1 Premendo il pulsante PUSH (SPINTA) sul lato esterno della griglia di ingresso, questa si aprirà automaticamente.
- 2 Un filtro dotato di una griglia di ingresso può essere rimosso tirandolo in avanti.

(A) Pulsante PUSH	(C) Griglia di ingresso
(B) Griglia	(D) Filtro

- (ES) **3. Mantenimiento y limpieza**
 (DK) **3. Vedligeholdelse og rengøring**
 (TR) **3. Bakım ve temizleme**
 (RU) **3. Уход и чистка**

- (PR) **3. Cuidados e limpeza**
 (GR) **3. Φροντίδα και καθάρισμα**

■ Serie PLH-KK(H)

⚠ Cuidado:

- Apague siempre la unidad, primero en el control remoto y luego desconectando el interruptor principal, antes de limpiar o revisar la unidad.
- Cuando instale o extraiga el filtro de la rejilla de admisión, no se suba a una superficie inestable. Puede caerse y hacerse daño. También tenga cuidado de que no le caiga polvo en los ojos.

Los filtros sucios y obstruidos bloquean el flujo de aire y reducen la capacidad de enfriamiento. Los filtros muy sucios pueden dañar el acondicionador de aire.

Extracción del filtro

- 1 Pulsando el botón PUSH de parte externa de la rejilla de admisión se abrirá automáticamente.
- 2 Un filtro que tenga una rejilla de admisión se puede extraer tirando de él.

(A) Botón PUSH	(C) Rejilla de admisión
(B) Rejilla	(D) Filtro

■ PLH-KK(H)-Serie

⚠ Forsigtig:

- Sluk altid for strømmen, først på fjernstyringen og derefter på hovedafbryderen, inden enheden rengøres eller serviceres.
- Stå ikke på en ustabil overflade, når filteret eller indtagsgitteret monteres eller fjernes. De kan falde og komme til skade. Pas på ikke at få støv i øjnene. Snavsede eller tilstoppede filtre blokerer for luftgennemstrømningen og reducerer køleeffekten. Meget snavsede filtre kan beskadige selve aircondition-anlægget.

Fjernelse af filter

- 1 Ved tryk på PUSH-knappen på ydersiden af indtagsgitteret åbnes dette.
- 2 Et filter med et indtagsgitter kan tages ud ved at trække filteret fremad.

(A) PUSH-knappen	(C) Indsugningsgitter
(B) Gitter	(D) Filter

■ PLH-KK(H) Serisi

⚠ Dikkat:

- Cihazın bakım veya temizliğini yapmaya girişmeden önce daima elektrik bağlantısını önce uzaktan kumanda ünitesinden sonra da ana elektrik şalterinden kesiniz.
- Filtreyi veya Hava Giriş ızgarasını takarken veya çıkarırken daima sağlam bir yüzey üzerinde durunuz. Aksi takdirde düşüp yaralanabilirsiniz. Aynı zamanda gözlerinize toz kaçmamasına da dikkat ediniz.

Kirli veya tıkalı filtreler hava akımını keserek soğutma verimini azaltırlar. Çok kirli filtreler cihazın hasar görmesine bile yol açabilirler.

Filtrenin çıkarılması

- 1 Giriş ızgarasının dış tarafındaki PUSH (basınız) düğmesine basılınca giriş ızgarası otomatik olarak açılır.
- 2 Üzerinde giriş ızgarası bulunan filtre, filtreyi öne çekmek suretiyle yerinden çıkarılabilir.

(A) PUSH düğmesi	(C) Giriş ızgarası
(B) Giriş	(D) Filtre

■ Серия PLH-KK(H)

⚠ Осторожно:

- Перед чисткой и техобслуживанием прибора всегда отключайте электропитание - сначала на пульте дистанционного управления, а затем на главном выключателе.
- Во время установки или снятия фильтра или воздухозаборной решетки не вставляйте на неустойчивую поверхность. Вы можете упасть и получить травму. Оберегайте глаза от попадания пыли.

Грязные или засоренные фильтры блокируют движение воздуха и снижают эффективность работы прибора. Сильно загрязненные фильтры могут привести к поломке самого кондиционера.

Снятие фильтра

- 1 Нажатие кнопки PUSH на внешней стороне воздухозаборной решетки приводит к автоматическому открытию воздухозаборной решетки.
- 2 Фильтр, на котором располагается воздухозаборная решетка может быть удален при помощи потягивания фильтра вперед.

(A) Кнопка PUSH	(C) Воздухозаборная решетка
(B) Решетка	(D) Фильтр

■ Série PLH-KK(H)

⚠ Cuidado:

- Desligue sempre a alimentação, primeiro no controlador remoto e depois no interruptor principal, antes de proceder à limpeza ou à manutenção do aparelho.
- Ao instalar ou retirar o filtro ou a grelha de admissão, não permaneça numa superfície instável. Pode cair e ferir-se. Tenha também cuidado para não deixar entrar poeira nos seus olhos.

Filtros sujos ou entupidos bloqueiam o fluxo de ar e reduzem a eficácia do aparelho. Filtros muito sujos podem danificar o próprio sistema de ar condicionado.

Remoção do filtro

- 1 Carregando no botão PUSH situado na parte de fora da grelha de admissão, provoca automaticamente a abertura da grelha.
- 2 Um filtro com grelha de admissão incorporada extrai-se puxando-o para a frente.

(A) Botão PUSH	(C) Grelha de admissão
(B) Grelha	(D) Filtro

■ Σειρά PLH-KK(H)

⚠ Προσοχή:

- Πρίν αρχίσετε το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής πρέπει πάντα να κλείνετε την ηλεκτρική παροχή πρώτα στο τηλεχειριστήριο και μετά στον ηλεκτρικό διακόπτη της πρίζας.
- Όταν τοποθετείτε ή θγάζετε το φίλτρο ή τις γρίλιες εισαγωγής αέρα, μην στέκεστε πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Ενδέχεται να πέσετε με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε. Επίσης, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε η σκόνη να μην μπει στα μάτια σας.



Ακάθαρτα ή φραγμένα από βρωμιές φίλτρα μπλοκάρουν τη ροή του αέρα με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποτελεσματικότητα κλιματισμού με κρύο αέρα. Πολύ λερωμένα φίλτρα μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και ζημιά στην ίδια τη μονάδα.

Αφαίρεση του φίλτρου

- 1 Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη "PUSH" στην εξωτερική πλευρά στις γρίλιες ανοίγει τις γρίλιες εισαγωγής αέρα αυτόματα.
- 2 Φίλτρο με γρίλιες εισαγωγής αέρα βγαίνει τραβώντας το φίλτρο προς τα εμπρός.

(A) Κουμπί PUSH	(C) Γρίλιες εισερχόμενου αέρα
(B) Γρίλιες	(D) Φίλτρο

(F) 3. Entretien et nettoyage
(NL) 3. Onderhoud en schoonmaken

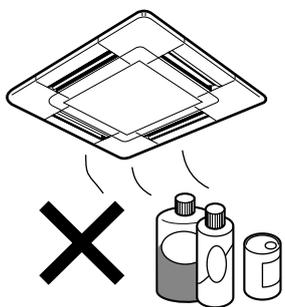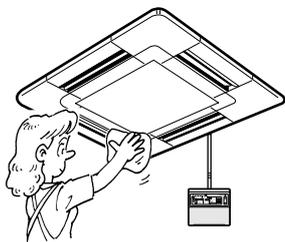

Nettoyage de l'appareil intérieur

- Essuyer les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon propre, doux et sec.
- Nettoyer toute tâche d'huile ou marque de doigts à l'aide d'un détergent ménager neutre (comme par exemple du détergent pour la vaisselle ou pour la lessive)

⚠ Précaution:

Ne jamais utiliser d'essence, de benzène, de thinner, de poudre à récurer ou tout autre type de détergent abrasif car ces substances risquent d'endommager le coffret de l'appareil.

Het binnenapparaat schoonmaken

- Veeg de buitenkant van het apparaat af met een schone, droge, zachte doek.
- Verwijder vet of vingerafdrukken met een neutraal huishoudelijk schoonmaakproduct (zoals afwasmiddel of waspoeder).

⚠ Voorzichtig:

Gebruik nooit benzine, benzeen, thinner, schuurpoeder of een ander niet-neutraal schoonmaakmiddel, omdat deze stoffen de behuizing van het apparaat kunnen beschadigen.

(E) 3. Care and cleaning
(D) 3. Pflege und Reinigung
(SD) 3. Skötsel och rengöring
(I) 3. Cura e pulizia

Cleaning the indoor unit

- Wipe the outside of the unit with a clean, dry, soft cloth.
- Clean off any oil stains or finger marks using a neutral household detergent (such as dishwashing liquid or laundry detergent).

⚠ Caution:

Never use gasoline, benzene, thinner, scouring powder or any type of non-neutral detergent, as these substances may damage the unit's case.

Reinigung der Innenanlage

- Die Außenseite der Anlage mit einem sauberen, weichen Trockentuch abwischen.
- Alle Schmutzflecken oder Fingerabdrücke mit einem neutralen Haushaltsreiniger (Geschirrspülmittel oder Waschmittel) reinigen.

⚠ Vorsicht:

Niemals Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Scheuersand oder sonstige nicht-neutrale Waschmittel verwenden, da diese Substanzen das Gehäuse der Anlage beschädigen können.

Rengöring av inomhusenheten

- Torka enhetens utsida med en ren, torr, mjuk trasa.
- Torka bort eventuella oljefläckar eller fingeravtryck med ett neutralt hushålls-rengöringsmedel (t.ex. diskmedel eller tvättmedel).

⚠ Försiktighet:

Använd aldrig bensin, bensol, thinner, slipande rengöringsmedel eller icke-neutrala rengöringsmedel eftersom dessa substanser kan skada enhetens hölje.

Pulizia della sezione interna

- Pulire la parte esterna dell'unità con uno straccio pulito, asciutto e morbido.
- Eliminare le macchie d'olio o le tracce di dita con un detergente casalingo neutro (come un liquido per lavastoviglie od un detergente per lavatrice).

⚠ Cautela:

Non usare mai benzina, benzolo, solvente, polvere abrasiva o qualsiasi tipo di detergente non neutro, poiché queste sostanze possono danneggiare la superficie esterna dell'unità.

- (ES) **3. Mantenimiento y limpieza**
(DK) **3. Vedligeholdelse og rengøring**
(TR) **3. Bakım ve temizleme**
(RU) **3. Уход и чистка**

- (PR) **3. Cuidados e limpeza**
(GR) **3. Φροντίδα και καθάρισμα**

Limpeza de la unidad interior

- Limpie el exterior de la unidad con un paño limpio, suave y seco.
- Limpie las manchas de aceite o huellas sucias con un detergente neutro (lavavajillas o detergente para ropa).

⚠ Cuidado:

No utilice nunca gasolina, bencina, diluyentes, detergentes en polvo o cualquier otro detergente no neutro ya que estas sustancias pueden dañar la carcasa de la unidad.

Rengøring af den indendørs enhed

- Aftør ydersiden af enheden med en ren, tør, blød klud.
- Afrens evt. oliepletter eller aftryk af snavsede fingre med et neutralt husholdningsrengøringsmiddel (såsom opvaskemiddel eller vaskemiddel).

⚠ Forsigtig:

Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, skurepulver eller anden type ikke-neutralt rengøringsmiddel, da disse midler kan beskadige enhedens kasse.

İç ünitenin temizlenmesi

- Cihazın dış kısımlarını temiz, kuru ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Varsa yağ lekelerini veya parmak izlerini (bulaşık yıkama sıvısı veya çamaşır deterjanı gibi) nötr bir ev deterjanıyla temizleyiniz.

⚠ Dikkat:

Asla benzin, benzen, tiner, vim veya nötr olmayan deterjan kullanmayınız. Bu maddeler cihazın mahfazasını zedeleyebilirler.

Чистка внутреннего прибора

- Протрите поверхность прибора чистой сухой мягкой тряпочкой.
- Удалите масляные пятна или отпечатки, оставленные руками, с помощью нейтрального бытового моющего средства (такого как жидкость для мытья посуды или стирального порошка).

⚠ Осторожно:

Запрещается пользоваться бензином, бензолом, чистящим порошком или любыми иными сильнодействующими чистящими средствами, так как эти материалы могут повредить корпус прибора.

Limpeza da unidade interior

- Limpe o exterior do aparelho com um pano limpo, seco e macio.
- Limpe eventuais manchas de óleo ou impressões digitais com um detergente doméstico neutro (tal como um líquido de lavar a loiça ou um detergente de lavandaria).

⚠ Cuidado:

Nunca utilize gasolina, benzeno, solventes, pó de limpeza ou qualquer outro tipo de detergente agressivo, visto que estas substâncias podem danificar a caixa do aparelho.

Καθάρισμα της εσωτερικής μονάδας


- Μ'ένα μαλακό πανί καθαρίσετε και στεγνώσετε τα εξωτερικά μέρη της μονάδας.
- Χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό καθαρισμού οικιακής χρήσης (όπως αυτό που χρησιμοποιείτε για τα πιάτα ή για το πλύσιμο των ρούχων), καθαρίζετε τυχόν λεκέδες λαδιού ή αποτυπώματα δακτύλων.

⚠ Προσοχή:

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, θενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, σκόνες απόξεσης ή άλλης κατηγορίας απορρυπαντικό που δεν προορίζεται για γενική οικιακή χρήση, τα υλικά αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της μονάδας.

- (F) 3. Entretien et nettoyage
- (NL) 3. Onderhoud en schoonmaken

- (E) 3. Care and cleaning
- (D) 3. Pflege und Reinigung
- (SD) 3. Skötsel och rengöring
- (I) 3. Cura e pulizia

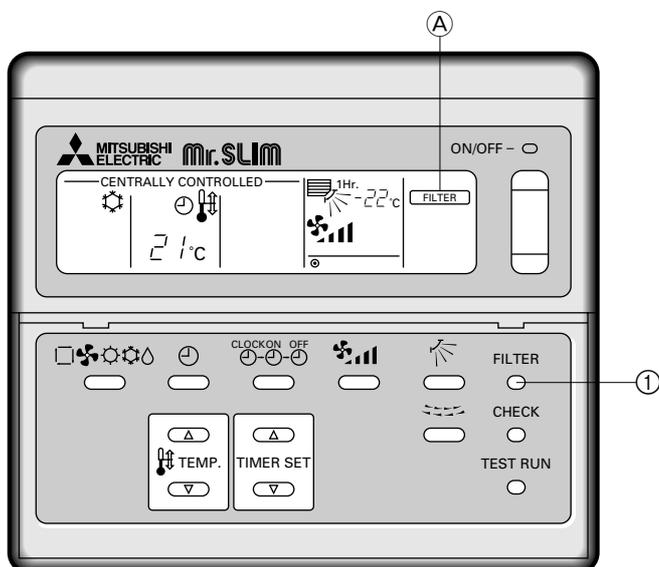

3.2. Entretien et nettoyage

Nettoyer le filtre

Lorsque le voyant (A) "FILTER" (FILTRE) clignote sur la télécommande pour vous alerter de la nécessité de nettoyer le filtre.

* Indication à suivre: dans l'environnement typique d'un bureau, le filtre longue durée doit être nettoyé toutes les 2.500 heures d'utilisation.

Pour arrêter le voyant FILTER de clignoter

- ① Appuyer sur le bouton FILTER deux fois après le nettoyage.
- ▶ Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton FILTER, le voyant (A) FILTER s'éteindra puis se remettra en marche.
- ▶ Le voyant FILTER vous fournit l'indication vous permettant de juger de la nécessité de nettoyer le filtre; de système prend en compte le nombre total d'heures d'utilisation dans des conditions d'air ambiant typiques. Selon les différents environnements d'utilisation, il sera nécessaire de le nettoyer plus ou moins fréquemment.

3.2. Onderhoud en reinigen

Het filter schoonmaken

Wanneer het (A) "FILTER"-controlelampje op de afstandsbediening flinkt, moet u het filter schoonmaken.

* Als richtlijn voor een normale kantooromgeving geldt dat het "long-life" filter elke 2.500 draaiuren schoongemaakt moet worden.

Stel het 'FILTER'-controlelampje weer in

- ① Druk tweemaal op de 'FILTER'-toets nadat u het filter hebt schoongemaakt.
- ▶ Als u tweemaal op de FILTER-toets drukt, gaat het 'FILTER'-controlelampje (A) uit en wordt opnieuw ingesteld.
- ▶ Het 'FILTER'-controlelampje geeft u een indicatie voor wanneer u het filter moet schoonmaken en is gebaseerd op het totaal aantal uren dat een apparaat normaal aanstaat in een typische kantooromgeving. Afhankelijk van de verschillende omstandigheden waarin een apparaat opereert, kan het zijn dat het vaker of minder vaak schoongemaakt moet worden.

3.2. Care and cleaning

Clean the filter

When the (A) "FILTER" indicator blinks on the remote controller to alert you to the necessity of cleaning of the filter.

* As a guideline for typical office environment, the long-life filter must be cleaned every 2,500 operating hours.

Reset the FILTER indicator

- ① Press the FILTER button twice after cleaning.
- ▶ When you press the FILTER button twice, the "FILTER" indicator (A) will be turned off and reset.
- ▶ The FILTER indicator provides you with a guideline for the necessity of filter cleaning based on total operating hours in typical indoor air conditions. Depending on different operating environments, more or less frequent cleaning may be necessary.

3.2. Pflege und Reinigung

Reinigung des Filters

Wenn die "FILTER"-Anzeige (A) auf der Fernbedienung blinkt, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, daß der Filter gereinigt werden muß.

* Als Anhaltspunkt für typische Büroumgebungen gilt, daß der langlebige Filter etwa alle 2500 Betriebsstunden gereinigt werden muß.

'FILTER'-Anzeige wieder zurückstellen

- ① Nach dem Reinigen FILTER-Taste zweimal drücken.
- ▶ Wenn Sie die FILTER-Taste zweimal drücken, schaltet sich die 'FILTER'-Anzeige (A) aus und kehrt in die Grundeinstellung zurück.
- ▶ Die 'FILTER'-Anzeige gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wenn Sie den Filter, unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebsstunden unter typischen Innenraum-Betriebsbedingungen einer Klimaanlage reinigen müssen. Je nach Betriebsbedingung müssen Sie den Filter gegebenenfalls häufiger reinigen.

3.2. Skötsel och rengöring

Rengör filtret

När (A) "FILTER"-indikatorn blinkar på fjärrkontrollen för att meddela att filtret behöver rengöras.

* Som en vägledning behöver ett långtidsfilter i typisk kontorsmiljö rengöras var 2 500:e driftstimme.

Nollställ FILTER-indikatorn

- ① Tryck på FILTER två gånger efter rengöringen.
- ▶ Om du trycker in FILTER två gånger, stängs FILTER-indikatorn (A) av och nollställs.
- ▶ FILTER-indikatorn ger dig en vägledning angående behovet av filterrengöring baserat på totalt antal driftstimmar i typiska inomhusförhållanden. Beroende på olika driftsförhållanden kan filtret behöva rengöras oftare eller mer sällan.

3.2. Cura e pulizia

Pulizia del filtro

Quando la spia (A) del filtro del comando a distanza lampeggia, occorre procedere alla pulizia del filtro.

* In generale, un filtro a lunga durata in un impianto di condizionamento di un edificio di uffici deve essere pulito ogni 2.500 ore di funzionamento.

Ripristino della spia del filtro

- ① Premere due volte il tasto FILTER (FILTRO) dopo aver effettuato la pulizia del filtro.
- ▶ Quando il tasto FILTER viene premuto due volte, la spia (A) del filtro verrà spenta e ripristinata.
- ▶ La spia del filtro serve a indicare la necessità di pulire il filtro sulla base delle ore totali di funzionamento in condizioni operative normali. In funzione delle particolari condizioni operative è possibile, però, effettuare la pulizia del filtro con maggiore o minore frequenza.

- (ES) 3. Mantenimiento y limpieza**
- (DK) 3. Vedligeholdelse og rengøring**
- (TR) 3. Bakım ve temizleme**
- (RU) 3. Уход и чистка**

- (PR) 3. Cuidados e limpeza**
- (GR) 3. Φροντίδα και καθάρισμα**

3.2. Cuidados y limpieza

Limpie el filtro

Cuando parpadee en el visor del control remoto la indicación "FILTER" (filtro) , será señal de que hay que limpiar el filtro.

* Como directriz en un entorno típico de oficina, el filtro de larga duración deberá limpiarse cada 2.500 horas de funcionamiento.

Reinicialice el indicador "FILTER"

① Después de la limpieza pulse dos veces el botón FILTER (filtro).

- ▶ Al pulsar dos veces el botón FILTER, se apagará el indicador "FILTER"  y se reinicializará.
- ▶ El indicador "FILTER" le proporciona una directriz para la limpieza del filtro basada en el total de horas de funcionamiento en condiciones típicas de interior. Según los diferentes entornos de funcionamiento en los que esté será necesaria una limpieza más o menos frecuente.

3.2. Pasning og rengøring

Rengøring af filteret

Når  'FILTER'-indikatoren blinker på fjernbetjeningen, trænger filteret til at blive rensat.

* I et typisk kontormiljø er det almindeligt at rense langtidfilteret efter hver 2.500 timer.

Genindstil 'FILTER'-indikatoren

① Tryk på FILTER-knappen to gange efter rengøringen.

- ▶ Når man trykker to gange på FILTER-knappen, slukkes 'FILTER'-indikatoren  og genindstilles.
- ▶ 'FILTER'-indikatoren giver en rettesnor for god renholdelse af filteret, baseret på samlet brugstid i typiske indendørs forhold. Alt efter brugsmiljøet kan hyppigere eller mindre hyppige rengøring være nødvendig.

3.2. Bakım ve temizlik

Filtrenin temizlenmesi

Uzaktan kumanda ünitesindeki  "FILTER" göstergesi yanıp sönmeye başlayarak filtrenin temizlenmesi gerektiğini bildirir.

* Tipik bir büro ortamı için örnek olarak uzun ömürlü filtre her 2500 çalışma saatinden sonra temizlenmelidir.

"FILTER" göstergesini sıfırlayınız

① Temizledikten sonra FILTER düğmesine iki kere basınız.

- ▶ FILTER düğmesine iki kere bastığınız zaman  "FILTRE" göstergesi söner ve sıfırlanır.
- ▶ "FILTER" göstergesi, tipik bina içi ortamlarında toplam çalışma saati temelinde filtre temizleme gereği için bir kılavuz sağlar. Farklı çalışma ortamlarına bağlı olarak daha sık veya daha seyrek temizlemek gerekebilir.

3.2. Уход за прибором и его чистка

Необходимо очистить фильтр

Когда на пульте дистанционного управления появляется индикация  FILTER (ФИЛЬТР), предупреждая Вас о необходимости очистить фильтр.

* При эксплуатации кондиционера в типичном офисе можно руководствоваться следующим правилом - необходимо производить чистку фильтра каждые 2500 часов.

Необходимо произвести сброс индикации FILTER (ФИЛЬТР)

① Дважды нажмите кнопку FILTER (ФИЛЬТР) после чистки фильтра.

- ▶ После того, как Вы дважды нажмете кнопку FILTER (ФИЛЬТР), индикация  FILTER (ФИЛЬТР) исчезнет с дисплея и произойдет ее сброс.
- ▶ Индикация FILTER (ФИЛЬТР) предупреждает Вас о необходимости очистить фильтр исходя из общего количества отработанных часов в типичных температурных условиях внутри помещения. В зависимости от конкретных условий эксплуатации может потребоваться производить чистку фильтра чаще или реже.

3.2. Cuidados e limpeza

Limpe o filtro

Logo que o indicador  "FILTER" piscar no controlo remoto, para o alertar para a necessidade de limpeza.

* A título indicativo para um ambiente de escritório normal, o filtro de longa duração deve ser limpo de 2.500 em 2.500 horas de funcionamento.

Reponha o indicador "FILTER" em modo de espera

① Carregue duas vezes no botão FILTER após a limpeza.

- ▶ Carregando duas vezes no botão FILTER, o indicador  "FILTER" desliga-se e repõe-se em modo de espera.
- ▶ O indicador "FILTER" dá-lhe uma orientação para a necessidade de limpeza do filtro com base no número de horas de funcionamento em condições normais de ar no interior. Em função dos diferentes contextos de funcionamento, pode ser necessária uma limpeza mais ou menos frequente.

3.2. Φροντίδα και καθάρισμα

Καθάρισμα του φίλτρου

Όταν η ένδειξη  "FILTER" εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστήριου και αναβοσβήνει ώστε να επισύρει την προσοχή σας για την ανάγκη να καθαρίσετε το φίλτρο.

* Ενδεικτικά, συνιστάται το καθάρισμα του φίλτρου μεγάλης διάρκειας κάθε 2.500 ώρες λειτουργίας της μονάδας, η οποία έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον ενός συνηθισμένου γραφείου.

Αποκατάσταση ή σθήσιμο της ένδειξης "FILTER" από την οθόνη

① Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με την ένδειξη "FILTER" δύο φορές μετά το καθάρισμα του φίλτρου.

- ▶ Όταν πατήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με την ένδειξη "FILTER" δύο φορές, η ένδειξη  στην οθόνη σθηνει.
- ▶ Η ειδοποίηση για το καθάρισμα του φίλτρου "FILTER" που εμφανίζεται στην οθόνη είναι απλώς ενδεικτική και βασίζεται στο συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας της μονάδας σ'ένα συνηθισμένο περιβάλλον εσωτερικού χώρου. Ανάλογα επομένως με το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο μονάδα, ενδεχομένως να χρειάζεται το φίλτρο καθάρισμα σε συχνότερα ή σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.

E 4. Troubleshooting

Before you call out a repair man, check the following table to see whether there is a simple solution to your problem.

Problem	Display reading	Cause	Solution
Unit will not start.	Pilot lamp does not turn on even when the POWER ON/OFF button is pressed.	Main power switch is turned off.	Turn main power on. Then press the POWER ON/OFF button to turn the unit on.
		Main power fuse has blown.	Replace the fuse.
		Outdoor unit's ground fault breaker is open.	Reset the ground fault breaker.
		A power cut has occurred (see NOTE below).	Wait until power is restored, then press the POWER ON/OFF button to turn the unit on.
Unit discharges air well, but fails to cool or heat the room well.	Remote controller shows that the unit is operating.	Improper temperature setting - e.g. you have selected COOL mode, but the desired temperature setting is higher than the current room temperature.	Check the set temperature on the remote controller and the actual intake air temperature. Use the COOLER and WARMER buttons to set the temperature as described in "Selecting a temperature" on page 18.
		Filters are clogged.	Clean the filter and resume operation. See "Cleaning the filters and the indoor unit" on page 30.
		Outdoor unit's intake or outlet is obstructed.	Remove the obstruction.
		A door or window has been left open.	Shut door or window.
Unit does not start immediately.	Remote controller shows that the unit is operating.	Unit is waiting three minutes before restarting.	Wait until the unit restarts automatically. The compressor may hesitate resuming because a three-minute resume prevention circuit is incorporated in the outdoor unit for protection of the compressor.
Unit stops soon after starting.	Remote controller check display reads "CHECK P6" or "CHECK P8".	Indoor or outdoor unit's intake or outlet is obstructed.	Remove obstruction and restart the unit.
		Filters are clogged.	Remove the obstruction. Clean the filter and resume operation. See "Cleaning the filters and the indoor unit" on page 30.

NOTE: After a power cut, the unit will not restart automatically. You will have to restart it by pressing the POWER - ON/OFF button on the remote controller.

If none of the above apply, turn the main switch off and contact the dealer from whom you bought the air-conditioner, telling him the model name and the nature of the problem. Do not try to fix the unit yourself.

Wired remote controllers

In any of the following cases, turn off the main power switch and contact your local dealer for service:

- "CHECK" followed by "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" or "CENTRALLY CONTROLLED" is displayed on the control panel.
- The switches do not work properly.
- The circuit breaker trips frequently (or the fuse blows frequently).
- Water has accidentally been splashed into the unit.
- Water leaks from the unit.
- Something is accidentally dropped into the air-conditioner.
- An unusual noise is heard during operation.

Wireless remote controllers: The Operating LED blinks.

The following do not indicate any malfunction:

Odours: smells such as tobacco or cosmetic odours may persist after they have been sucked into the unit.

Sound of liquid flowing inside indoor unit: this can occur during or after operation and is simply the sound of refrigerant being circulated inside the unit.

Ticking sound coming from indoor unit: this can occur when cooling or heating has just begun or has just stopped. It is caused by the indoor unit shrinking or expanding slightly due to the change in temperature.

The message "CENTRALLY CONTROLLED" appearing on the LCD panel: from time to time, this message may come up on the LCD panel. This does not indicate any malfunction.

NOTE: The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.

Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not when repairs are carried out.

D 4. Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, prüfen Sie nachstehende Tabelle, um festzustellen, ob es eine einfache Lösung für Ihr Problem gibt.

Problem	Display-Anzeige	Ursache	Problemlösung
Anlage läßt sich nicht starten.	Betriebsanzeigelampe schaltet sich nicht ein, auch wenn POWER ON/OFF(NETZSTROM EIN/AUS)-Taste gedrückt ist.	Hauptschalter ist ausgeschaltet.	Hauptschalter einschalten. Dann POWER ON/OFF(NETZSTROM EIN/AUS)-Taste drücken, um das Gerät einzuschalten.
		Sicherung des Hauptschalters ist durchgeschlagen.	Sicherung ersetzen.
		Erdungsrelais der Außenanlage ist offen.	Erdungsrelais wieder einschalten.
		Stromausfall (siehe nachstehenden HINWEIS)	Warten bis wieder Netzstrom vorhanden ist, dann POWER ON OFF (NETZSTROM EIN/AUS)-Taste drücken, um das Gerät einzuschalten.
Anlage gibt Abluft einwandfrei ab, kühlt oder heizt den Raum aber nicht ordnungsgemäß.	Fernbedienung zeigt an, daß die Anlage arbeitet.	Falsche Temperatureinstellung - Sie haben z.B. die Betriebsart COOL (KÜHL) gewählt, die eingestellte Temperatur ist aber höher als die derzeitige Raumtemperatur.	Eingestellte Temperatur an der Fernbedienung und die Temperatur der tatsächlich angesaugten Luft überprüfen. Mit der COOLER (KÜHLER)- oder WARMER (WÄRMER)-Taste die Temperatur, wie in "Wahl einer Temperatur" auf Seite 18 beschrieben, einstellen.
		Filter sind verstopft.	Filter reinigen und Betrieb wieder aufnehmen. Siehe "Reinigen der Filter und der Innenanlage" auf Seite 30.
		Ansaug- oder Austrittsöffnung der Außenanlage ist blockiert.	Behinderung beseitigen.
		Eine Türe oder ein Fenster steht offen.	Türe oder Fenster schließen.
Anlage läuft nicht sofort an.	Fernbedienung zeigt an, daß die Anlage arbeitet.	Anlage wartet drei Minuten ab, bevor sie wieder anläuft.	Warten bis die Anlage selbsttätig wieder anläuft. Der Kompressor kann das Wiederanlaufen verzögern, weil sich zum Schutz des Kompressors in der Außenanlage ein drei Minuten Unterbrechungsstromkreis befindet.
Anlage hört kurz nach dem Anlassen auf zu arbeiten.	In der Anzeige der Fernbedienung erscheint "CHECK P6" (P6 ÜBERPRÜFEN) oder "CHECK P8" (P8 ÜBERPRÜFEN).	Ansaug- oder Austrittsöffnung der Innen- oder Außenanlage ist blockiert.	Behinderung beseitigen und Anlage wieder anlassen.
		Filter sind verstopft.	Behinderung beseitigen. Den Filter reinigen und Betrieb wieder aufnehmen. Siehe "Reinigung der Filter und der Innenanlage" auf Seite 30.

HINWEIS: Nach Stromausfall läuft die Anlage nicht automatisch wieder an. Sie müssen durch Drücken der POWER ON/OFF(NETZSTROM EIN/AUS)-Taste an der Fernbedienung die Anlage wieder anlassen.

Wenn keiner der oben beschriebenen Fälle zutrifft, schalten Sie den Hauptschalter aus und wenden sich an den Kundendienst des Händlers, von dem Sie die Klimaanlage gekauft haben, geben Sie die Modellbezeichnung an und beschreiben Sie das Problem. Versuchen Sie nicht, die Anlage selbst zu reparieren.

Verdrahtete Fernbedienungen

In allen folgenden Fällen Hauptschalter ausschalten und Ihren Händler um Kundendienst bitten:

- "CHECK" ("PRÜFEN") und danach "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" oder "CENTRALLY CONTROLLED" ("ZENTRAL GESTEUERT") wird im Bedienungsfeld angezeigt.
- Die Schalter arbeiten nicht einwandfrei.
- Trennschalter schaltet häufig aus (oder Sicherung brennt häufig durch).
- Wasser ist aus Versehen in die Anlage geraten.
- Die Anlage ist undicht, und es tritt Wasser aus.
- Ein Fremdkörper ist versehentlich in die Klimaanlage geraten.
- Während des Betriebs sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.

Drhtlose Fernbedienungen: Die Betriebs-LED blinkt.

Folgendes deutet nicht auf Fehlfunktionen hin:

Gerüche wie Tabakgeruch oder Kosmetikduft können abgegeben werden, nachdem sie von der Anlage angesaugt wurden.

Geräusch von fließendem Wasser in der Innenanlage: Dies kann während oder nach dem Betrieb der Anlage auftreten und ist nur das Geräusch des in der Anlage umlaufenden Kühlmittels.

Ein Ticken in der Innenanlage: Dies kann unmittelbar nach Beginn oder Ende des Kühl- oder Heizvorgangs auftreten. Es wird dadurch verursacht, daß die Innenanlage aufgrund der Temperaturänderung sich geringfügig zusammenzieht oder ausdehnt.

Die Anzeige "CENTRALLY CONTROLLED" ("ZENTRAL GESTEUERT") erscheint in der LCD des Bedienungsfeldes: Diese Meldung erscheint von Zeit zu Zeit und zeigt keine Fehlfunktion an.

HINWEIS: Das Kältemittel, das in die Klimaanlage eingefüllt wurde, ist sicher. Normalweise tritt das Kältemittel nicht aus. Wenn allerdings Kältemittelgas in geschlossenen Räumen austritt und mit der offenen Flamme einer Gebläseheizung, einer Raumheizung, eines Ofens etc. in Berührung kommt, werden gesundheitsschädliche Substanzen erzeugt.

Achten Sie bitte darauf, den Kundendiensttechniker bei der Ausführung von Reparaturen zu fragen, ob Kältemittel austritt oder nicht.

F 4. Guide de dépannage

Avant de faire appel à un technicien pour les réparations, veuillez consulter le tableau suivant pour voir si votre problème ne peut pas être résolu très simplement.

Problème	Mentions sur l'affichage	Cause	Remède
L'appareil ne se met pas en marche.	La lampe pilote ne s'allume pas même lorsque le bouton POWER ON/OFF est enfoncé.	L'interrupteur principal est éteint.	Allumer l'interrupteur principal puis appuyer sur le bouton POWER ON/OFF pour allumer le climatiseur.
		Le fusible de l'interrupteur principal a sauté.	Remplacer le fusible.
		Le coupe-circuit de panne avec la mise à la terre de l'appareil extérieur est ouvert.	Réinitialiser le coupe-circuit de panne avec mise à la terre.
		Une coupure de courant s'est produite (voir REMARQUE ci-dessous).	Attendre que le courant se rétablisse puis appuyer sur le bouton POWER ON/OFF pour mettre l'appareil sous tension.
L'appareil ventile bien de l'air mais il ne rafraîchit ou ne réchauffe pas suffisamment la pièce.	La commande à distance indique que l'appareil est en fonctionnement.	Mauvais réglage de la température - par exemple, le mode COOL a été sélectionné mais le réglage de température souhaité est supérieur à la température ambiante de la pièce.	Vérifier la température définie sur la commande à distance et la température réelle à la prise d'air. Utiliser les boutons COOLER ou WARMER pour régler la température comme indiqué au paragraphe «Sélection d'une température» page 18.
		Les filtres sont obstrués.	Nettoyer les filtres et rallumer l'appareil. Voir le point «Nettoyage des filtres et de l'appareil intérieur» page 30.
		La sortie ou la prise d'air de l'appareil extérieur est obstruée.	Fermer la porte ou la fenêtre.
		A door or window has been left open.	Shut door or window.
L'appareil ne se met pas en marche immédiatement.	La commande à distance indique que l'appareil est en fonctionnement.	L'appareil attend trois minutes avant de se remettre en marche.	Attendre que l'appareil se remette en marche automatiquement. Le compresseur peut hésiter à se remettre en fonctionnement car un circuit de prévention contre la remise en fonctionnement directe a été introduit dans l'appareil extérieur pour protéger ledit compresseur.
L'appareil s'arrête peu après sa mise en marche.	L'affichage de vérification de la commande à distance indique «CHECK P6» (Vérifier P6) ou «CHECK P8» (Vérifier P8).	L'arrivée ou la sortie d'air de l'appareil extérieur ou intérieur est obstruée.	Retirer l'obstruction et remettre l'appareil en marche.
		Les filtres sont bouchés.	Retirer l'obstruction. Nettoyer les filtres et remettre l'appareil en marche. Voir «Nettoyage des filtres et de l'appareil intérieur» page 30.

REMARQUE: Après une coupure de courant, l'appareil ne se remet pas en marche automatiquement. Vous devez le remettre en marche en appuyant sur le bouton POWER ON/OFF de la commande à distance.

Si aucune des situations reprises ci-dessus ne correspond à la vôtre, veuillez éteindre l'interrupteur principal et contacter le représentant qui vous a vendu le climatiseur, en lui communiquant le nom du modèle et la nature du problème. Ne jamais essayer de réparer l'appareil par vous-même.

Télécommandes câblées

Dans tous les cas suivants, veuillez éteindre l'interrupteur principal et contacter votre revendeur local pour une assistance technique:

- Lorsque la mention «CHECK» suivie de «P1», «P2», «P3», «P4», «P5», «P7» ou «CENTRALLY CONTROLLED» (contrôle central) s'affiche à l'écran de la commande à distance.
- Lorsque les interrupteurs ne fonctionnent pas correctement.
- Lorsque le coupe-circuit s'active trop souvent (ou que le fusible saute fréquemment).
- Lorsque du liquide a accidentellement pénétré dans l'appareil.
- Lors de fuites d'eau provenant de l'appareil.
- Lorsqu'un corps étranger a accidentellement pénétré dans le climatiseur.
- Lorsqu'un bruit inhabituel se fait entendre pendant le fonctionnement de l'appareil.

Télécommandes sans fil : le témoin de fonctionnement (DEL) clignote.

Les faits suivants n'indiquent pas un mauvais fonctionnement de l'appareil:

- Une émanation d'odeurs: des odeurs comme celles du tabac ou de produits cosmétiques peuvent persister après leur aspiration dans l'appareil.
- Le son de liquide s'écoulant au sein de l'appareil intérieur: ceci peut se produire pendant ou après une période de fonctionnement et il s'agit simplement du bruit du liquide réfrigérant qui circule au sein de l'appareil.
- Un son de cliquetis provenant de l'appareil intérieur: ce phénomène peut se produire lorsque le refroidissement ou le chauffage vient d'être activé ou arrêté. Il est dû au léger resserrement ou à une certaine dilatation de l'appareil intérieur suite au changement de température.
- Le message "CENTRALLY CONTROLLED" (contrôle central) apparaissant à l'écran: de temps en temps, il se peut que ce message s'affiche à l'écran LCD; il n'indique en aucun cas un mauvais fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE: Le réfrigérant chargé dans le climatiseur n'est pas dangereux. Il ne fuit normalement pas mais, si cela devait se produire à l'intérieur et que le réfrigérant devait entrer en contact avec un chauffage, un poêle, etc. il risque de dégager des substances nocives. Toujours veiller à demander au représentant du service technique s'il y a eu des fuites de réfrigérant ou non lors de réparations éventuelles.

SD 4. Felsökning

Innan du tillkallar en reparatör bör följande tabel kontrolleras för att se om det eventuellt finns en enkel lösning på problemet.

Problem	Display-meddelande	Orsak	Lösning
Enheten startar ej.	Pilotlampan slocknar ej trots att knappen POWER ON/OFF (PÅ/AV) trycks in.	Huvudströmbrytaren är frånslagen.	Slå på huvudströmbrytaren. Tryck sedan på knappen POWER ON/OFF (PÅ/AV) för att slå på enheten.
		Huvudsäkringingen har smält.	Byt ut säkringingen.
		Utomhusenhetens jordbrytare är öppen.	Nollställ jordbrytaren.
		Ett strömavbrott har inträffat (se OBS nedan).	Vänta tills strömmen återställs, tryck sedan på knappen POWER ON/OFF (PÅ/AV) för att slå på enheten.
Enheten blåser ut luft väl men kyler eller värmer inte upp rummet bra.	Fjärrkontrollen meddelar att enheten fungerar.	Felaktig temperaturinställning, t.ex. om kylningsläge valts men den önskade temperaturinställningen är högre än den aktuella rumstemperaturen.	Kontrollera den inställda temperaturen på fjärrkontrollen och temperaturen på luften som sugts in. Använd knapparna COOLER (SVALARE) och WARMER (VARMARE) och ställ in temperaturen så som beskrivs i "Inställning av temperatur" på sid 18.
		Filtren är blockerade.	Rengör filtren och starta enheten igen. Se "Rengöring av filter och inomhusenheten" på sid 30.
		Utomhusenhetens intag eller utlopp är blockerat.	Tag bort hindret.
		En dörr eller ett fönster är öppet.	Stäng dörren eller fönstret.
Enheten startar ej omedelbart.	Fjärrkontrollen meddelar att enheten fungerar.	Enheten väntar tre minuter innan den omstartas.	Vänta tills enheten omstartas automatiskt. Kompressorn kan tveka eftersom den har en krets som förhindrar återupptagande inbyggd i utomhusenheten för att skydda kompressorn.
Enheten stannar kort efter det att den startas.	Fjärrkontrollens display visar "CHECK P6" eller "CHECK P8".	Intagen eller utloppen på inomhus- eller utomhusenheten är blockerade.	Tag bort hindret och omstarta enheten.
		Filtren är blockerade.	Tag bort hindret. Rengör filtren och återuppta driften. Se "Rengöring av filter och inomhusenheten" på sid 30.

OBS: Efter ett strömavbrott omstartas inte enheten automatiskt. Du måste nollställa den genom att trycka på knappen POWER ON/OFF (PÅ/AV) på fjärrkontrollen.

Om inga av de ovanstående gäller bör huvudströmbrytaren stängas av och återförsäljaren från vilken du köpte luftkonditioneringsenheten kontaktas. Ange namnet på modellen och problemet. Försök ej att reparera enheten själv.

Ledningsdragna manöverkontroller

Om följande händer, stäng av huvudströmbrytaren och kontakta din lokala återförsäljare för service:

- "CHECK" följt av "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" eller "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRALT STYRD) visas på kontrollpanelen.
- Knapparna fungerar ej korrekt.
- Överspänningsskyddet utlöses ofta (eller om säkringingen smälter ofta).
- Vatten har av misstag stänkt på enheten.
- Vatten läcker ut ur enheten.
- Något har av misstag trillat in i luftkonditioneringsenheten.
- Ovanliga ljud hörs när enheten är i drift.

Trådlösa manöverkontroller: Den verksamma lysdioden blinkar.

Följande indikerar ej ett fel:

Lukt: lukt från tobak eller kosmetika kan kvarstå efter det att de sugits in i enheten.

Ljud av vätska som flödar inuti enheten: Detta kan ske under eller efter drift och är endast ljudet av köldmedel som cirkulerar inuti enheten.

Tickande ljud inuti enheten: Detta kan ske när kylning eller uppvärmning just startat eller slutat. Det orsakas av att enheten krymper eller expanderar på grund av temperaturförändringen.

Meddelandet "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRALT STYRD) visas på LCD-panelen: Då och då kan detta meddelande visas på LCD-panelen, det anger ej ett fel.

OBS: Kylmedlet som används i luftkonditioneringsenheten är säkert. Kylmedel läcker vanligtvis inte, om kylmedelsgas dock skulle läcka inomhus och kommer i kontakt med en värmefläkt, element, spis etc. kan skadliga substanser alstras.

Fråga alltid serviceteknikern om det finns kylmedelsläckor eller ej när reparationer utförs.

NL 4. Problemen en oplossingen

Controleer, voordat u een reparateur belt, de volgende tabel om te zien of er een eenvoudige oplossing voor uw probleem is.

Probleem	Melding op display	Oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan.	Aan/uit-lampje begint niet te branden, zelfs niet wanneer de POWER ON/OFF (AAN/UIT) toets is ingedrukt.	De netspanning is niet ingeschakeld.	Schakel de netspanning in. Druk vervolgens op de POWER ON/OFF (AAN/UIT)-toets om het apparaat in te schakelen.
		De hoofdzekering is gesprongen.	Vervang de zekering.
		De aardlekschakelaar van het buitenapparaat is open.	Zet de aardlekschakelaar weer in de juiste positie.
		Er is een stroomonderbreking geweest (zie OPMERKING hieronder).	Wacht tot de stroom weer hersteld is en druk vervolgens op de POWER ON/OFF (AAN/UIT)-toets om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat blaast goed lucht uit, maar de kamer wordt niet goed verwarmd of gekoeld.	Het bedieningspaneel geeft aan dat het apparaat werkt.	Verkeerde temperatuurinstelling - u heeft bijvoorbeeld de KOEL-stand gekozen, terwijl de temperatuur die u heeft ingesteld hoger is dan de huidige kamertemperatuur.	Controleer de temperatuurinstelling op het bedieningspaneel en de temperatuur van de lucht die wordt aangezogen. Gebruik de COOLER (KOELER) en WARMER (WARMER)-toetsen om de temperatuur in te stellen zoals beschreven in "De temperatuur instellen" op pagina 18.
		De filters zijn verstopt.	Maak het filter schoon en schakel het apparaat opnieuw in. Zie "Reinigen van de filters en het binnenapparaat" op bladzijde 30.
		De inlaat- of afvoeropening van het buitenapparaat is verstopt.	Verwijder het obstakel.
		Er staat nog een deur of raam open.	Doe deur of raam dicht.
Het apparaat start niet onmiddellijk.	Het bedieningspaneel geeft aan dat het apparaat werkt.	Het apparaat wacht drie minuten voordat het opnieuw start.	Wacht tot het apparaat automatisch opnieuw start. Het is mogelijk dat het even duurt voordat de compressor weer gaat werken, omdat er een wachttijd van 3 minuten is geprogrammeerd in het buitenapparaat ter bescherming van de compressor.
Het apparaat start en stopt dan vrijwel meteen weer.	Op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven: "CHECK (CONTROLEER) P6" of "CHECK (CONTROLEER) P8".	De inlaat- of uitvoeropening van het buitenapparaat is verstopt.	Verwijder het obstakel en start het apparaat opnieuw.
		De filters zijn verstopt.	Verwijder het obstakel. Maak de filters schoon en start het apparaat opnieuw. Zie "Reinigen van de filters en het binnenapparaat" op bladzijde 30.

OPMERKING: Na een stroomonderbreking start het apparaat niet automatisch opnieuw. U moet hiervoor op de POWER ON/OFF (AAN/UIT)-toets op het bedieningspaneel drukken.

Als geen van bovenstaande oplossingen helpt, dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de zaak waar u de airconditioner gekocht heeft. Noem altijd het model en het soort probleem. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Afstandsbedieningen met draad

In de volgende gevallen dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de plaatselijke dealer:

- Op het display staat "CHECK" (CONTROLEER) gevolgd door "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" of "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRAAL BESTUURD).
- De schakelaars werken niet goed.
- De stroomverbreker schiet vaak los (of de zekering springt regelmatig).
- Er is per ongeluk water in het apparaat gekomen.
- Er lekt water uit het apparaat.
- Er is per ongeluk iets in de airconditioner gevallen.
- Tijdens de werking klinkt een abnormaal geluid.

Draadloze afstandsbedieningen: de In gebruik-indicator knippert.

De volgende zaken wijzen niet op een storing:

Geur: geuren zoals van tabak of parfum blijven hangen, zelfs nadat ze in het apparaat zijn gezogen.

Geluid van vloeistof die binnen het binnenapparaat stroomt: dit kan tijdens of na de werking optreden en is gewoon het geluid van koelstof die binnenin het apparaat circuleert. Tikkend geluid in het binnenapparaat: dit kan te horen zijn wanneer het koelen of verwarmen net begonnen of gestopt is. Het wordt veroorzaakt doordat het binnenapparaat enigszins krimpt of uitzet als gevolg van de temperatuurwisseling.

Het bericht "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRAAL BESTUURD) verschijnt op het LCD-paneel: dit bericht kan nu en dan op het LCD-paneel verschijnen. Dit duidt niet op een storing.

OPMERKING: Het koelmiddel in de airconditioner is veilig. In normale omstandigheden lekt het koelmiddel niet. Mocht er binnenshuis toch koelgas lekken en in contact komen met het vuur van een kachel, fornuis, etc, komen er schadelijke stoffen vrij.

Vraag aan de monteur of er koelgas is vrijgekomen tijdens een reparatie.

4. Ricerca dei guasti

Prima di chiamare un tecnico, fare riferimento alla seguente tabella per controllare se l'inconveniente può essere risolto in un modo più semplice.

Inconveniente	Letture sul display	Causa	Soluzione
L'unità non si avvia.	La spia luminosa non si accende anche quando si preme il pulsante POWER ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO).	L'interruttore di alimentazione principale è sulla posizione di spento.	Accendere l'interruttore di alimentazione principale. Premere poi il pulsante POWER ON/OFF per accendere l'unità.
		Il fusibile di alimentazione principale è bruciato.	Sostituire il fusibile.
		L'interruttore di dispersione verso terra è aperto.	Ripristinare l'interruttore di dispersione verso terra.
		Si è verificata un'interruzione di corrente (vedere la NOTA sottostante).	Attendere la riattivazione della corrente e premere poi il pulsante POWER ON/OFF per accendere l'unità.
L'unità scarica l'aria in modo corretto, ma raffredda o riscalda la stanza in modo insufficiente.	Il comando a distanza indica che l'unità sta funzionando.	Impostazione non corretta della temperatura - ad esempio, è stato selezionata la modalità COOL (RAFFREDDAMENTO), ma la temperatura impostata è superiore alla temperatura attuale della stanza.	Controllare la temperatura impostata sul comando a distanza e la temperatura attuale dell'aria in entrata. Utilizzare i pulsanti COOLER (PIÙ FREDDO) e WARMER (PIÙ CALDO) per selezionare la temperatura desiderata, conformemente a quanto descritto nella sezione "Impostazione della temperatura" a pagina 18.
		I filtri sono intasati.	Pulire i filtri e riprendere il funzionamento dell'unità. Vedere la sezione "Pulizia dei filtri e della sezione interna" a pagina 30.
		L'ingresso o l'uscita della sezione esterna sono ostruiti.	Eliminare l'ostruzione.
		Una porta od una finestra sono rimaste aperte.	Chiudere la porta o la finestra.
L'unità non si avvia immediatamente.	Il comando a distanza indica che l'unità sta funzionando.	L'unità attende tre minuti prima di iniziare a funzionare.	Attendere che l'unità riprenda a funzionare automaticamente. Il compressore può esitare a riprendere il funzionamento in quanto la sezione esterna incorpora un circuito che, allo scopo di proteggere il compressore, impedisce la ripresa del funzionamento dell'unità.
L'unità si arresta subito dopo l'avvio.	Il display del comando a distanza visualizza i messaggi "CHECK P6" (CONTROLLARE P6) o "CHECK P8" (CONTROLLARE P8).	L'ingresso o l'uscita delle sezioni interna od esterna sono ostruiti.	Eliminare l'ostruzione e riavviare l'unità.
		I filtri sono intasati.	Eliminare l'ostruzione. Pulire il filtro e riavviare l'unità. Vedere la sezione "Pulizia dei filtri e della sezione interna" a pagina 30.

NOTA: Dopo un'interruzione di corrente, l'unità non riprenderà a funzionare automaticamente. Sarà possibile riavviarla premendo il pulsante POWER ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) del comando a distanza.

Se nessuna delle indicazioni fornite qui sopra consente la ripresa del funzionamento dell'unità, spegnere l'interruttore di alimentazione principale e contattare il distributore presso cui è stato effettuato l'acquisto. Comunicargli il nome del modello e la natura del problema. Non cercare di riparare l'unità da soli.

Comandi a distanza con fili

In uno qualsiasi dei casi seguenti, spegnere l'interruttore di alimentazione principale e contattare il distributore locale per ottenere assistenza:

- Il messaggio "CHECK" (CONTROLLARE) seguito da "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" o "CENTRALLY CONTROLLED" (CONTROLLATO CENTRALMENTE) è visualizzato sul quadro comandi.
- Gli interruttori non funzionano correttamente.
- L'interruttore di circuito scatta frequentemente (oppure il fusibile si brucia frequentemente).
- È stata spruzzata incidentalmente dell'acqua sull'unità.
- L'unità presenta delle perdite d'acqua.
- Un oggetto è incidentalmente caduto all'interno del condizionatore.
- Viene percepito un rumore anormale durante il funzionamento.

Telecomandi a distanza senza fili: il LED di funzionamento lampeggia.

Ciò che segue non è un segno indicativo di un eventuale malfunzionamento dell'unità:

Odori: odori come quello del tabacco o di cosmetici possono persistere anche dopo che sono stati aspirati nell'unità.

Rumore di liquido che si muove all'interno della sezione interna: questo fatto può essere riscontrato durante o dopo il funzionamento, ed è semplicemente il rumore del refrigerante all'interno dell'unità.

Ticchettio proveniente dalla sezione interna: ciò può verificarsi immediatamente dopo l'inizio o l'arresto del raffreddamento o del riscaldamento, a seguito di un restringimento o di una dilatazione dell'unità causati da una variazione della temperatura.

Visualizzazione del messaggio "CENTRALLY CONTROLLED" (CONTROLLATO CENTRALMENTE) sul pannello LCD: è possibile che questo messaggio appaia ogni tanto sul pannello LCD. Questo non è assolutamente un segno indicativo di un malfunzionamento dell'unità.

NOTA: Il refrigerante caricato nel condizionatore è sicuro. Di solito, non vi sono perdite. Tuttavia, qualora vi siano delle perdite di refrigerante all'interno e questo venga a contatto con apparecchi di riscaldamento, fornelli, ecc., verranno generate delle sostanze pericolose. Chiedere quindi al tecnico, al momento della riparazione, di verificare la presenza di eventuali perdite di refrigerante.

ES 4. Localización de fallos

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la tabla siguiente para ver si hay alguna solución fácil a su problema.

Problema	Lectura en el display	Causa	Solución
La unidad no se pone en marcha.	La luz piloto no se enciende cuando se presiona POWER ON/OFF.	El interruptor principal está desconectado.	Active el interruptor principal y luego presione el botón POWER ON/OFF para encender la unidad.
		Se ha fundido el fusible principal.	Sustituya el fusible.
		Está obstruida la entrada o la salida de aire de la unidad exterior.	Cierre el diferencial de toma de tierra.
		Ha habido un corte de luz (véase la NOTA abajo).	Espere a que vuelva la electricidad y pulse POWER ON/OFF para poner en marcha la unidad.
La unidad descarga bien el aire pero no enfría ni calienta bien la habitación.	El controlador remoto indica que la unidad está funcionando.	Ajuste incorrecto de temperatura. Por ejemplo, ha elegido COOL pero el ajuste de temperatura es superior a la temperatura ambiente actual.	Compruebe la temperatura en el controlador remoto y la temperatura de entrada de aire. Use los botones COOLER y WARMER para fijar la temperatura según se describe en «Ajuste de la Temperatura» en la página 19.
		Los filtros están obstruidos.	Limpie el filtro y vuelva a poner en marcha la unidad. Consulte «Limpieza de los filtros y de la unidad interior» en página 31.
		Outdoor unit's intake or outlet is obstructed.	Elimine la obstrucción.
		Se ha dejado una puerta o ventana abierta.	Cierre ventanas y puertas.
La unidad no se pone inmediatamente en marcha.	El controlador remoto indica que la unidad está en funcionamiento.	La unidad está esperando tres minutos antes de ponerse en marcha.	Espere a que la unidad se ponga automáticamente en marcha. El compresor puede que espere antes de ponerse en marcha al tener incorporado un circuito de prevención de tres minutos en la unidad exterior para proteger el compresor.
La unidad se para poco después de ponerse en marcha.	El controlador remoto indica en el display de comprobación «CHECK P6» o «CHECK P8».	La entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior está obstaculizada.	Elimine la obstrucción y ponga de nuevo en marcha la unidad.
		Los filtros están obstruidos.	Elimine la obstrucción, limpie el filtro y vuelva a poner en marcha la unidad. Consulte «Limpieza de los filtros y de la unidad interior» en página 31.

NOTA: Tras un corte de fluido eléctrico, la unidad no se pondrá automáticamente en marcha. Deberá presionar el botón POWER ON/OFF en el controlador remoto.

Si ninguno de los fallos descritos arriba se aplica a su problema, desconecte el interruptor principal y llame al distribuidor al que adquirió el aparato de aire acondicionado; dígame el modelo y la naturaleza del problema. No intente reparar usted mismo la unidad.

Controladores remotos cableados

En cualquiera de los casos siguientes desconecte el interruptor principal y contacte con su distribuidor local para servicio técnico:

- «CHECK» seguido de «P1», «P2», «P3», «P4», «P5», «P7» o «CENTRALLY CONTROLLED» en el display del panel de control.
- Los conmutadores no funcionan correctamente.
- El diferencial salta con frecuencia (o saltan los fusibles con frecuencia).
- Se ha vertido accidentalmente agua en la unidad.
- Pérdidas de agua en la unidad.
- Algo ha entrado accidentalmente en la unidad.
- Se escucha un ruido inusual durante el funcionamiento.

Controladores remotos inalámbricos: el LED de funcionamiento parpadea.

Lo siguiente no supone un funcionamiento incorrecto:

Olores: Los olores como tabaco o cosméticos pueden perdurar tras haber sido absorbidos por la unidad.

Ruido de líquido dentro de la unidad interior: Esto puede suceder durante o después del funcionamiento y no es más que el refrigerante que circula dentro de la unidad.

Ruido de "clicks" en la unidad interior: Esto puede suceder cuando acaba de empezar o de acabar el proceso de enfriado o calentamiento. El ruido lo causa la ligera expansión y contracción por los cambios de temperatura en la unidad.

El mensaje "CENTRALLY CONTROLLED" en el display LCD: De vez en cuando puede aparecer este mensaje. No indica mal funcionamiento.

NOTA: El refrigerante cargado en el acondicionador de aire es seguro. Normalmente este refrigerante no gotea; no obstante, si el gas refrigerante tiene fugas en un espacio interior y entra en contacto con una llama proveniente del calentador de un ventilador, de un calentador de habitaciones, de una estufa, etc., se generarán sustancias nocivas.

Asegúrese de consultar con su representante de mantenimiento si existe alguna fuga de refrigerante cuando se realicen las reparaciones del aparato.

PR 4. Avarias

Antes de chamar um técnico, verifique os pontos que seguem para ver se encontra uma solução simples ao seu problema.

Problema	Leitura do visor	Causa	Solução
O aparelho não arranca.	A lâmpada-piloto não acende mesmo quando se apoia no botão POWER ON/OFF.	O interruptor de alimentação principal está desligado.	Ligue a alimentação. Depois, carregue no botão POWER ON/OFF para ligar o aparelho.
		O fusível da alimentação principal está queimado.	Substitua o fusível.
		O disjuntor de terra em caso de avaria da unidade exterior está aberto.	Reposicione o disjuntor de terra em caso de avaria.
		Houve um corte de corrente (Ver NOTA abaixo).	Aguarde que a corrente seja restabelecida. Depois, carregue no botão POWER ON/OFF para ligar o aparelho.
O aparelho descarrega bem o ar, mas não arrefece nem aquece bem a peça.	O controlador remoto mostra que o aparelho está a funcionar.	Regulação incorrecta da temperatura - por ex. você seleccionou o modo COOL, mas a regulação da temperatura desejada é superior à temperatura habitual da peça.	Verifique a temperatura regulada no controlador remoto e a temperatura real de admissão de ar. Utilize os botões COOLER e WARMER para regular a temperatura tal como se descreve na "Seleção da temperatura", página 19.
		Os filtros estão entupidos.	Limpe o filtro e retome a operação. Veja a secção "Limpeza dos filtros e da unidade interior", página 31.
		A admissão ou a saída da unidade exterior está obstruída.	Elimine a obstrução.
		A porta ou a janela ficaram abertas.	Feche a porta ou a janela.
O aparelho não arranca imediatamente.	O controlador remoto mostra que o aparelho está a funcionar.	O aparelho aguarda três minutos antes de recomeçar a funcionar.	Aguarde que o aparelho recomeça a funcionar automaticamente. O compressor pode não retomar o funcionamento porque o circuito de prevenção de retoma de três minutos está incorporado na unidade exterior para protecção do compressor.
O aparelho pára logo que arranca.	O visor de verificação do controlador remoto indica "VERIFICAR P6" ou "VERIFICAR P8".	A admissão ou a saída da unidade interior ou exterior está obstruída.	Elimine a obstrução e volte a ligar o aparelho.
		Os filtros estão entupidos.	Elimine a obstrução. Limpe o filtro e retome a operação. Veja a secção "Limpeza dos filtros e da unidade interior", página 31.

NOTA: Após um corte de corrente, o aparelho não recomeça automaticamente a funcionar. É necessário voltar a ligá-lo, carregando no botão POWER ON/OFF do controlador remoto.

Se nada do que precede der resultado, desligue o interruptor principal e contacte o concessionário onde comprou o aparelho de ar condicionado, indicando-lhe o modelo e a natureza do problema. Não tente reparar o aparelho você mesmo.

Controlos remotos com fio

Em qualquer dos seguintes casos, desligue o interruptor principal e peça assistência ao seu distribuidor local:

- "VERIFICAR" seguido de "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" ou "CONTROLADO CENTRALMENTE" aparece no ecrã no painel de controlo.
- Os interruptores não funcionam correctamente.
- O disjuntor de circuito dispara frequentemente (ou o fusível queima-se frequentemente).
- Entraram acidentalmente borrifos de água no aparelho.
- Há fugas de água no aparelho.
- Caiu algo acidentalmente dentro do aparelho de ar condicionado.
- Ouve-se um ruído estranho durante o funcionamento.

Controlos remotos sem fio: O LED de funcionamento pisca.

O que segue não indica qualquer mau funcionamento:

Cheiros: cheiros como o do tabaco ou de cosméticos podem persistir depois de o aparelho os ter aspirado.

Som de líquido correndo na unidade interior: isto acontece durante ou após o funcionamento e é simplesmente o som do refrigerante que circula no interior do aparelho.

Ligeiro som proveniente da unidade interior: isto pode ocorrer exactamente no início ou no fim do arrefecimento ou do aquecimento. É causado pela contracção ou expansão da unidade interior devida à mudança de temperatura.

A mensagem "CONTROLADO CENTRALMENTE" aparece no painel LCD: de tempos a tempos, esta mensagem pode surgir no painel LCD sem que isso indique qualquer mau funcionamento.

NOTA: O refrigerante carregado no aparelho de ar condicionado é seguro. Normalmente, o refrigerante não sai, no entanto, se o gás do refrigerante sair para o interior da casa e entrar em contacto com o fogo ou com o aquecedor de ventoinha, aquecedor doméstico, forno, etc., serão geradas substâncias prejudiciais.

Certifique-se de que pede aos representantes de assistência para ver se há ou não fugas de refrigerante quando são efectuadas reparações.

DK 4. Fejlfinding

Før De tilkalder en reparatør, kan De rådføre Dem med følgende tabel, for at se om der er en enkel løsning på Deres problem.

Problem	Visning på display	Årsag	Løsning
Enheden vil ikke starte.	Kontrollampen tændes ikke, selv ikke når der trykkes på knappen POWER ON/OFF (tænd/sluk).	Der er slukket på hovedafbryderen.	Tænd på hovedafbryderen. Tryk derefter på knappen POWER ON/OFF (tænd/sluk) for at tænde for enheden.
		Main power fuse has blown.	Erstat sikringen.
		Udendørsenhedens jordfejlfafbryder er åben.	Nulstil jordfejlfafbryderen.
		Der er strømafbrydelse (se BEMÆRKNING nedenfor).	Vent til strømmen er genoprettet, tryk derefter på knappen POWER ON/OFF (tænd/sluk) for at tænde for enheden.
Enheden afgiver godt nok luft, men afkøler eller opvarmer ikke lokalet ordentligt.	Fjernstyringen viser at enheden arbejder.	Upassende temperaturindstilling - f.eks. har De valgt COOL (afkøling) tilstand, men indstillingen af den ønskede temperatur er højere end den aktuelle rumtemperatur.	Kontroller temperatur på fjernstyringen og temperaturen på den aktuelle indtagsluft. Brug knapperne COOLER (køligere) og WARMER (varmere) for at indstille temperaturen som beskrevet i "Indstilling af temperatur" på side 19.
		Filtrene er tilstoppet	Rengør filtrene og start igen. Se "Rengøring af filtre og den indendørs enhed" på side 31.
		Indtaget eller afgang på den udendørs enhed er blokeret.	Fjern blokeringen.
		En dør eller et vindue er åbent.	Luk døren eller vinduet.
Enheden starter ikke med det samme.	Fjernstyringen viser, at enheden arbejder.	Enheden venter i tre minutter, før den starter igen.	Vent indtil enheden automatisk starter igen. Kompressoren kan tøve med at gå i gang igen, fordi der for at beskytte kompressoren er indbygget et kredsløb i den udendørs enhed, for at forhindre at denne går i gang igen indenfor tre minutter.
Enheden stopper kort tid efter start.	Fjernstyringens kontrolpanel viser "CHECK P6" eller "CHECK P8".	Den indendørs eller udendørs enheds indtag eller afgang er blokeret.	Fjern blokeringen og start enheden igen.
		Filtrene er tilstoppet.	Fjern blokeringen. Rengør filtrene og start igen. Se "Rengøring af filtre og den indendørs enhed" på side 31.

BEMÆRKNING: Efter en strømafbrydelse starter enheden ikke igen automatisk. De bliver nødt til at starte den igen ved at trykke på knappen POWER ON/OFF (tænd/sluk) på fjernstyringen.

Hvis intet af det ovenstående virker, sluk på hovedafbryderen og kontakt den forhandler, De købte aircondition-anlægget fra, idet De angiver modelnavnet og problemet. Prøv ikke at løse problemet selv.

Kabelbetjente fjernbetjening

I et hvilket som helst af disse tilfælde skal De slukke for hovedafbryderen og kontakte Deres lokale forhandler for service:

- Kontrolpanelet viser "CHECK" efterfulgt af "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" eller "CENTRALLY CONTROLLED" (centralt styret).
- Kontakterne virker ikke korrekt.
- Afbryderen udløses ofte (eller sikringerne går ofte).
- Der er utilsigtet komme vand ind i enheden.
- Enheden lækker vand.
- Der er utilsigtet faldet noget ind i aircondition-anlægget.
- Der høres usædvanlige lyde under drift.

Trådløse fjernbetjening: LED blinker for tændt.

Følgende indikerer ikke funktionssvigt:

Lugte: lugte såsom tobaks- eller parfumelugte kan afgives efter de er blevet suget ind i enheden.

Lyden af væske, der flyder indeni den indendørs enhed: dette kan forekomme under eller efter drift og er simpelthen lyden af kølemiddel, der cirkulerer indeni enheden.

Tikkende lyd, der kommer fra den indendørs enhed: dette kan forekomme, når afkøling eller opvarmning netop er begyndt eller afsluttet. Det er forårsaget af, at den indendørs enhed skrumper eller udvider sig en anelse på grund af temperaturændringer.

Meddelelsen "CENTRALLY CONTROLLED" (centralt styret) fremkommer på LCD panelet: fra tid til anden kan denne meddelelse fremkomme på LCD panelet. Dette angiver ikke noget funktionssvigt.

BEMÆRKNING: Kølemidlet i klimaanlægget udgør ikke en risiko. Normalt lækker kølemiddel ikke, men hvis kølemiddel lækker indendørs og kommer i kontakt med kraftig varme fra et varmeapparat, en brændeovn el. lign., kan der opstå farlige gasarter. Spørg servicerepræsentanten om der forekommer kølemiddellækage, når der foretages reparationer.

GR 4. Εντοπισμός βλαβών

Πριν καλέσετε κάποιο ειδικό για επισκευή της μονάδας, ελέγξτε από τον πιο κάτω πίνακα για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει απλή λύση στο πρόβλημά σας.

Πρόβλημα	Ένδειξη που εμφανίζεται	Αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν ξεκινά.	Το ενδεικτικό λαμπάκι δεν ανάβει ακόμη κι όταν πατιέται το κουμπί με την ένδειξη POWER ON/OFF (διακόπτης λειτουργίας).	Ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι κλειστός.	Ανοίξτε τον ηλεκτρικό διακόπτη. Μετά πατήστε το κουμπί με την ένδειξη POWER ON/OFF (διακόπτης λειτουργίας) για ν'ανοίξει η μονάδα.
		Η ασφάλεια του ηλεκτρικού διακόπτη έχει καεί.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
		Ο διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος της εξωτερικής μονάδας είναι ανοικτός.	Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος.
		Έχει συμβεί διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (Βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ πιο κάτω).	Περιμένετε μέχρις ότου επανέλθει το ρεύμα, μετά πατήστε το κουμπί με την ένδειξη POWER ON/OFF (διακόπτης λειτουργίας) για ν'ανοίξει η μονάδα.
Η αποβολή του αέρα από την μονάδα γίνεται κανονικά, αλλά ο κλιματισμός με κρύο ή θερμό αέρα δεν είναι κανονικός.	Η ένδειξη που εμφανίζεται στο χειριστήριο δείχνει ότι η μονάδα λειτουργεί.	Αντικανονική ρύθμιση θερμοκρασίας - π.χ. έχετε επιλέξει λειτουργία για κλιματισμό με κρύο αέρα (COOL), αλλά η επιθυμητή θερμοκρασία που έχετε τοποθετήσει είναι υψηλότερη της θερμοκρασίας που υπάρχει τώρα στο δωμάτιο.	Ελέγξτε τη θερμοκρασία που έχει καθοριστεί στο τηλεχειριστήριο και την πραγματική θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τις ενδείξεις COOLER (πιο κρύος) και WARMER (πιο ζεστός) για να τοποθετήσετε τη θερμοκρασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Επιλογή θερμοκρασίας" στη σελίδα 19.
		Τα φίλτρα είναι φραγμένα.	Καθαρίστε το φίλτρο και θέστε πάλι σε λειτουργία τη μονάδα. Βλέπε "Καθάρισμα των φίλτρων και της εσωτερικής μονάδας" στη σελίδα 31.
		Οι γρίλλες εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα στην εξωτερική μονάδα φράσσονται.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
		Πόρτα ή παράθυρο έχει μείνει ανοιχτό.	Κλείστε την πόρτα ή το παράθυρο.
Η μονάδα δεν ξεκινά αμέσως.	Η ένδειξη που εμφανίζεται στο χειριστήριο δείχνει ότι η μονάδα λειτουργεί.	Η μονάδα περιμένει τρία λεπτά πριν αρχίσει πάλι.	Περιμένετε μέχρις ότου ξαναρχίσει η μονάδα αυτόματα. Ο συμπιεστής ενδέχεται να διστάζει ν'αρχίσει πάλι τη λειτουργία του επειδή, για την προστασία του συμπιεστή, στην εξωτερική μονάδα έχει ενσωματωθεί μηχανισμός που παρεμποδίζει την επαναλειτουργία του συμπιεστή για τρία λεπτά.
Η μονάδα σταματά αμέσως μετά την εκκίνηση.	Η ένδειξη που εμφανίζεται στο χειριστήριο δείχνει "CHECK P6" (ελέγξτε στη σελίδα 6) ή "CHECK P8" (ελέγξτε στη σελίδα 8).	Οι γρίλλες εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα στην εξωτερική ή στην εσωτερική μονάδα φράσσονται.	Απομακρύνετε το εμπόδιο και θέστε πάλι σε λειτουργία τη μονάδα.
		Τα φίλτρα είναι φραγμένα.	Απομακρύνετε το εμπόδιο. Καθαρίστε το φίλτρο και θέστε πάλι σε λειτουργία τη μονάδα. Βλέπε "Καθάρισμα των φίλτρων και της εσωτερικής μονάδας" στη σελίδα 31.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η μονάδα δεν ξαναρχίζει αυτόματα. Πρέπει να τη θέσετε σε λειτουργία πατώντας το κουμπί με την ένδειξη POWER ON/OFF (διακόπτης λειτουργίας) στο τηλεχειριστήριο.

Εάν καμία από τις ενέργειες που σας προτείνουμε στον πίνακα πιο πάνω δεν έχει αποκαταστήσει τη βλάβη στη συσκευή σας, κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή, τους οποίους να ενημερώσετε για το μοντέλο που έχετε και τη φύση του προβλήματος. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη μονάδα οι ίδιοι.

Ενσύρματα τηλεχειριστήρια

Σε κάθε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις, κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επισκευή:

- Η ένδειξη "CHECK" (έλεγχος) που εμφανίζεται στο ταμπλώ ελέγχου ακολουθείται από "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7", ή "CENTRALLY CONTROLLED" (κεντρικός έλεγχος).
- Οι διακόπτες δεν λειτουργούν κανονικά.
- Ο διακόπτης του κυκλώματος ενεργοποιείται συχνά (ή η ασφάλεια καίγεται συχνά).
- Νερό έχει μπει τυχαία μέσα στη μονάδα.
- Υπάρχει διαρροή από τη μονάδα.
- Κάτι έπεσε τυχαία μέσα στη μονάδα.
- Στη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος.

Ασύρματα τηλεχειριστήρια: Το φωτάκι λειτουργίας αναβοσβήνει.

Τα πιο κάτω δεν δείχνουν ελαττωματική λειτουργία της μονάδας:

Οσμές: μυρωδιές όπως αυτές από το κάπνισμα ή από καλλυντικά ενδεχομένως να επιμένουν μετά την απορρόφησή τους μέσα στη μονάδα.
 Ο ήχος από υγρό που ρέει μέσα στην εσωτερική μονάδα: ο ήχος αυτός ενδεχομένως να ακούγεται τόσο στη διάρκεια ή και μετά τη λειτουργία της μονάδας, οφείλεται στον ήχο που παράγεται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό της μονάδας.
 Ο ήχος τικ-τακ που προέρχεται μέσα από την εσωτερική μονάδα: ο ήχος αυτός παράγεται μόλις αρχίζει ή μόλις σταματά ο κλιματισμός με κρύο ή με θερμό αέρα. Οφείλεται σε ελαφρή συστολή ή διαστολή της εσωτερικής μονάδας εξαιτίας της μεταβολής των θερμοκρασιών.
 Το μήνυμα "CENTRALLY CONTROLLED" (κεντρικός έλεγχος) που εμφανίζεται στο ταμπλώ: από καιρό σε καιρό αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στο ταμπλώ. Δεν σημαίνει ελαττωματική λειτουργία της μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Το ψυκτικό συνήθως δεν παρουσιάζει διαρροές. Εάν, ωστόσο, σημειωθεί διαρροή του ψυκτικού αερίου σε εσωτερικό χώρο και έρθει σε επαφή με τη φλόγα μιας θερμάστρας υγραερίου ή άλλου τύπου, μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες ουσίες. Κατά την εκτέλεση επισκευών, να ρωτάτε πάντα τον τεχνικό εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού ή όχι.

TR 4. Arızanın bulunması ve giderilmesi

Tamirciyi çağırmadan önce sorunun basit bir şekilde çözülüp çözülemeyeceğini saptamak için aşağıdaki tabloya bakınız.

Sorun	Ekrandaki görüntü	Nedeni	Çözümü
Cihaz çalıştırılmıyor.	POWER ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basılınca pilot lamba yanmıyor.	Ana elektrik şalteri kapalı durumda.	Ana elektrik şalterini açınız. Sonra POWER ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
		Ana sigorta atmış.	Sigortayı değiştiriniz.
		Dış ünitenin toprak arıza devre kesicisi açık durumda.	Toprak devre kesicisini tekrar kurunuz.
		Elektrik kesilmiş (aşağıdaki NOT'a bakınız).	Elektriğin gelmesini bekleyin1; sonra POWER ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
Cihaz iyi şekilde hava basıyor ama odayı iyi soğutmuyor veya ısıtmıyor.	Uzaktan kumanda ünitesi cihazın çalıştığını gösteriyor.	Sıcaklık ayarı doğru yapılmamış. Örneğin, COOL (Soğuk) modunu seçmişsiniz ama sıcaklık ayarı odanın mevcut sıcaklığından yüksek.	Uzaktan kumanda ünitesindeki sıcaklık ayarına ve fiili giren hava sıcaklığına bakınız. COOLER (daha soğuk) ve WARMER (daha sıcak) düğmelerine basarak sayfa 19'deki "Sıcaklık değerinin seçilmesi" bölümünde belirtilen şekilde sıcaklık ayarını yapınız.
		Filtreler tıkanmış.	Filtreyi temizleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Sayfa 31'deki "Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi" bölümüne bakınız.
		Dış ünitenin giriş veya çıkışı engellenmiş.	Engeli kaldırınız.
		Kapı veya pencere açık bırakılmış.	Kapı veya pencereyi kapatınız.
Cihaz derhal çalışmıyor.	Uzaktan kumanda ünitesi cihazın çalıştığını gösteriyor.	Cihaz üç dakika bekleddikten sonra çalışmaya başlıyor.	Cihazın otomatik olarak çalışmasını bekleyiniz. Kompresörü korumak için dış üniteye takılmış olan yeniden çalışmayı 3 dakika geciktirme devresi nedeniyle kompresör çalışmakta tereddüt ediyor olabilir.
Cihaz çalışmaya başladıktan hemen sonra duruyor.	Uzaktan kumanda ünitesi kontrol ekranında "CHECK (kontrol) P6" ya da "CHECK P8" ibareleri görünüyor.	İç veya dış ünitenin giriş veya çıkışlarının önünde engel var.	Engeli kaldırınız ve tekrar çalıştırınız.
		Filtreler tıkanmış.	Engeli kaldırınız. Filtreyi temizleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Sayfa 31'deki "Filtrelerin ve iç ünitenin temizlenmesi" bölümüne bakınız.

NOT: Elektrik kesilmelerinden sonra cihaz otomatik olarak tekrar çalışmaya başlamaz. Çalıştırmak için POWER ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan hiçbiri geçerli değilse ana elektrik şalterini kapatıp klima cihazını satın aldığınız yetkili satıcıyla temas kurunuz ve kendisine modelin adını ve sorunun niteliğini bildiriniz. Cihazı bizzat onarmaya kalkışmayınız.

Kablolu uzaktan kumandalar

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde ana elektrik şalterini kapatıp servis için yerel yetkili satıcınızı arayınız:

- Kontrol panelinde "CHECK" (kontrol) ve "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" veya "CENTRALLY CONTROLLED" (Merkezi kontrol altında) ibarelerinin görünmesi.
- Anahtarların doğru çalışmaması.
- Devre kesicinin sık sık cihazı durdurması (ya da sigortanın sık sık atması).
- Yanlışlıkla cihazın içine su sıçraması.
- Cihazdan su sızması.
- Klima cihazının içine yanlışlıkla birşeyin düşürülmesi.
- Cihazın çalışması sırasında olağandışı bir gürültü duyulması.

Kablosuz uzaktan kumandalar: Çalışma LED'i yanıp söner.

Aşağıdaki durumlar ise arıza belirtisi değildir:

Kokular: Tütün ve kozmetik kokuları gibi kokular cihaz tarafından emildikten sonra bir süre devam edebilir.

İç ünitenin içinden akan sıvı sesinin duyulması: Bu ses cihazın çalışması sırasında veya çalışmadan sonra duyulabilir ve cihaz içindeki soğutucu dolaşımının sesinden ibarettir.

İç üniteden tıklama seslerinin duyulması: Bu ses soğutma veya ısıtma işleminin başlamasından veya durmasından hemen sonra duyulabilir. Sıcaklık değişikliği nedeniyle iç ünitenin biraz küçülmesinden veya genişlemesinden kaynaklanır.

LCD panelinde "CENTRALLY CONTROLLED" (Merkezi kontrol altında) mesajının görüntülenmesi: Zaman zaman LCD panelinde bu mesaj görünebilir. Bu, bir arıza belirtisi değildir.

NOT: Klimaya doldurulmuş olan soğutucu emniyetlidir. Soğutucu normal olarak sızıntı yapmaz, ancak eğer soğutucu gazı bina içinde sızar ve bir üfleli ısıtıcı, soba, ocak gibi ısıtıcının ateşi ile temas ederse zararlı maddeler ortaya çıkar.

Onarım yapıldığı zaman servis elemanına soğutucu kaçığı olup olmadığını sormayı unutmayın.

RU 4. Исправление неполадок

Прежде чем вызывать специалиста по ремонту, обратитесь к нижеприведенной таблице. Здесь Вы можете найти простое решение Вашей проблемы.

Проблема	Показание дисплея	Причина	Способ решения проблемы
Прибор не включается.	Индикаторная лампочка не загорается даже при нажатии кнопки POWER ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ).	Выключен выключатель питания.	Включите питание. Затем нажмите кнопку POWER ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ) для включения прибора.
		Перегорел главный предохранитель электропитания.	Замените предохранитель.
		Выключился прерыватель в цепи заземления наружного прибора.	Вновь включите прерыватель в цепи заземления наружного прибора.
		Произошел сбой в подаче электропитания (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже).	Подождите восстановления подачи электропитания, затем нажмите кнопку POWER ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ) для включения прибора.
Воздух выдувается, но не охлаждает или не обогревает помещение в достаточной степени.	Пульт дистанционного управления показывает, что прибор работает.	Неверная установка температуры - например, Вы выбрали режим COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), а установка требуемой температуры выше, чем температура в помещении в настоящий момент.	Проверьте установку температуры на пульте дистанционного управления и реальную температуру воздуха на входе. С помощью кнопок COOLER (ХОЛОДНЕЕ) и WARMER (ТЕПЛЕЕ) введите новую установку температуры, как описано в разделе "Выбор температуры" на странице 19.
		Засорены фильтры.	Очистите фильтр и вновь включите прибор. См. раздел "Чистка фильтров и внутреннего прибора" на стр. 31.
		Препятствие на входе или выходе воздуха на наружном приборе.	Удалите препятствие.
		Вы забыли закрыть окно или дверь.	Закройте дверь или окно.
Прибор не включается сразу.	Пульт дистанционного управления показывает, что прибор работает.	Прибор ждет три минуты перед повторным запуском.	Подождите, пока прибор включится автоматически. Возможна задержка в работе компрессора ввиду срабатывания механизма трехминутной задержки перед включением; наружный прибор оснащен этим механизмом для защиты компрессора.
Прибор останавливается вскоре после включения.	Контрольный дисплей на пульте дистанционного управления показывает "CHECK R6" ("ПРОВЕРЬТЕ R6") или "CHECK R8" ("ПРОВЕРЬТЕ R8").	Препятствие на входе или выходе воздуха на внутреннем или на наружном приборе.	Удалите препятствие и вновь запустите прибор.
		Засорены фильтры.	Удалите препятствие. Прочистите фильтр и вновь включите прибор. См. раздел "Чистка фильтров и внутреннего прибора" на стр. 31.

ПРИМЕЧАНИЕ: После сбоя в подаче электропитания прибор не включается автоматически. Для включения прибора необходимо нажать кнопку POWER ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ) на пульте дистанционного управления.

Если вышеприведенная информация не применима к Вашей ситуации, выключите главный выключатель питания и обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели данный кондиционер воздуха, сообщив ему название модели и описав суть проблемы.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор.

Проводные пульты дистанционного управления

В любом из нижеописанных случаев выключите главный выключатель питания и обратитесь к Вашему местному дилеру с просьбой о проведении техобслуживания:

- На панели управления показывается индикация "CHECK" ("ПРОВЕРЬТЕ") в комбинации с "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P7" или "CENTRALLY CONTROLLED" ("КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО").
- Выключатели не работают должным образом.
- Часто выключается прерыватель цепи (или часто перегорает предохранитель).
- В прибор случайно попала вода.
- Из прибора вытекает вода.
- В прибор случайно упал посторонний предмет.
- Во время работы прибора слышен необычный звук.

Беспроводные пульты дистанционного управления: Мигает световой индикатор работы.

Перечисленные ниже симптомы не являются неполадками:

Запахи: например, запах табака или косметики может сохраняться некоторое время после того, как он был втянут кондиционером.

Звук циркулирующей во внутреннем приборе жидкости: может быть слышен после включения или выключения прибора и объясняется циркуляцией хладагента внутри прибора.

Легкое потрескивание, исходящее из внутреннего прибора: возможно в начале или конце операции охлаждения или обогрева. Вызвано расширением или сокращением деталей внутреннего прибора вследствие изменения температуры.

На ЖК-дисплее появляется сообщение "CENTRALLY CONTROLLED" ("КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО"): время от времени возможно появление данного сообщения на ЖК-дисплее. Это не является неполадкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хладагент, заправленный в кондиционер, не представляет угрозы для здоровья. В нормальных условиях эксплуатации утечки хладагента не наблюдается. Однако, в случае утечки газа хладагента внутри помещения и его контакта с огнем, или с тепло-нагнетателем, обогревательным устройством, печкой и т.д., возможно выделение в атмосферу вредных веществ.

При выполнении ремонта обязательно спросите представителя службы техобслуживания о наличии/отсутствии утечек хладагента.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

- The product at hand is based on the following EU regulations:
- Low Voltage Directive 73/23/EEC
 - Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
 - Machinery Directive 98/37/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.